YP-P2

เครื่องเล่น MP3
คู่มือผู้ใช้

จินตนาการถึงความเป็นไปได้

ขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung นี้
หากต้องการขอรับบริการที่สมบูรณ์ โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของท่านที่

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

คุณสมบัติของเครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่ของคุณ

รูปทรงสวยงาม ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ เชื่อถือได้และรองรับความบันเทิงมากมาย ครบครันด้วยเครื่องเล่น MP3 ท่านจะรักเครื่องเล่น MP3 ใหม่ของท่าน ไม่ว่าท่านจะกำลังออกกำลังกาย ดาวน์โหลดเพลงที่ท่านชื่นชอบ รับชมวิดีโอ หรือแม้กระทั่งกำลังฟังวิทยุ FM อยู่ก็ตาม ประสบการณ์ความบันเทิงที่เมื่อได้สัมผัสแล้วจะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม ข้อมูลด้านความปลอดภัย

การเพิ่มเติม "ความหลากหลาย" ในมัลติมีเดีย

เราเรียกสิ่งนี้ว่าเครื่องเล่น MP3 แต่ที่จริงแล้วมันเป็นมากกว่านั้น เครื่องเล่นนี้ทำให้ท่านดูรูปภาพ ข้อความ วิดีโอ และฟังวิทยุ FM ได้ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธที่มาพร้อมกับตัวเครื่องจะเปลี่ยนเครื่องเล่น MP3 ของท่านให้เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานแบบสัมผัส!

ท่านสามารถแตะบนจอสัมผัสเพื่อเข้าใช้งานผ่านเมนูต่างๆได้

การออกแบบหน้าจอสี LCD

สีสันและภาพที่มีชีวิตชีวาจะแสดงอยู่บนหน้าจอ LCD ไวด์สกรีน

รูปแบบซึ่งลงตัวกับฟังก์ชันการทำงาน

แน่นอน ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและดึงดูด แต่ก็สะดวกสำหรับการพกพาและใช้งานเช่นกัน

ง่ายสำหรับการค้นหา!

ท่านสามารถค้นหาไฟล์ได้อย่างสะดวกด้วย File Browser และยังเข้าใช้งานผ่านเมนูต่างๆขณะที่กำลังฟังเพลงได้ด้วย

เวลาในการเปิดเล่นที่นานขึ้น ระยะเวลาการดาวน์โหลดที่น้อยลง!

แบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุเต็มสามารถเล่นเพลงได้นานสูงสุดถึง 35 ชั่วโมง และเล่นวิดีโอได้นาน 5 ชั่วโมง

เวลาในการดาวน์โหลดที่สั้นลง เนื่องจากใช้การเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 เครื่องเล่นจึงถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่ารุ่นที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB 1.1 มาก

ประสบการณ์เสียงสุดประทับใจ

เครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่นี้มีชิ้นส่วน DNSe™ (Digital Natural Sound engine) ในตัวซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเสียงลิขสิทธิ์เฉพาะจาก Samsung ที่ออกแบบขึ้นทำให้ให้ได้เสียงที่เต็มอิ่มและเกิดมิติจนคุณแทบไม่อยากเชื่อหูของตนเอง

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ไอคอนและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

WARNING	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
CAUTION	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
CAUTION	เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ การจุดปะทุ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องเล่น MP3 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยนี้
NOTE	ข้อมูลคำแนะนำหรือข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ในการใช้เครื่องเล่น

	ห้ามใช้ผิดวิธี
	ห้ามถอดประกอบ
	ห้ามแตะ
	ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
	ถอดสายไฟจากปลั๊กไฟ
	รับบริการจากศูนย์ให้บริการ

สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับคุณและผู้อื่น กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ กรุณาเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คู่มือฉบับนี้ระบุวิธีการใช้งานเครื่องเล่น MP3 อย่างถูกต้อง
กรุณาอ่านทำความเข้าใจเพื่อป้องกันการทำให้เครื่องเล่นเสียหายหรือการบาดเจ็บ
สังเกตคำเตือนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง

- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องเล่นด้วยตัวเอง

CAUTION

- ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียกหรือตกน้ำ หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ห้ามเปิดใช้เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ จากนั้นติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ขณะที่กำลังมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องขัดข้องหรือเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต

CAUTION

- ห้ามใช้หูฟังในขณะขับขี่ยานพาหนะ
  เนื่องจากไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายเท่านั้น แต่ยั งเป็นการฝืนกฎหมายอีกด้วย
  การใช้ชุดหูฟังขณะกำลังเดินหรือวิ่งจอกกิ้งบนถนน โดยเฉพาะทางม้าลายสำหรับข้ามถนนสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
- เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบว่าสายของชุดหูฟังไม่ได้พันแขนหรือวัตถุรอบตัวขณะออกกำลังหรือเดินอยู่

WARNING

- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในที่ชื้น มีฝุ่นหรือมีคราบเขม่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง

- การใช้ชุดหูฟังหรือครอบหูเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของความบกพร่องต่อการฟังของท่านได้
  ในกรณีที่รับฟังเสียงมากกว่า 85db เป็นเวลานาน ระบบการได้ยินของคุณจะได้รับผลเสียไปด้วย ยิ่งระดับเสียงสูง ระบบการได้ยินจะยิ่งได้รับผลกระทบ (การพูดคุยตามปกติมีระดับเสียงอยู่ที่ 50 ถึง 60db ในขณะที่ระดับเสียงตามท้องถนนอยู่ที่ประมาณ 80 db)
  ขอแนะนำให้ตั้งค่าระดับเสียงไว้ปานกลาง (ระดับเสียงปานกลางคือต่ำกว่า 2/3 ของระดับเสียงสูงสุด)
- หากท่านรู้สึกได้ยินเสียงก้องอยู่ในหู ให้ปรับลดระดับความดังของเสียงลงหรือหยุดใช้ชุดหูฟังหรือครอบหู

การดูแลเครื่องเล่น MP3 ของคุณ

- ห้ามทิ้งเครื่องเล่นไว้ในที่อุณหภูมิเกินกว่า 95°F (35°C) เช่นในห้องซาวน่าหรือในที่จอดรถ
- อย่าให้เครื่องเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น ทำตก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านบนเครื่องเล่น
- ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นผงเข้าไปในเครื่อง

- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แม่เหล็ก
- ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล

- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ Samsung จัดไว้ให้เท่านั้น
- อย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมี เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้พื้นผิวของเครื่องเล่นเสียหายได้

- หากไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องเล่นเสียหายได้

- ขณะจัดพิมพ์คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ ขอแนะนำให้จัดพิมพ์แบบสีและทำเครื่องหมายตัวเลือกการพิมพ์ที่ “Fit to Page” เพื่อให้ได้การแสดงผลที่ดีกว่า

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น 10

10 อุปกรณ์ที่จัดมาให้
11 เครื่องเล่น MP3
13 หน้าจอแสดงผล
17 การใช้จอสัมผัส
21 การชาร์จแบตเตอรี่
22 การดูแลแบตเตอรี่
22 การเปิด/ปิดเครื่อง
23 การเล่นไฟล์วิดีโอ
23 การปรับระดับเสียง
24 การปิดฟังก์ชั่นใช้งานปุ่ม
25 การขอดูไฟล์โดยใช้ "File Browser" (ไฟล์เบราเซอร์)
25 การลบไฟล์ด้วย "File Browser" (ไฟล์เบราเซอร์)
26 การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก
26 การตั้งค่ารูปแบบเมนู
29 การตั้งค่าเสียง
30 การตั้งค่าการแสดงผล
31 การตั้งค่าอัพเดตไลบรารี่
32 การตั้งค่าภาษา
34 การตั้งค่าเวลา
35 การตั้งค่าระบบ
39 Resetting the system

EMODIO 40

40 ส่วนประกอบของเครื่องพีซี
41 การติดตั้ง EmoDio
42 การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย EmoDio
45 การใช้งานเป็นดิสก์ต่อพ่วง
46 ปลดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

สารบัญ

การดูวิดีโอ 47

47 การหยุดเล่นชั่วคราว
48 การย้ายตำแหน่งไปที่กรอบเฉพาะ
49 การเล่นไฟล์วิดีโอก่อนหน้า
49 การเล่นไฟล์วิดีโอถัดไป
50 การใช้เมนูวิดีโอ

รับฟังเพลง 57

57 ฟังเพลงตามประเภท
59 การหยุดชั่วคราว
59 เปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน
59 การเล่นแทร็คก่อนหน้า
60 การเล่นแทร็คถัดไป
60 การค้นหาจากในแทร็ค
61 การเล่นซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่ง
62 วิธีดูภาพปกอัลบั้มและข้อมูลในอัลบั้มไปพร้อมๆ กัน
63 การสร้างรายการเพลงโดยใช้ **EmoDio**
63 การสร้างเพลย์ลิสต์
64 การเพิ่มไฟล์เพลงเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ท่านสร้าง
65 การถ่ายโอนรายการเพลงไปที่เครื่องเล่นของคุณโดยใช้ EmoDio
66 การสร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่องเล่น **MP3** ของท่าน
67 เปิดเล่นเพลย์ลิสต์
68 การลบไฟล์ออกจากเพลย์ลิสต์
68 การลบไฟล์ทั้งหมดออกจากเพลย์ลิสต์
69 การใช้เมนูเพลง

สารบัญ

การดูรูปภาพ 79

79 การดูรูปภาพ
80 การใช้เมนูรูปภาพ

รับฟังวิทยุ FM 85

85 การใช้งานรูปแบบเสียงเงียบ
86 ค้นหาสถานีวิทยุ FM
87 การใช้เมนูวิทยุ FM

การใช้ดาต้าคาสท์ 93

93 การลงทะเบียนช่องสัญญาณ
94 การสร้างกลุ่มช่องสัญญาณใหม่
94 การถ่ายโอนดาต้าคาสต์จาก <EmoDio>
95 การดูดาต้าคาสท์

เพลิดเพลินกับ PRIME PACK 96

96 การอ่านข้อความ
97 การใช้เมนูข้อความ
101 การเล่นวิดีโอเกม
105 การตั้งค่าการเตือน
108 การดูปฏิทิน
109 วิธีดูสมุดที่อยู่
110 การดูนาฬิกาโลก
111 การใช้เครื่องคิดเลข
112 การบันทึกเสียง
114 การดูแผนที่รถไฟใต้ดินในทั่วโลก

สารบัญ

การใช้งานบลูทูธ 115

115 Bluetooth คืออะไร ?
117 การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ
120 การใช้โทรศัพท์มือถือ Bluetooth
126 การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ Bluetooth
131 การใช้เมนูบลูทูธ
132 การตั้งค่าบลูทูธ

การแก้ไขปัญหา 134

134 การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก 137

137 โครงสร้างเมน
138 ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
140 การอนุญาตสิทธิ์

ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์ที่จัดมาให้

เครื่องเล่น MP3 ของคุณจัดจำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ร่วมกัน หากอุปกรณ์รายการใดเหล่านี้ขาดหายไป กรุณาติดต่อกับศูนย์ให้บริการลูกค้าของ Samsung

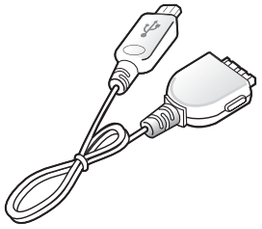
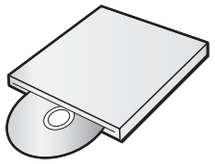
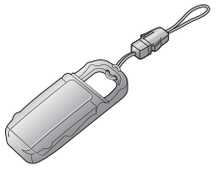

เครื่องเล่น	ชุดหูฟัง	สาย USB	แผ่นซีดีติดตั้งโปรแกรม	อุปกรณ์ช่วยพกพา	แผ่นฟิล์มป้องกันจอ LCD

อุปกรณ์เสริมที่จัดมาให้ในกล่องอาจแตกต่างไปจากที่แสดงเล็กน้อย

การใช้อุปกรณ์ช่วยพกพา

ตั้งเครื่องเล่นเข้ากับอุปกรณ์ช่วยพกพาตรงจุดที่เป็นพื้นผิวเรียบ หลังจากนั้นท่านจะสามารถดูวิดีโอได้โดยไม่ต้องถือเครื่องเล่นไว้ในมือ

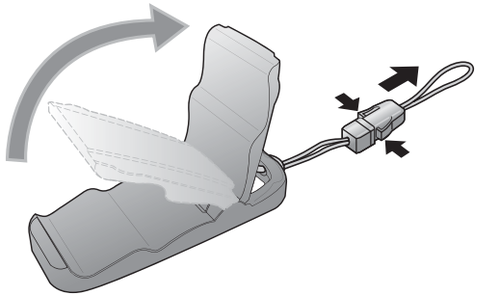
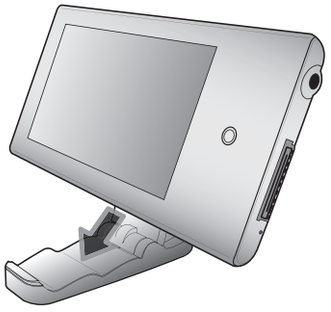

NOTE

▪ อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ยึดมั่นคง ดังนั้นให้ระมัดระวังอย่าเขย่า

เครื่องเล่น MP3

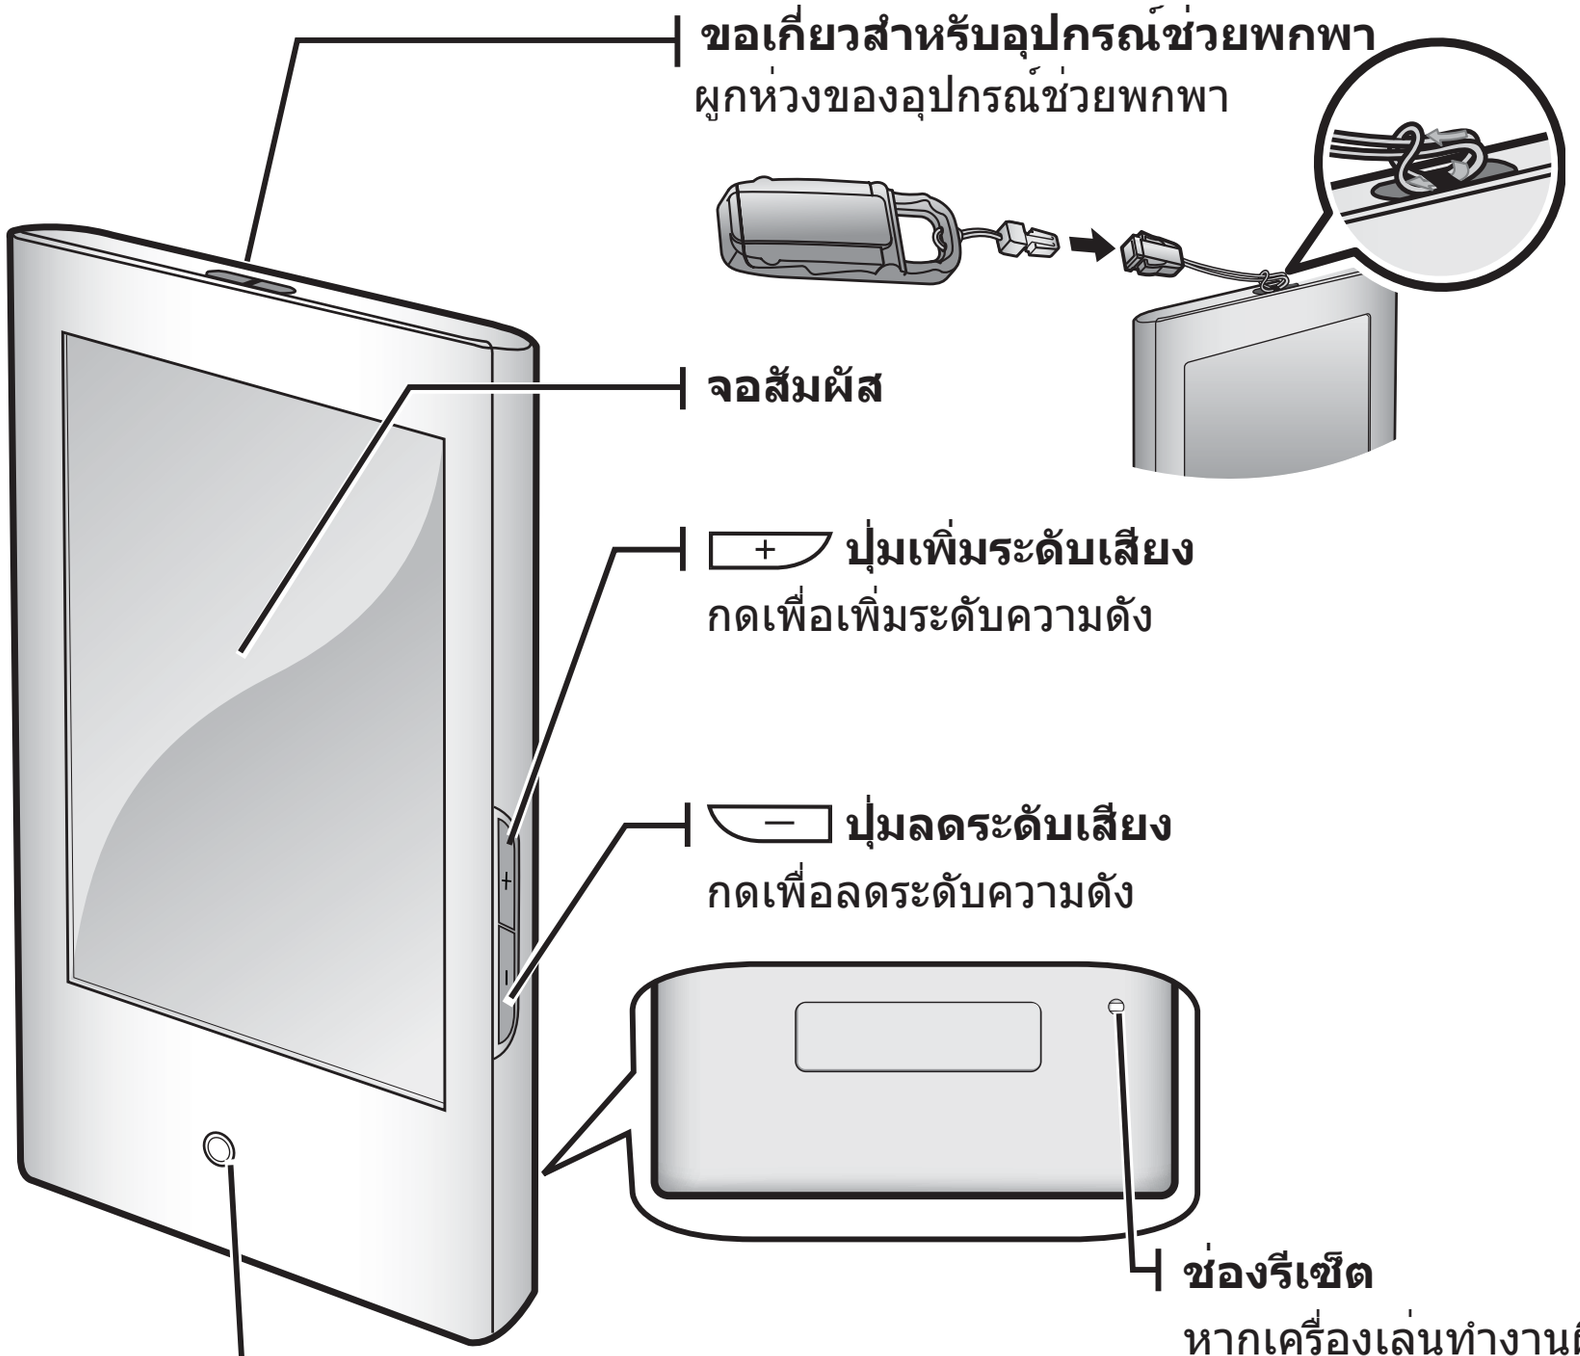

ขอเกี่ยวสำหรับอุปกรณ์ช่วยพกพา
ผูกห่วงของอุปกรณ์ช่วยพกพา

จอสัมผัส

ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
กดเพื่อเพิ่มระดับความดัง

ปุ่มลดระดับเสียง
กดเพื่อลดระดับความดัง

ช่องรีเซ็ต
หากเครื่องเล่นทำงานผิดปกติ ให้กดช่องรีเซ็ตด้วยวัตถุปลายแหลมเพื่อเริ่มการทำงานของระบบใหม่อีกครั้ง เมื่อระบบรีเซ็ตเสร็จสิ้นจะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว

Power LED
Power LED จะแสดงสีแดงขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่

เครื่องเล่น MP3 (ต่อ)

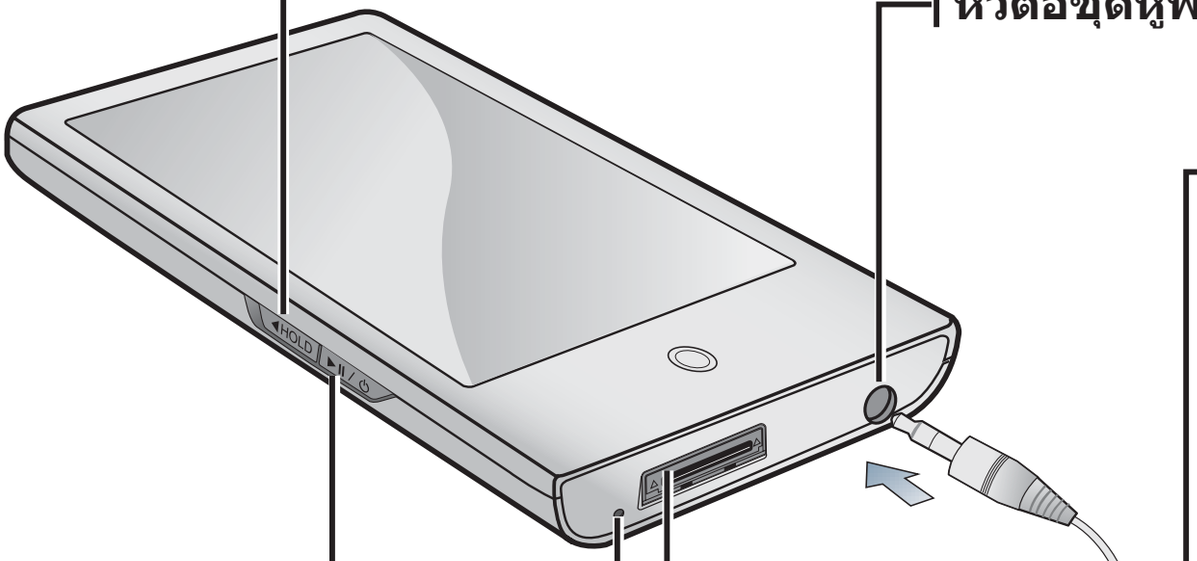

ปุ่มพัก HOLD

กดปุ่มไปในทิศทางเดียวกับลูกศรเพื่อล็อคฟังก์ชั่นของปุ่ม

หัวต่อชุดหูฟัง

ชุดหูฟัง

เครื่องหมาย "L" สำหรับหูฟังด้านซ้าย
"R" สำหรับหูฟังด้านขวา
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ FM สำหรับเครื่องเล่น MP3 ด้วย

พอร์ตเชื่อมต่อ USB

ไมโครโฟน

ปุ่มเปิดเครื่อง เล่น/หยุดชั่วคราว ▶II / ⏻

กดเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว
อก กดค้างไว้สั้น ๆ เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง

หน้าจอแสดงผล

ไฟล์วิดีโอ

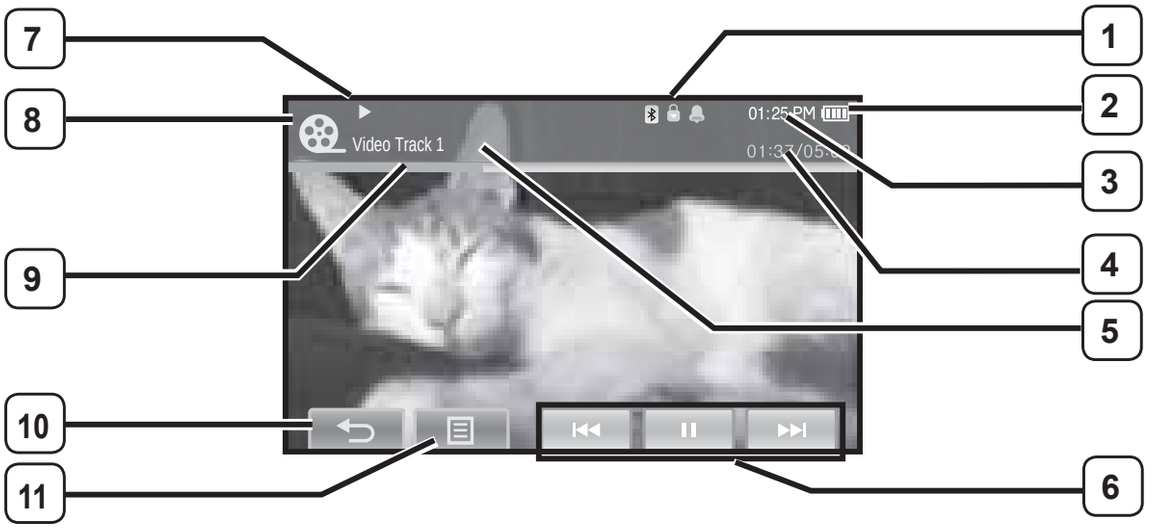

1	ไฟสัญญาณบลูทูธ/ล็อก/เสียงเตือน	7	ไฟสัญญาณ เล่น/หยุดชั่วคราว, ค้นหา
2	สถานะแบตเตอรี่	8	ไฟสัญญาณโหมดวิดีโอ
3	เวลาปัจจุบัน	9	แถบสถานะการเล่น
4	เวลาเล่นปัจจุบัน/รวม	10	ไอคอนย้อนกลับ
5	ชื่อไฟล์	11	ไอคอนเมนู
6	ไอคอน เล่น/หยุดชั่วคราว, ค้นหา		

NOTE

- ภาพบนหน้าจอมีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น หน้าจอจริงอาจแตกต่างไปจากนี้
- ข้อมูลและไอคอนที่เกี่ยวกับการเล่นวิดีโอปัจจุบันจะหายไปหลังจากผ่านไปชั่วขณะ ให้สัมผัสบนหน้าจอหากท่านต้องการให้เครื่องเล่นแสดงข้อมูลและไอคอนการเล่นอีกครั้ง

หน้าจอแสดงผล (ต่อ)

เพลง

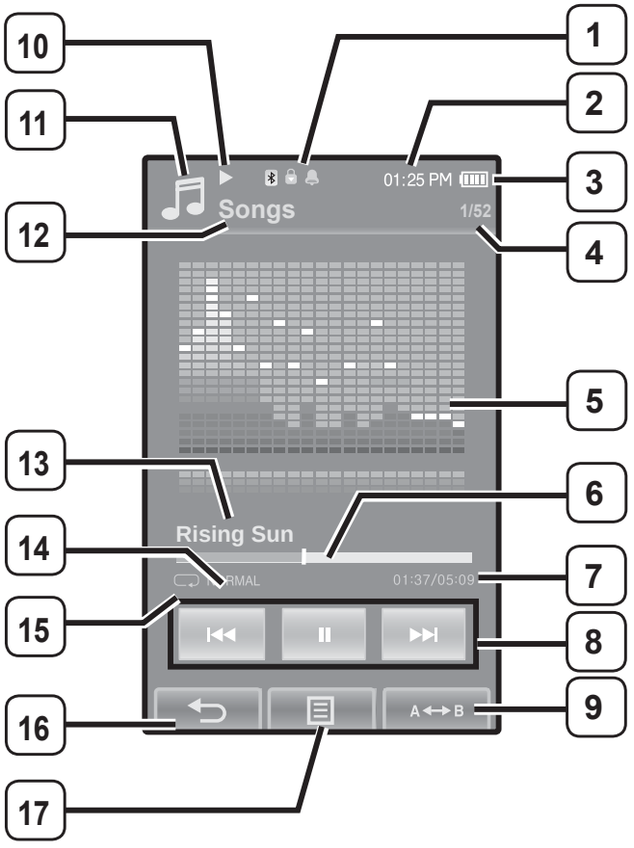

1	ไฟสัญญาณบลูทูธ/ล็อก/เสียงเตือน
2	เวลาปัจจุบัน
3	สถานะแบตเตอรี่
4	ไฟสัญญาณการเล่นแทร็คปัจจุบัน / จำนวนแทร็คทั้งหมด
5	หน้าจอเล่นเพลง
6	แถบสถานะการเล่น
7	เวลาเล่นปัจจุบัน/รวม
8	ไอคอน เล่น/หยุดชั่วคราว, ค้นหา
9	ไอคอนเล่นซ้ำ A-B
10	ไฟสัญญาณ เล่น/หยุดชั่วคราว, ค้นหา
11	ไฟสัญญาณโหมดดนตรี
12	ไฟสัญญาณเมนูหลัก
13	ชื่อเพลง
14	ไฟสัญญาณโหมด DNSe
15	ไฟสัญญาณโหมดเล่น
16	ไอคอนย้อนกลับ
17	ไอคอนเมนู

หน้าจอแสดงผล (ต่อ)

รูปภาพ

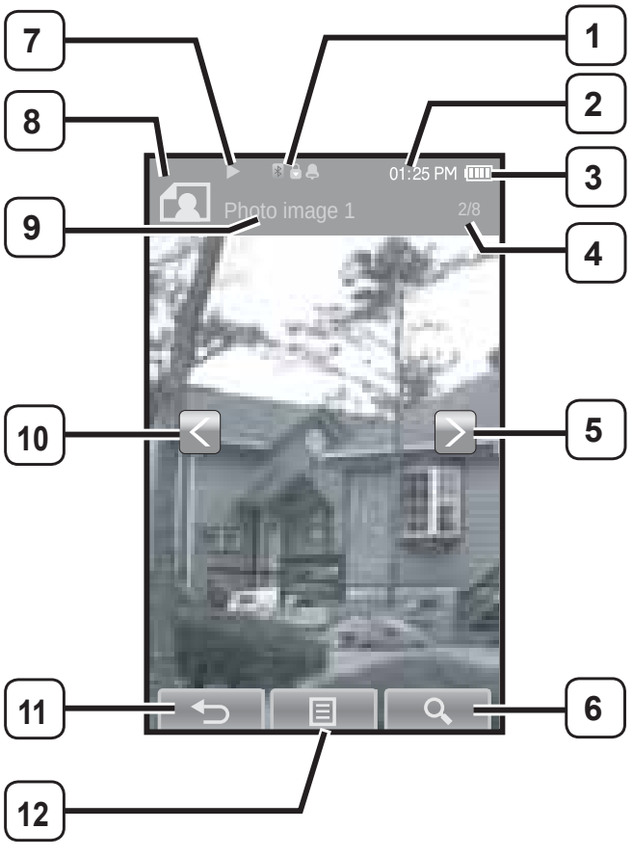

[หน้าจอแสดงรูปภาพ]

1	ไฟสัญญาณบลูทูธ/ล็อก/เสียงเตือน
2	เวลาปัจจุบัน
3	สถานะแบตเตอรี่
4	ไฟสัญญาณแสดงจำนวนไฟล์ปัจจุบัน / รวม
5	ไอคอนภาพถัดไป
6	ไอคอนขยาย
7	สถานะการเล่นเพลง
8	ไฟสัญญาณโหมดรูปภาพ
9	ชื่อไฟล
10	ไอคอนภาพก่อนหน้า
11	ไอคอนย้อนกลับ
12	ไอคอนเมนู

NOTE

- ข้อมูลและไอคอนในส่วนแสดงผลรูปภาพปัจจุบันจะหายไปหลังจากผ่านไปชั่วขณะ ให้สัมผัสบนหน้าจอหากท่านต้องการให้เครื่องเล่นแสดงข้อมูลและไอคอนรูปภาพอีกครั้ง

หน้าจอแสดงผล (ต่อ)

วิทยุ FM

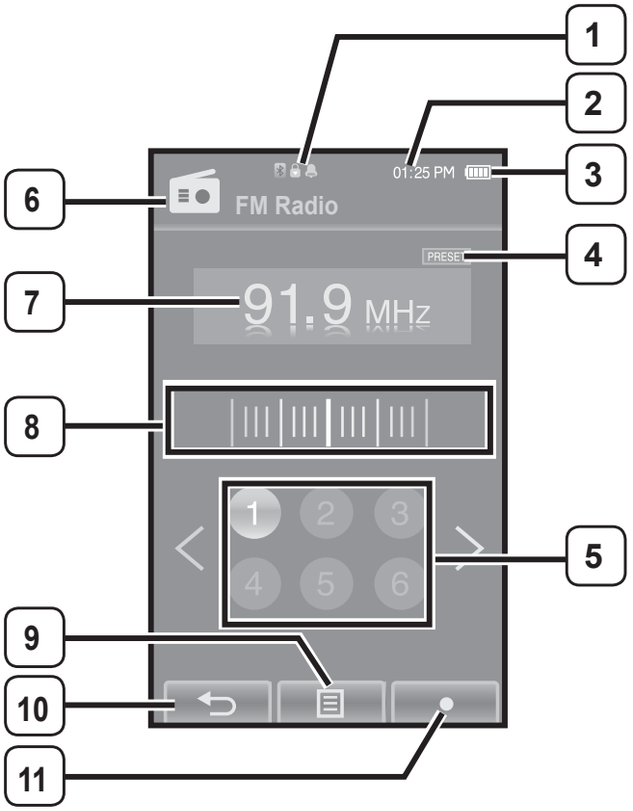

1	ไฟสัญญาณบลูทูธ/ล็อก/เสียงเตือน
2	เวลาปัจจุบัน
3	สถานะแบตเตอรี่
4	ไฟสัญญาณระบุตั้งค่าเอง/ค่าที่ตั้งล่วงหน้า
5	ไอคอนหมายเลขสถานีกำหนดล่วงหน้า
6	ไฟสัญญาณโหมดวิทยุ
7	ไฟสัญญาณความถี่ปัจจุบัน (MHz)
8	ไฟสัญญาณระบุความถี่สัญญาณ
9	ไอคอนเมนู
10	ไอคอนย้อนกลับ
11	ไอคอนบันทึก

การใช้จอสัมผัส

แตะที่หน้าจอระบบสัมผัสโดยใช้นิ้วมือ

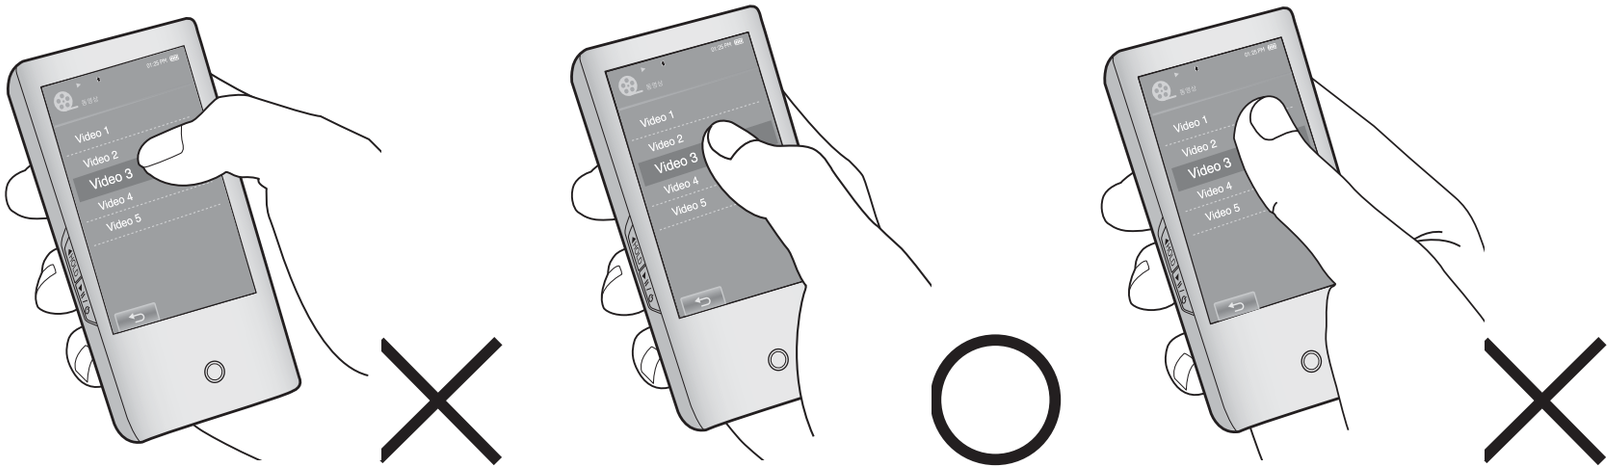

NOTE

- อย่าออกแรงขณะสัมผัสจอสัมผัส เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับหน้าจอได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อจอสัมผัส อย่าใช้วัตถุใดๆนอกเหนือจากนิ้วมือของท่านเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเล่น
- ห้ามแตะที่หน้าจอสัมผัสหากนิ้วมือไม่สะอาด
- ห้ามแตะที่หน้าจอสัมผัสขณะสวมถุงมือ
- จอสัมผัสอาจไม่ทำงานหากท่านใช้เล็บมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปากกาลูกลื่น

การใช้จอสัมผัส (ต่อ)

ท่านสามารถแตะบนจอได้ในลักษณะสี่ทิศทาง – ขึ้น, ลง, ซ้าย และขวา ตามฟังก์ชันการทำงาน

ตัวอย่าง) แถบแสดงสถานะการเล่นเพลง

วิธีที่ 1

แตะบนแถบสถานะการเล่นบนหน้าจอค้างไว้ และเลื่อนนิ้วมือของท่านไปที่ตำแหน่งที่ต้องการก่อนปล่อยนิ้วมือ

- เครื่องเล่นจะเล่นเพลงจากตำแหน่งที่ปล่อยนิ้วมือ

วิธีที่ 2

แตะตรงตำแหน่งที่ต้องการในแถบสถานะการเล่น

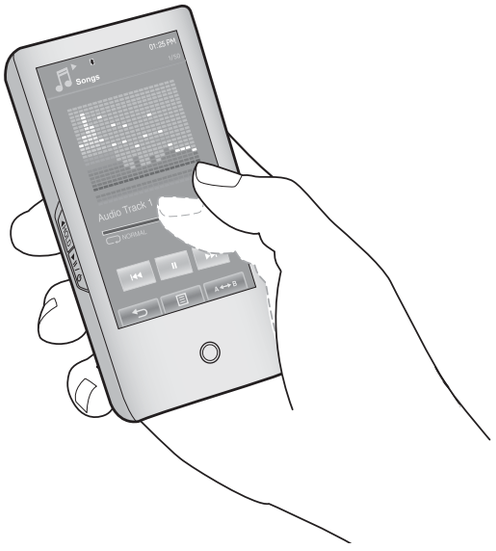

การใช้จอสัมผัส (ต่อ)

ตัวอย่าง) ภาพขยาย

วิธีที่ 3

แตะบนหน้าจอค้างไว้ และเลื่อนนิ้วมือของท่านไปในทิศทางที่ต้องการก่อนปล่อยนิ้วมือตามภาพที่แสดงด้านล่าง

- ในโหมดขยาย ให้เลื่อนนิ้วมือของท่านไปในทิศทางที่ต้องการ รูปภาพจะเลื่อนและปรากฏตามทิศทางการเลื่อนนั้น

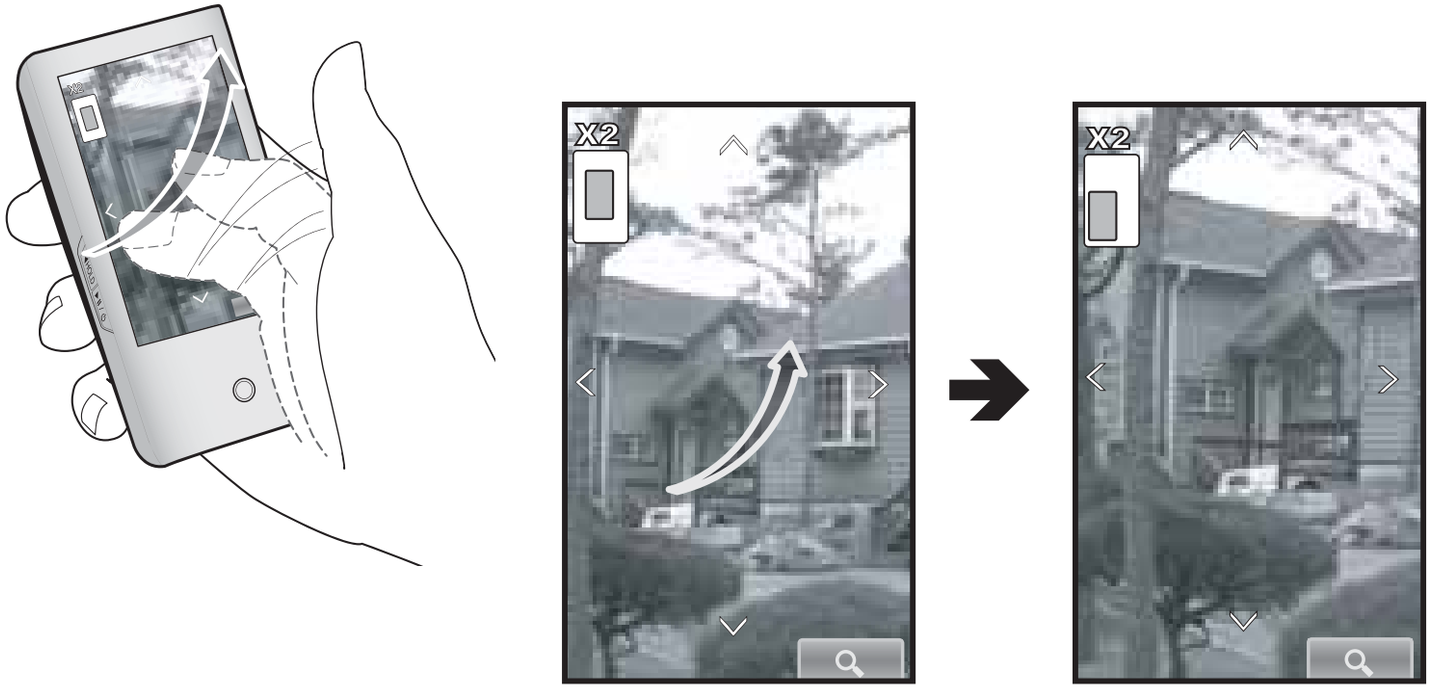

การใช้จอสัมผัส (ต่อ)

ตัวอย่าง) เล่นไฟล์วิดีโอก่อนหน้า/ถัดไป

วิธีที่ 4

เลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้ายหรือขวา

- ซ้าย: เลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการควบคุมตามแนวนอน โปรดดูหน้าที่ 55)
- ขวา: เลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการควบคุมตามแนวนอน โปรดดูหน้าที่ 55)

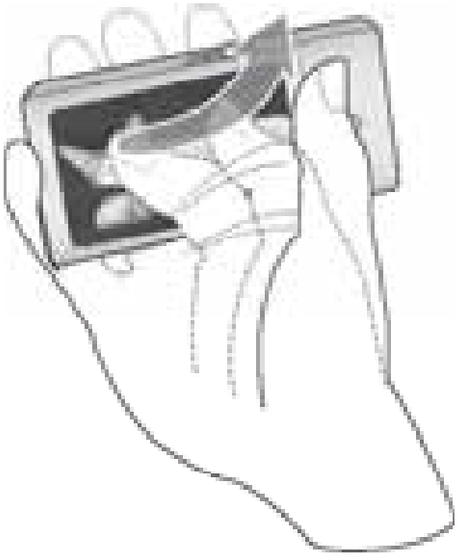

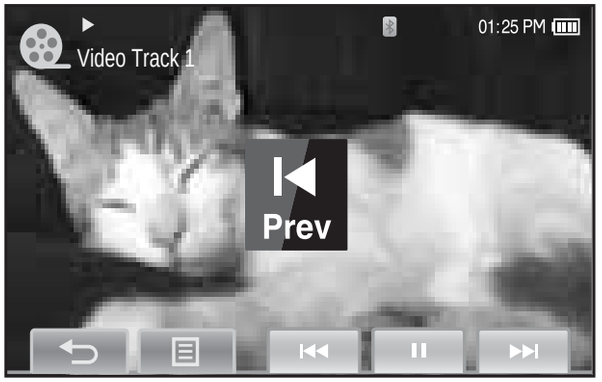

การชาร์จแบตเตอรี่

ควรประจุไฟก่อนใช้งานเครื่องเล่นเป็นครั้งแรก หรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่สำหรับเครื่องเล่น mp3 ของท่านจะชาร์จประจุจนเต็มโดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง แม้ว่าเวลาในการชาร์จโดยรวมจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ของท่านก็ตาม

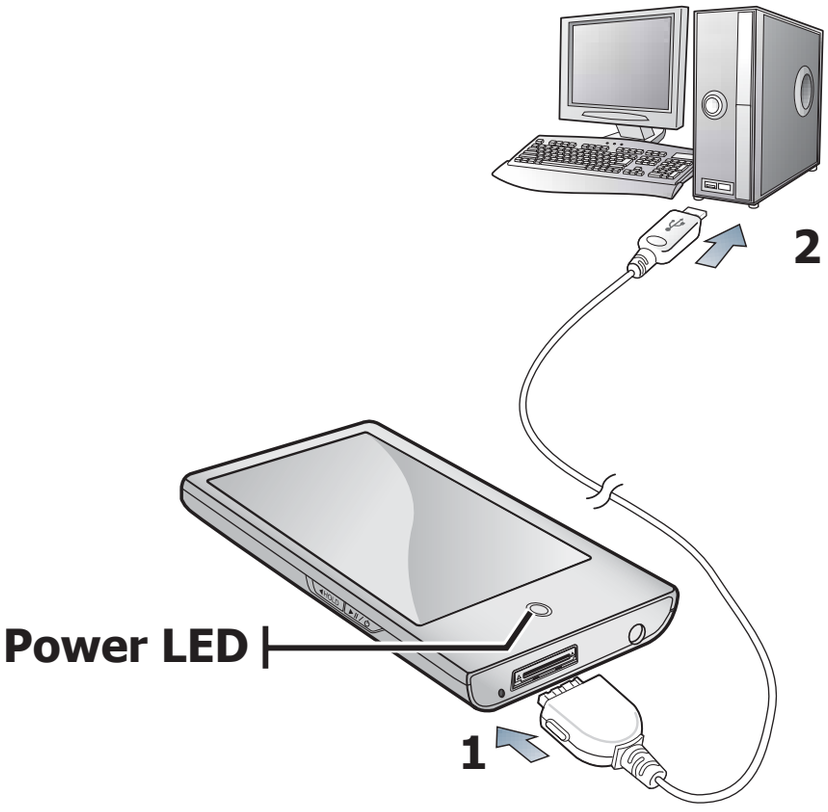

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่ด้านล่างของเครื่องเล่น
2. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB (⇐) บนเครื่อง PC
   - Power LED จะแสดงสีแดงขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อระบบรีเซ็ตเสร็จสิ้น จะแสดงสัญญาณไฟสีเขียว

การดูแลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นหากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างง่าย ๆ ในการดูแลและเก็บรักษา

- ประจุไฟและจัดเก็บแบตเตอรี่ในอุณหภูมิระหว่าง 40°F~95°F (5°C~35°C)
- ห้ามชาร์จไฟเกิน (นานกว่า 12 ชั่วโมง)
  การชาร์จไฟเกินหรือการถ่ายประจุอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มักจะสั้นลงไปตามอายุการใช้งาน

NOTE

- หากคุณประจุไฟเครื่องเล่นขณะเชื่อมต่อกับเครื่องโน้ตบุ๊ก ควรตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของเครื่องโน้ตบุ๊กมีประจุไฟเต็มอยู่ หรือเครื่องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- แบตเตอรี่จะไม่ถูกชาร์จเมื่ออยู่ในโหมด Standby ของคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อฮาร์ดแวร์ถูกถอดออก

การเปิด/ปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง

กด**ปุ่ม** [▶II / ⏻] ค้างไว้สั้น ๆ

- เครื่องเปิดทำงาน

การปิดเครื่อง

กด**ปุ่ม** [▶II / ⏻] ค้างไว้สั้น ๆ

- เครื่องดับ

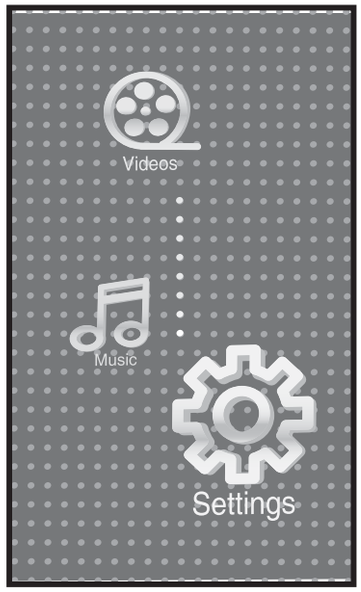

NOTE

- เครื่องเล่น MP3 ของคุณจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีการกดปุ่มใช้งานตามเวลาที่กำหนดในโหมดหยุดชั่วคราว. ค่าที่ตั้งจากโรงงานในส่วน **<Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)>** คือ 1 นาที แต่ท่านสามารถเปลี่ยนค่าระยะเวลานี้ได้ โปรดดูหน้าที่ 35 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- สำหรับการใช้งาน <Cosmos (คอสโมส)> ในเมนูหลัก โปรดอ้างอิงข้อมูลในหน้าที่ 27

การเล่นไฟล์วิดีโอ

โหลดไฟล์วิดีโอมาไว้ที่เครื่องเล่น mp3 ใหม่ของคุณโดยใช้ EmoDio
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EmoDio ในหน้า 42

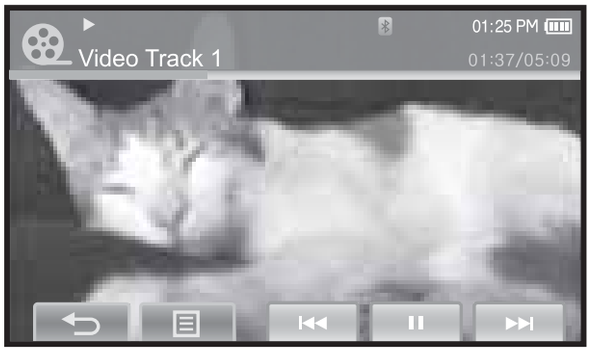

1. แตะที่ **ไอคอน** (Videos) บนหน้าจอเมนูหลัก
- รายการวิดีโอจะปรากฏขึ้น

2. เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการเล่นและแตะบนรายการนั้น
- ไฟล์วิดีโอที่เลือกจะเริ่มต้นเล่นไปเรื่อยๆ

NOTE
- แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

การปรับระดับเสียง

ท่านสามารถปรับระดับเสียงขณะที่หยุดเล่นไฟล์หรืออยู่ในการเล่นได้

วิธีที่ 1

กดปุ่ม [+] , [—] .

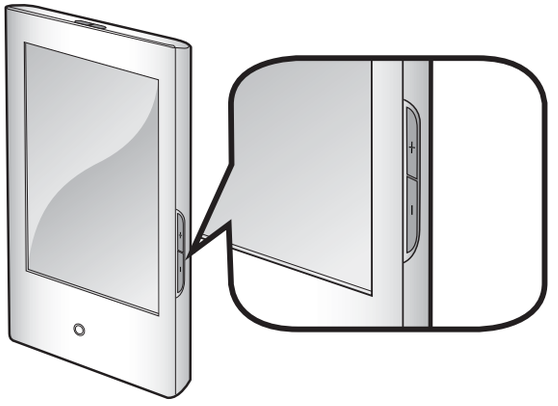

- แถบควบคุมระดับเสียงจะปรากฏขึ้น
  ช่วงของระดับเสียงจะถูกตั้งค่าไว้ระหว่าง 0 ถึง 30
- **กดปุ่ม [+]** เพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือปุ่ม [—] เพื่อลดระดับเสียง

วิธีที่ 2

เลื่อนนิ้วมือของท่านขึ้นหรือลงจากตำแหน่งตรงกลางด้านขวาของหน้าจอ

- แถบควบคุมระดับเสียงจะปรากฏขึ้น
- การเลื่อนนิ้วมือขึ้นจะเพิ่มระดับเสียง และการเลื่อนลงจะลดระดับเสียง

การปิดฟังก์ชั่นใช้งานปุ่ม

ฟังก์ชันปุ่มพัก จะปิดการทำงานของปุ่มและไอคอนอื่นๆทั้งหมดบนเครื่องเล่น mp3 เพื่อที่ว่าหากท่านบังเอิญไปโดนปุ่มขณะกำลังใช้งาน เพลงของท่านก็จะไม่ถูกขัดจังหวะ

1. **กดสวิตช** HOLD ตามทิศทางของลูกศร
2. **กดสวิตช์** HOLD ย้อนทิศทางลูกศรเพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นพักการใช้งาน

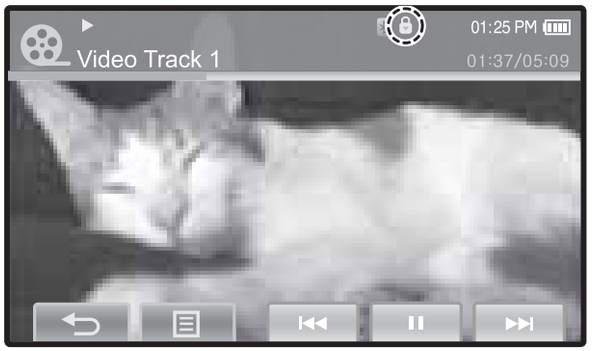

NOTE

- ถ้าเลือก <Touch Screen Only (หน้าจอสัมผัสเท่านั้น)> จาก <Settings (การตั้งค่า)> → <System (ระบบ)> → <Hold Option (ตัวเลือกพักทำงาน)> ให้ล็อคเฉพาะหน้าจอสัมผัสและอนุญาตให้ปุ่ม —, + และ ▶II / ⏻ ทำงาน ดูหน้า 36

การขอดูไฟล์โดยใช้ "FILE BROWSER"(ไฟล์เบราเซอร์)

คุณสามารถค้นหาไฟล์ได้อย่างง่ายดายโดยการใช้ฟังก์ชั่น “ File Browser” (ไฟล์เบราเซอร์)

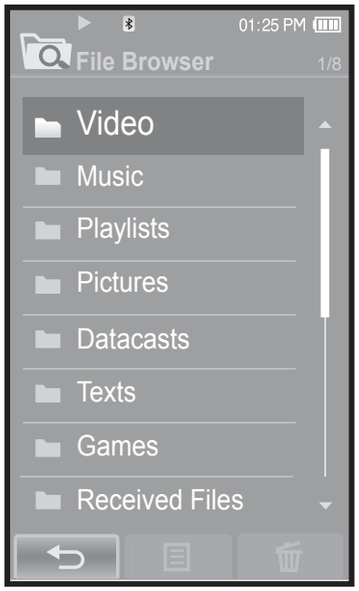

1. แตะที่ **ไอคอน** File Browser บนหน้าจอเมนูหลัก

- รายการโฟลเดอร์ <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> ที่มี “Video (วิดีโอ), Music (เพลง), Playlists (รายการเพลง), Pictures (รูปภาพ), Datecasts (ดาต้าคาสต์), Texts (ข้อความ), Games (เกม), Received Files (ไฟล์ที่ได้รับ), My Pack (แพคของฉัน) และ Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก)” จะปรากฏ

2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ

3. แตะบนโฟลเดอร์ที่เลือกเพื่อแสดงรายการไฟล์

- แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า

4. เลือกไฟล์ที่ต้องการ

5. แตะบนไฟล์ที่เลือก

- เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์

NOTE

- <My Pack (แพคของฉัน)> ของ <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> คือโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ myDNSe หรือไฟล์ UCI ที่ถ่ายโอนด้วย <EmoDio> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ myDNSe และ UCI โปรดดูที่ <EmoDio>

การลบไฟล์ด้วย "FILE BROWSER"(ไฟล์เบราเซอร์)

ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ข้างต้น

5. แตะ**ไอคอน [🗑]**.

- หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น

6. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**

- ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบ

NOTE

- ไม่สามารถลบไฟล์ที่เลือกได้ในขณะที่กำลังเปิดเล่นไฟล์ดังกล่าว

CAUTION

- เมื่อลบไฟล์แล้ว จะไม่สามารถกู้คืนไฟล์กลับมาได้อีก

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก

เครื่องเล่น MP3 รุ่นนี้มีค่าปรับตั้งและตัวเลือกอัตโนมัติที่ปรับไว้จากโรงงาน โดยคุณสามารถแก้ไขค่าอัตโนมัติเหล่านี้เป็นค่าที่คุณต้องการสำหรับเครื่องเล่นได้

NOTE

- แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

การตั้งค่ารูปแบบเมนู

ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบเมนูและฟอนต์ และลบภาพพื้นหลังของเมนูหลักได้

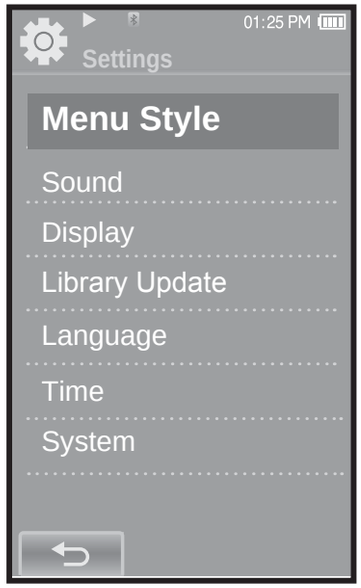

1. แตะที่ **ไอคอน** ⚙ Settings บนหน้าจอเมนูหลัก
   - เมนู <Settings (การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Menu Style (รูปแบบเมนู)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - เมน <Menu Style (รูปแบบเมนู)>จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนเมนูที่ต้องการ
4. ตั้งค่าตัวเลือกที่ท่านต้องการและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**

ตัวเลือกการตั้งค่ารูปแบบเมนู

- **Menu Design (ออกแบบเมนู) :** ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอเมนูหลักได้ เลือกตัวเลือกจาก <Cosmos (คอสโมส)>, <Matrix (แมทริกซ์)>, <My Skin (สกินของฉัน)>, <Dandy_Cosmos>, <Dandy_Matrix>, <Dandy_MySkin>, <Sammy_Matrix>, <Toy_Cosmos>, <Toy_Matrix>, <Toy_MySkin>, <Woody_Cosmos>, <Woody_Matrix> และ <Woody_MySkin> โปรดดูที่หน้า 27~28
- **Font (แบบอักษร) :** ท่านสามารถเปลี่ยนประเภทฟอนต์ของภาษาที่แสดงบนเมนูได้ เลือกตัวเลือกประเภทฟอนต์หนึ่งประเภทจาก 3 ประเภท ภาษาบนเมนูในบางภาษาอาจไม่สามารถใช้ตัวเลือก <Font (แบบอักษร)> ได้
- **Reset My Skin (รีเซ็ตสกินของฉัน) :** เริ่มใช้ภาพพื้นหลังของจอสัมผัสเป็นภาพมาตรฐานของเครื่องเล่น

NOTE

- หากหน้าจอ <Settings (การตั้งค่า)> เปิดอยู่ และท่านไม่ได้กดปุ่มใดๆในช่วงเวลา 1 นาที การตั้งค่าที่ยังไม่ได้ถูกบันทึกจะหายไป และเครื่องเล่นจะกลับสู่ฟังก์ชันการทำงานก่อนหน้า
- พบไฟล์ UCI ที่ถ่ายโอนด้วย <EmoDio> ได้จากใน <Menu Design (ออกแบบเมนู)> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UCI โปรดดูที่ <EmoDio>

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การใช้เมนู Cosmos

วิธีที่ 1

วางนิ้วมือของท่านลงบนจอสัมผัสและเลื่อนขึ้นหรือลง แตะบนไอคอนของเมนูหลักที่ต้องการ

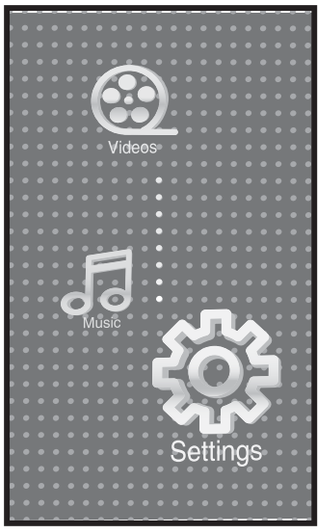

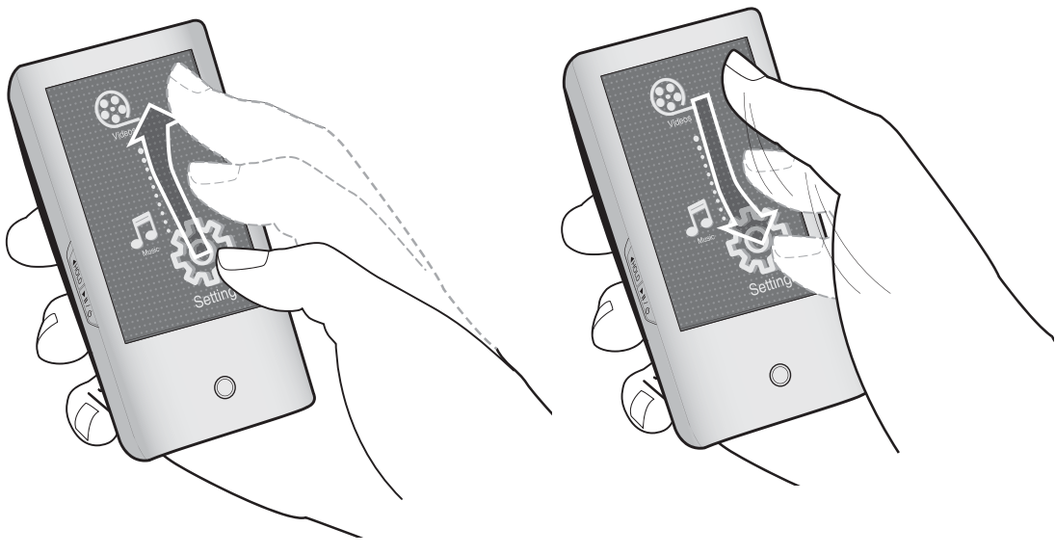

เมนู <Cosmos (คอสโมส)>

วิธีที่ 2

วางนิ้วมือของท่านตรงที่ว่างของจอสัมผัสและเลื่อนเป็นวงกลมเบาๆ แตะบนไอคอนของเมนูหลักที่ต้องการ

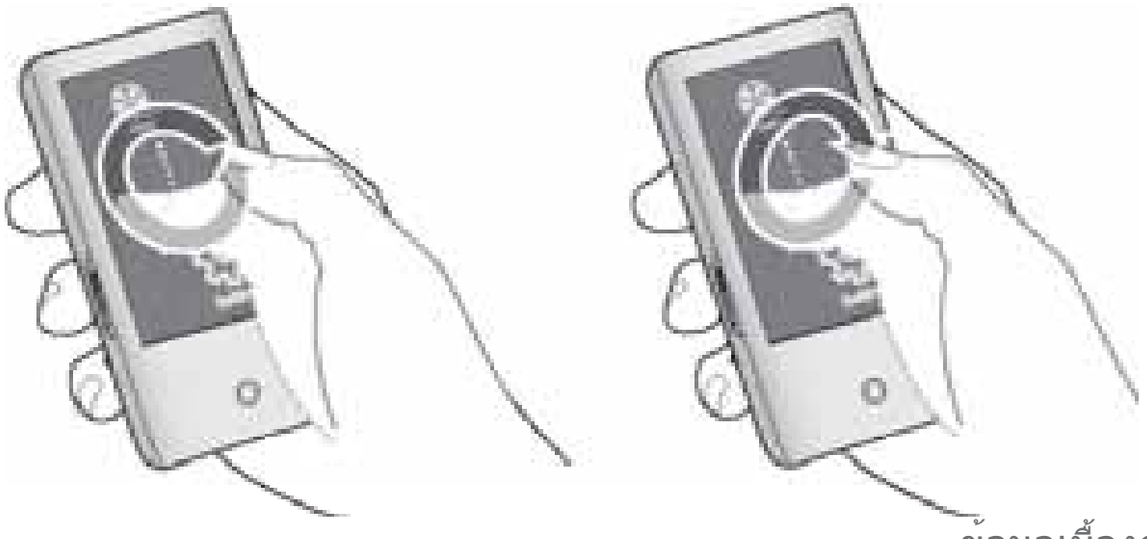

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การใช้เมนู Matrix

แตะบนไอคอนของเมนูหลักที่ต้องการ

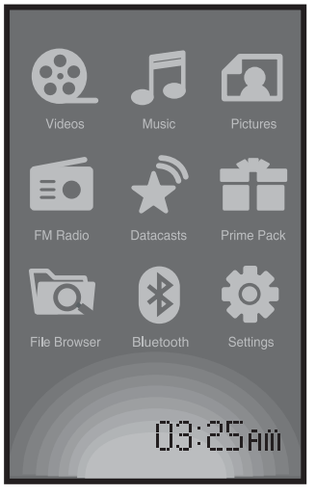

เมนู <Matrix (แมทริกซ์)>

การใช้เมนู My Skin

วางนิ้วมือของท่านลงบนจอสัมผัส และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาแล้วปล่อยโดยใช้ปลายนิ้วมือ แตะบนไอคอนของเมนูหลักที่ต้องการ

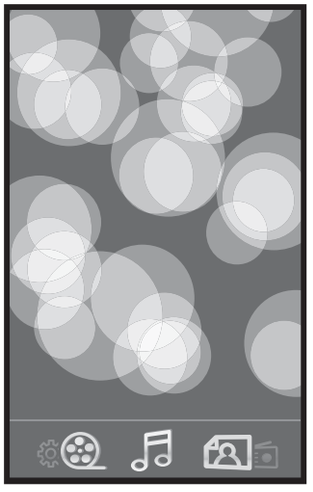

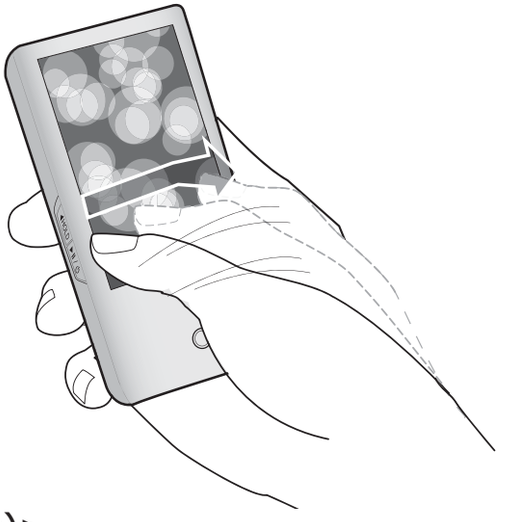

เมนู <My Skin (สกินของฉัน)>

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าเสียง

ท่านสามารถตั้งค่าเสียง Master EQ, เสียงบี๊ป, กำหนดระดับเสียงได้

1. แตะที่ **ไอคอน** Settings บนหน้าจอเมนูหลัก
   - เมนู <Settings (การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Sound (เสียง)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - เมนู <Sound (เสียง)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนเมนูที่ต้องการ
4. ตั้งค่าตัวเลือกที่ท่านต้องการและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**

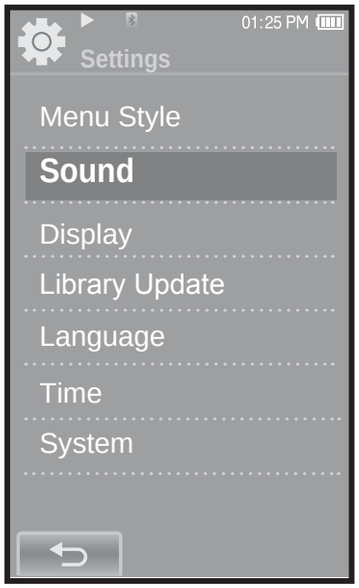

ตัวเลือกการตั้งค่าเสียง

- **Master EQ (EQ หลัก)** : ท่านสามารถตั้งค่าเสียงอย่างเหมาะสมได้ แตะไอคอน [◁ , ▷] เพื่อเลือกความถี่ที่ท่านต้องการปรับค่า ค่าความถี่ต่างๆที่สามารถปรับค่าได้ คือ <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz> และ <14KHz> แตะไอคอน [∨ , ∧] เพื่อปรับระดับของความถี่ที่เลือกและแตะที่ <OK(ตกลง)>
- **Beep Sound (เสียงบี๊ป)** : ตั้งค่าเสียงบี๊ปสำหรับการทำงานของจอสัมผัสเป็นเปิดหรือปิด เลือกจากตัวเลือก <Off (ปิด)> และ <On (เปิด)>
- **Volume Limit (จำกัดระดับเสียง)** : ท่านสามารถหลีกเลี่ยงความบกพร่องต่อการฟังได้โดยการตั้งค่าจำกัดระดับเสียงขณะใช้หูฟัง <On (เปิด)> จะจำกัดระดับความดังเสียงสูงสุดไว้ที่ 15 ระดับความดังเสียงสูงสุดเมื่อตั้งค่าจำกัดระดับเสียงเป็น <Off (ปิด)> คือ 30 แม้ว่าท่านเลือกตัวเลือก <Off (ปิด)> ไว้ก็ตาม ระดับเสียงจะถูกตั้งค่ากลับไปที่ 15 เพื่อหลีกเลี่ยงความบกพร่องต่อการฟังเมื่อท่านเปิดเครื่องเล่น

NOTE

- ท่านจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือก <Master EQ (EQ หลัก)> ขณะที่เครื่องเล่นกำลังเชื่อมต่อกับชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธได้

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าการแสดงผล

เปลี่ยนแปลงค่าเวลาปิดการแสดงผลและความสว่างของหน้าจอของท่าน

1. แตะที่ **ไอคอน** Settings บนหน้าจอเมนูหลัก
   - เมนู <Settings (การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Display (หน้าจอ)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - เมน <Display (หน้าจอ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนเมนูที่ต้องการ
4. ตั้งค่าตัวเลือกที่ท่านต้องการและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**

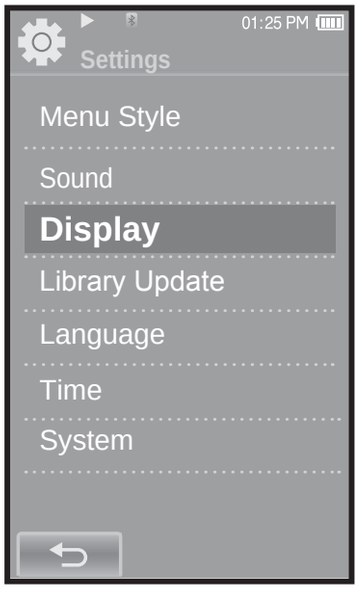

ตัวเลือกการตั้งค่าการแสดงผล

- **Display Off (ปิดหน้าจอ):** หากไม่มีการแตะปุ่มหรือไอคอนภายในระยะเวลาที่แสดงด้านล่าง หน้าจอสัมผัสจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกจาก <15sec (15วินาที)>, <30sec (30วินาที)>, <1min (1 นาที)>, <3min (3 นาที)>, <5min (5 นาที)> และ <Always On (เปิดตลอด)> กดปุ่มใดๆก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอ. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
- **Brightness (ความสว่าง)** : ท่านสามารถปรับค่าความสว่างของหน้าจอได้ เลือกระดับตั้งแต่ <0-10> โดยที่ 10 หมายถึงสว่างที่สุด

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าอัพเดตไลบรารี่

ท่านต้องแน่ใจว่าได้อัพเดตไลบรารี่ของท่านเมื่อท่านถ่ายโอนไฟล์ไปยังดิสก์ที่สามารถถอดออกได้

1. แตะที่ **ไอคอน** Settings บนหน้าจอเมนูหลัก
   - เมนู <Settings (การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Library Update (อัพเดตคลัง [DB])>** และแตะที่เมนูนั้น
   - เมน <Library Update (อัพเดตคลัง [DB])> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนเมนูที่ต้องการ
4. ตั้งค่าตัวเลือกที่ท่านต้องการและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**

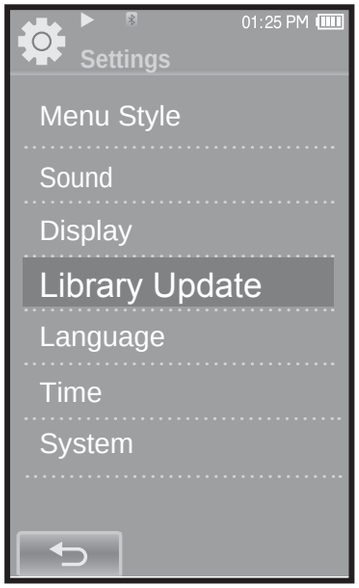

ตัวเลือกการตั้งค่าอัพเดตไลบรารี่

- **Manual Update (อัพเดตด้วยตนเอง)** : ถ้าคุณตั้งค่าอัพเดตอัตโนมัติเป็น<Off (ปิด)> , คุณต้องอัพเดตไฟล์เพลงที่มีข้อมูลแท็ก ID3 ด้วยตนเองก่อนจะสามารถแสดงไฟล์นี้ได้ในเมนูเพลงที่มีทั้งรายการศิลปิน อัลบั้มและประเภท
- **Auto Update (อัพเดตอัตโนมัติ)** : หากท่านกำหนดเป็น <Auto Update (อัพเดตอัตโนมัติ)> ก่อนทำการโอนไฟล์ไปยังดิสก์ที่สามารถถอดออกได้ ไฟล์จะถูกอัพเดตบนเครื่องเล่นได้โดยอัตโนมัติ การเลือกตัวเลือก <On (เปิด)> จะอัพเดตไลบรารี่โดยอัตโนมัติหลังจากปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิล USB.

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าภาษา

เมนูบนเครื่องเล่น mp 3 ของท่านสามารถถูกกำหนดค่าเพื่อให้แสดงเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งในหลายๆภาษาได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงภาษาที่ต้องการของท่านได้อย่างง่ายดาย

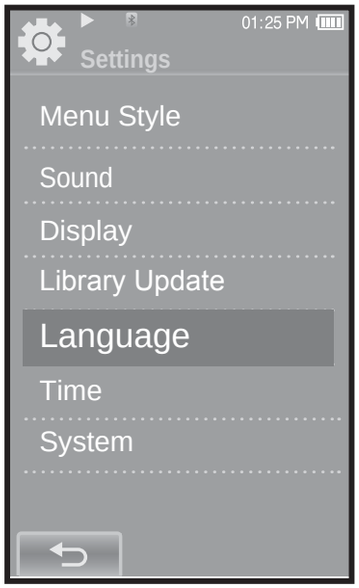

1. แตะที่ **ไอคอน** Settings บนหน้าจอเมนูหลัก
   - เมนู <Settings (การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Language (ภาษา)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - เมนู <Language (ภาษา)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนเมนูที่ต้องการ
4. ตั้งค่าตัวเลือกที่ท่านต้องการและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตัวเลือกการตั้งค่าภาษา

- **Menu (เมนู)** : กำหนดภาษาเมนู เลือกระหว่าง [▲ ,▼] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า/ถัดไป
  เลือกระหว่าง <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> หรือ <Slovenský>.
- **Contents (เนื้อหา)** : กำหนดภาษาที่ต้องการให้แสดงข้อมูลแทร็คและข้อความแตะที่ไอคอน [▲ ,▼] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า/ถัดไป
  เลือกระหว่าง <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> หรือ <Vietnamese>.

NOTE

▪ ภาษาที่รองรับสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเข้ามาได้

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าเวลา

การตั้งค่าเวลาจะช่วยให้ท่านใช้ชุดรูปแบบวันที่/เวลา, ประเภทวันที่ และแม้กระทั่งเขตเวลาได้

1. แตะที่ **ไอคอน**

บนหน้าจอเมนูหลัก
   - เมนู <Settings (การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Time (เวลา)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - เมนู <Time (เวลา)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนเมนูที่ต้องการ
4. ตั้งค่าตัวเลือกที่ท่านต้องการและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**

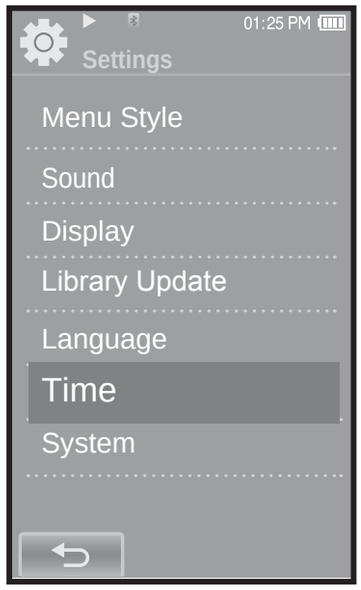

ตัวเลือกการตั้งค่าเวลา

- **Date/Time Set (ตั้งวันที่/เวลา)** : กำหนดวันที่และเวลาปัจจุบัน
  ตั้งแต่ละข้อมูลของ <Year (ปี)>, <Month (เดือน)>, <Day(วัน)>, <Hour (ชั่วโมง)>, <Min (นาที)> และ <AM/PM> ได้ด้วยการแตะขึ้นหรือลง
- **Date Type (ประเภทวันที่)** : ท่านสามารถกำหนดประเภทการแสดงเวลาสำหรับนาฬิกาโลกได้ เลือกตัวเลือกจาก <YY-MM-DD (ปี-เดือน-วัน)>, <MM-DD-YY (เดือน-วัน-ปี)> และ <DD-MM-YY (วัน-เดือน-ปี)>
- **Time Zone (เขตเวลา)** : ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาปัจจุบันได้โดยการเลือกเขตเวลาเฉพาะเมืองสากล ท่านต้องกำหนดเขตเวลาก่อนจึงจากสามารถแสดงข้อมูลเวลาโลกได้ โปรดดูหน้าที่ 110

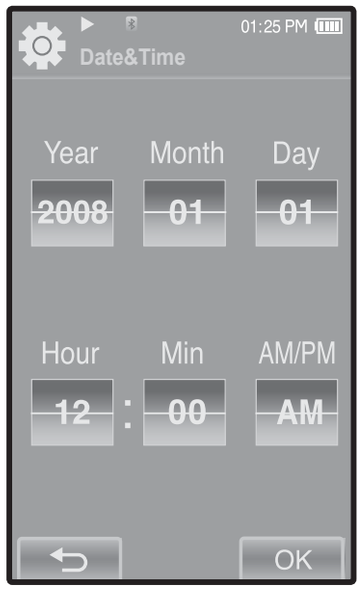

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าระบบ

การตั้งค่าระบบ เช่น หลับ, โหมดเริ่มต้น, ปิด/เปิดเครื่องอัตโนมัติ, รหัสผ่าน, ตัวเลือกพักทำงาน, ตั้งค่าเริ่มต้น, ฟอร์แมต และ เกี่ยวกับ จะนำมาใช้ได้ในเมนูนี้

1. แตะที่ **ไอคอน** Settings บนหน้าจอเมนูหลัก
   - เมนู <Settings (การตั้งค่า)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<System (ระบบ)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - เมนู <System (ระบบ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนเมนูที่ต้องการ
4. ตั้งค่าตัวเลือกที่ท่านต้องการและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**

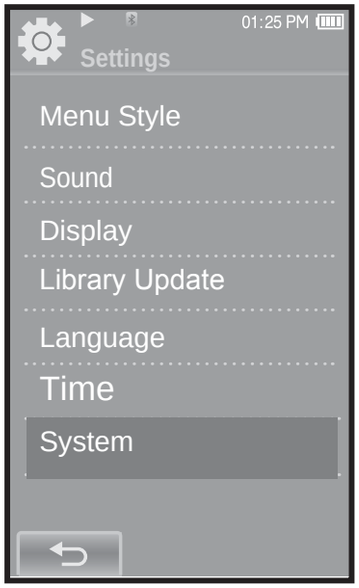

ตัวเลือกการตั้งค่าระบบ

- **Sleep (หลับ)** : ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด เลือกระหว่าง <Off (ปิด)> , <15 min (15 นาที)>, <30 min (30 นาที)>, <60 min (60 นาที)>, <90 min(90 นาที)>, หรือ <120 min (120 นาที)>
- **Start Mode (โหมดเริ่มต้น)** : ท่านสามารถกำหนดหน้าจอเริ่มต้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเปิดเครื่องเล่นได้ เลือกตัวเลือกจาก <Home (โฮม)> และ <Last State (สถานะล่าสุด)> เลือกตัวเลือก <Home (โฮม)> เพื่อเริ่มต้นระบบด้วยหน้าจอเมนูหลักขณะที่ตัวเลือก <Last State (สถานะล่าสุด)> จะใช้หน้าจอเมนูที่ถูกใช้งานล่าสุด
- **Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)** : ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดในโหมดหยุดชั่วคราว เลือกระหว่าง <15sec (15วินาที)>, <30sec (30วินาที)>, <1min (1 นาที)>, <3min (3 นาที)>, <5min (5 นาที)> หรือ <Always On (เปิดตลอด)>.

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตัวเลือกการตั้งค่าระบบ (ต่อ)

- **Lock (ล็อค)** : ล็อคเครื่องเล่นของคุณโดยใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต
  วิธีล็อคเครื่องเล่น ให้เลือก <On (เปิด)> และตั้งรหัสผ่านของคุณ ดูหน้า 37
  วิธีปลดล็อค ให้เลือก <Off (ปิด)>
- **Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) :** คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของฟังก์ชันล็อค
- **Hold Option (ตัวเลือกพักทำงาน) :** คุณสามารถเลือกฟังก์ชันพักเพื่อล็อคทุกปุ่มรวมถึงหน้าจอสัมผัสหรือเฉพาะหน้าจอสัมผัสเท่านั้น เลือกตัวเลือกหนึ่งจาก <All (ทั้งหมด)> และ <Touch Screen Only (หน้าจอสัมผัสเท่านั้น)> ดูหน้า 24
- **Default Set (ตั้งค่าเริ่มต้น)** : คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด เลือกระหว่าง <Yes (ใช่)> หรือ <No (ไม่)> <Yes (ใช่)> ใช้เพื่อปรับค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น <No (ไม่)> ใช้เพื่อยกเลิกค่าเริ่มต้น
- **Format (ฟอร์แมต)** : ฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง เลือกระหว่าง <Yes (ใช่)> หรือ <No (ไม่)> เลือก <Yes (ใช่)> เพื่อฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง และลบไฟล์ทั้งหมดในเครื่องเล่น เลือก <No (ไม่)> เพื่อแจ้งไม่ฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง
- **About (เกี่ยวกับ)** : ตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์และความจุของหน่วยความจำ
  - **Firmware (เฟิร์มแวร์) -** แสดงเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน
  - **Memory (หน่วยความจำ) -** แสดงความจุของหน่วยความจำคงเหลือ <Used (ใช้แล้ว)> แสดงการใช้, <Remaining (หน่วยความจำที่เหลือ)> แสดงความจุคงเหลือ และ <Total (รวม)> แสดงความจุของหน่วยความจำรวม

NOTE

- **เกี่ยวกับหน่วยความจำในเครื่อง**
  1GB=1,000,000,000 ไบต์ : ความจุหลังการฟอร์แมตที่แท้จริงอาจน้อยกว่าเนื่องจากเฟิร์มแวร์ต้องใช้หน่วยความจำร่วมด้วย

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าฟังก์ชันล็อค

ล็อคเครื่องเล่นของคุณโดยใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต

1. เลือก **<System (ระบบ)>** ในเมนูการตั้งค่าและแตะที่เมนู
   - เมนู <System (ระบบ)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Lock (ล็อค)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - หน้าจอล็อคจะปรากฏขึ้น
3. เลือก **<On (เปิด)>** และแตะ **<OK (ตกลง)>**
   - หน้าจอป้อนรหัสผ่านใหม่จะปรากฏขึ้น
4. ตั้งรหัสผ่านซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลักที่ต้องการและแตะ **<OK (ตกลง)>**
   - หน้าจอป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยันจะปรากฏขึ้น
5. ป้อนรหัสผ่านตัวเดียวกับที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 4 และแตะ **<OK (ตกลง)>**
   - การตั้งค่าล็อคเสร็จสมบูรณ์แล้ว
   - การเปิดเครื่องจะเรียกใช้งานฟังก์ชันล็อค

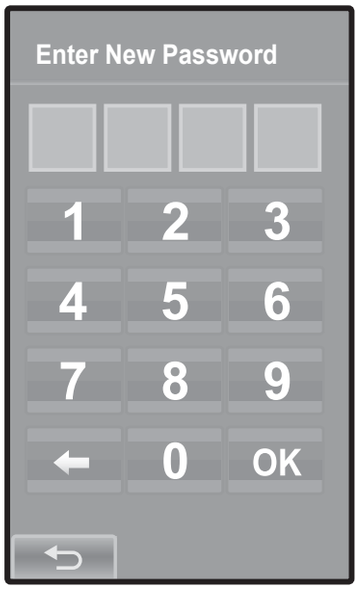

NOTE

- ถ้าเลือก <Default Set (ตั้งค่าเริ่มต้น)> จาก <Settings (การตั้งค่า)> → <System (ระบบ)>แล้ว ให้ตั้งฟังก์ชันล็อคเป็น <Off (ปิด)>

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การใช้ฟังก์ชันล็อค

หลังจากตั้งค่าฟังก์ชันล็อคแล้ว หน้าจอป้อนรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่องเล่น ป้อนรหัสผ่านของคุณซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลักและแตะ <OK (ตกลง)>

- ฟังก์ชัน <Lock (ล็อค)> จะทำงาน

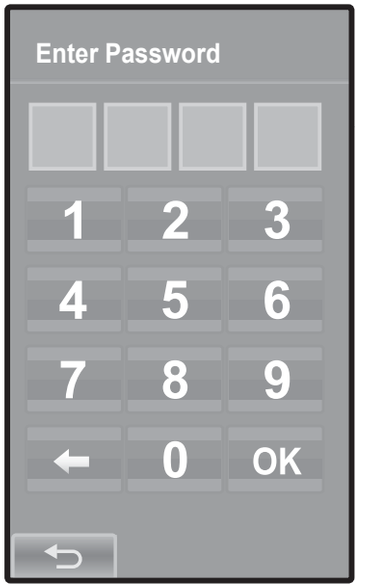

CAUTION

- ฟังก์ชัน <Lock (ล็อค)> จะให้การป้องกันการเข้าใช้เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ให้การป้องกันข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเล่นของคุณ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเครื่องเล่นที่ถูกล็อคเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องเล่น

NOTE

- ถ้าคุณลืมรหัสผ่านสำหรับการล็อคของคุณ ให้เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และเรียกใช้ EmoDio พร้อมทั้งรีเซ็ตรหัสผ่านใน <myEmoDio> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใช้ <EmoDio>

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

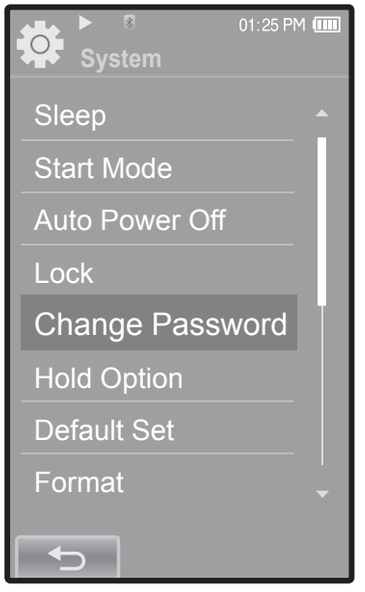

1. เลือก **<System (ระบบ)>**ในเมนูการตั้งค่าและแตะที่เมนู
   - เมนู <System (ระบบ)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - หน้าจอป้อนรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น
3. ป้อนรหัสผ่านและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**
   - หน้าจอป้อนเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น
4. ป้อนรหัสผ่านซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลักที่ต้องการและแตะ **<OK (ตกลง)>**
   - หน้าจอป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยันจะปรากฏขึ้น
5. ป้อนรหัสผ่านตัวเดียวกับที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 4 และแตะ **<OK (ตกลง)>**
   - รหัสผ่านจะถูกเปลี่ยน

การรีเซ็ตเครื่อง

หากเครื่องเล่น MP3 เปิดไม่ติด หรือไม่เปิดเล่นเพลง หรือคอมพิวเตอร์ค้นหาอุปกรณ์ไม่พบเมื่อทำการเชื่อมต่อ อาจจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตเครื่อง

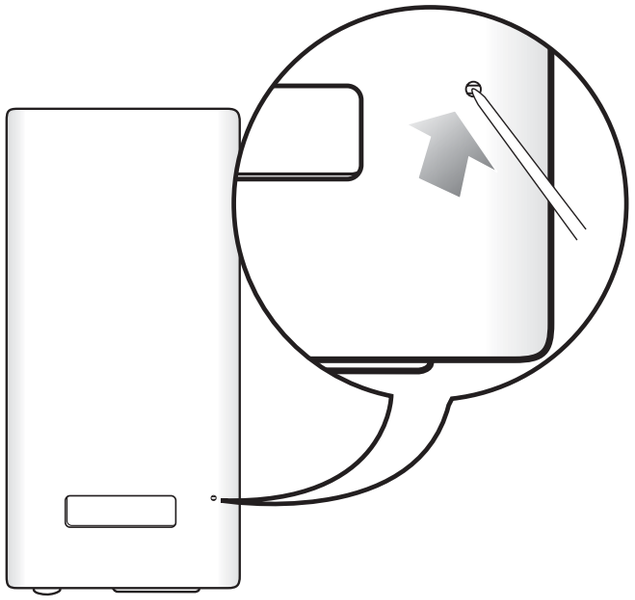

กดปุ่ม Reset ที่ด้านหลังตัวเครื่องด้วยวัตถุปลายแหลม เช่น เข็มกลัด

- ระบบจะเริ่มการทำงานใหม่
- ค่าปรับตั้งและไฟล์ต่าง ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

EmoDio

EmoDio คือแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่าย เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบไฟล์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ ด้วยไฟล์ของคุณที่เรียงลำดับและจัดการใน EmoDio เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถถ่ายโอนไฟล์เหล่านี้ไปไว้ที่เครื่อง mp3 ของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาไฟล์ที่ต้องการบนทั้งฮาร์ดไดรฟ์

ส่วนประกอบของเครื่องพีซี

ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำตามที่กำหนดเพื่อติดตั้งและใช้งาน EmoDio:

- Pentium 500MHz หรือเร็วกว่า
- พอร์ต USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 หรือสูงกว่า
- พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 100MB
- ไดร์ฟซีดีรอม (2X หรือเร็วกว่า)
- Windows Media Player 9.0 หรือสูงกว่า
- ความละเอียดภาพ 1024 X 768 หรือสูงกว่า
- Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า
- 512 MB RAM หรือสูงกว่า

การติดตั้ง EMODIO

CAUTION

- ตรวจดูว่ามีการเรียกใช้ตัวติดตั้ง <EmoDio> จากบัญชีผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถติดตั้ง <EmoDio> ได้ ค้นหาบัญชีผู้ดูแลระบบได้จากคู่มือผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

1. ใส่แผ่นซีดีที่จัดให้มาพร้อมกับเครื่องเล่นลงในไดร์ฟซีดีรอม

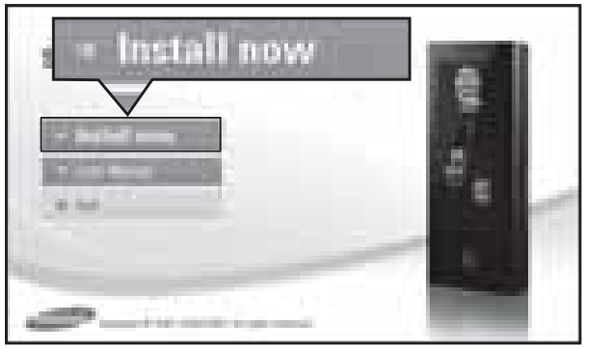

2. คลิก **<Install Now (ติดตั้งตอนนี้)>**

- ทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
- การติดตั้ง <EmoDio> จะเริ่มขึ้น และสร้างไอคอน บนเดสก์ท็อปของคุณเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว

การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย EMODIO

<EmoDio> ช่วยให้คุณสามารถเลือกและจัดเรียงไฟล์และโฟลเดอร์ก่อนการถ่ายโอนลงในเครื่องเล่น ทำให้การสแกนไฟล์ในเครื่องเล่น mp3 ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น การถ่ายโอนไฟล์ด้วย <EmoDio> คือ วิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปที่เครื่องเล่น mp3 ของคุณ

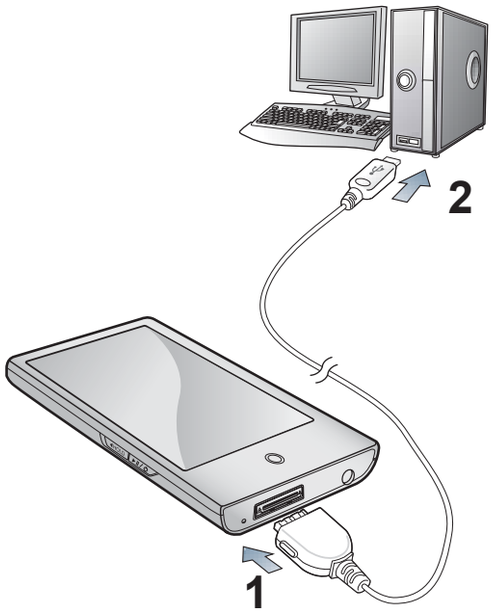

1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ตเชื่อมต่อ USB ที่ด้านล่างของเครื่องเล่น
2. เสียบสาย USB เข้ากับพอร์ต USB (⇠) บนเครื่อง PC
   - <USB connected (เชื่อมต่อ USB แล้ว)> จะปรากฏขึ้นบนจอสัมผัสของเครื่องเล่น
   - <EmoDio> จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์
   - ในกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน <EmoDio> บนเดสก์ท็อป

NOTE

- เทคโนโลยีตรวจหาเพลงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดหาโดย Gracenote และ Gracenote CDDB® music Recognition Services℠
- CDDB เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gracenote โลโก้และสัญลักษณ์ Gracenote โลโกและสัญลักษณ์ Gracenote CDDB และโลโก้ “Powered by Gracenote CDDB” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gracenote Music Recognition Service และ MRS เป็นบริการพิเศษจาก Gracenote

การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย EMODIO (ต่อ)

3. คลิกที่ไอคอนสำหรับชนิดของไฟล์ที่ท่านต้องการถ่ายโอน

- คลิกที่ เพื่อแสดงรายการเพลง
- คลิก เพื่อแสดงรายการวิดีโอ
- คลิก เพื่อแสดงรายการรูปภาพ

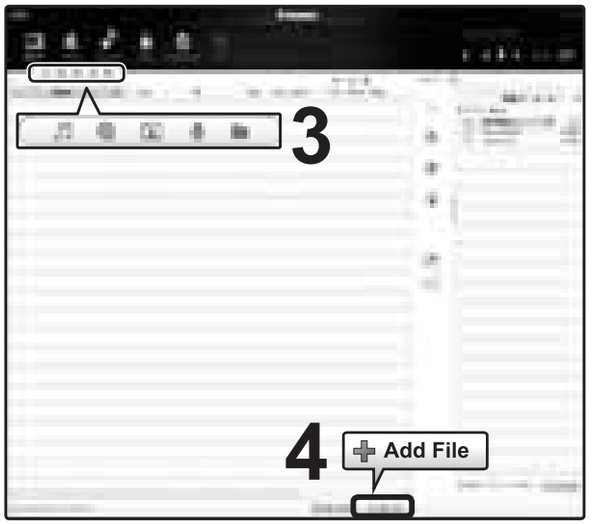

4. คลิก **<Add File (เพิ่มไฟล์)>** ที่ด้านล่างของ <EmoDio>

- หน้าต่าง <Open (เปิด)> จะปรากฏขึ้น

5. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นคลิก **<Open (เปิด)>**

- ไฟล์จะถูกเพิ่มเข้าในรายการทางด้านซ้ายของหน้าจอ <EmoDio>

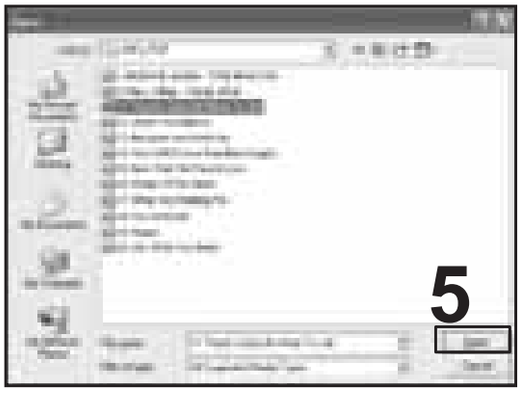

6. เลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอนจากรายการทางด้านซ้าย

7. คลิกที่**ไอคอน** .

- ไฟล์ที่คุณเลือกจะถูกโอนเข้าเครื่องเล่น

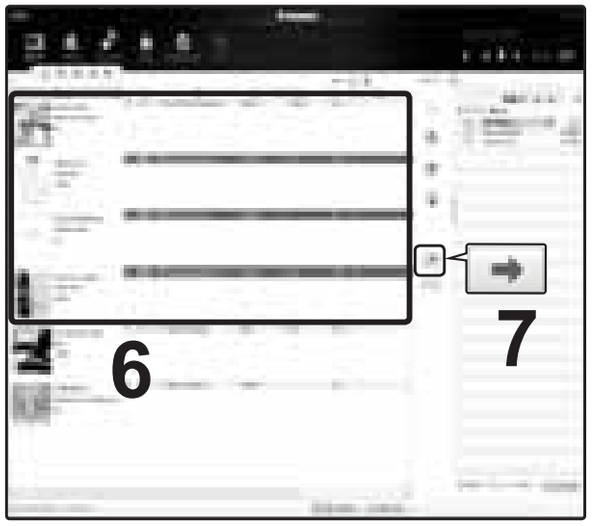

การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย EMODIO (ต่อ)

CAUTION

- ห้ามถอดสาย USB ออกระหว่างการถ่ายโอนไฟล์พลง การถอดหัวต่อระหว่างถ่ายโอนข้อมูลอาจทำให้เครื่องเล่นหรือพีซีเสียหายได้
- ต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง แทนการใช้ฮับ USB เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร

NOTE

- เมื่อถ่ายโอนไฟล์วิดีโอเข้าสู่เครื่องเล่นโดยใช้ <EmoDio> ไฟล์จะถูกแปลงเป็นฟอร์แมต SVI โดยอัตโนมัติก่อนการถ่ายโอน และขนาดของไฟล์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติด้วย
- เมื่อถ่ายโอนรูปภาพเข้าสู่เครื่องเล่นโดยใช้ <EmoDio> รูปภาพจะถูกแปลงเป็นฟอร์แมต JPG โดยอัตโนมัติก่อนการถ่ายโอน และขนาดของไฟล์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติด้วย
- รูปภาพที่ถ่ายโอนเข้าสู่เครื่องเล่นโดยไม่ได้ใช้ <EmoDio> อาจดูแตกต่างจากรูปภาพต้นฉบับเมื่ออยู่บนหน้าจอ
- ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะปิดการทำงานระหว่างเชื่อมต่อ
- หากท่านเชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในสถานะ Low Battery เครื่องเล่นจะถูกชาร์จเป็นเวลาหลายนาทีก่อนทำการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์พีซี
- EmoDio มีฟังก์ชันวิธีใช้ที่ละเอียด ถ้าคุณไม่พบคำตอบสำหรับคำถามของคุณเกี่ยวกับ EmoDio ให้คลิกที่ **<MENU (เมนู)>→ <Help (วิธีใช้)>** → **<Help (วิธีใช้)>** ที่ด้านบนสุดของโปรแกรม <EmoDio>
- **SVI คืออะไร?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) คือ รูปแบบของวิดีโอแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาและจัดการโดย Samsung

การใช้งานเป็นดิสก์ต่อพ่วง

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเล่นเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบต่อพ่วงได้

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ให้ต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี

1. เปิดไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะถ่ายโอนจากเครื่องพีซี
2. เปิด **<My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)>** → **<P2>** จากเดสก์ทอป
3. เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะถ่ายโอนจากเครื่องพีซี จากนั้นลากและวางรายการลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการจาก <P2>
   - ▪ โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือกจะถูกถ่ายโอนลงเครื่องเล่น

CAUTION

- ▪ ข้อความแจ้งการโอนไฟล์จะปรากฏขึ้นขณะดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ การปลดการเชื่อมต่อ USB ขณะที่ข้อความปรากฏขึ้นอาจทำให้การทำงานของเครื่องเล่นผิดพลาดได้
- ▪ ลำดับของไฟล์เพลงที่ปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์พีซีของท่านอาจแตกต่างจากลำดับการเล่นบนเครื่องเล่นของท่าน
- ▪ ในกรณีที่โอนไฟล์ DRM (ไฟล์ที่ต้องจัดซื้อ) ลงในดิสก์ต่อพ่วง ไฟล์จะไม่สามารถเปิดเล่นได้

NOTE

- ▪ ก่อนการถ่ายโอนไฟล์ที่ต้องการ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นของคุณรองรับไฟล์ชนิดดังกล่าวหรือไม่
- ▪ ควรใช้ <EmoDio> เพื่อถ่ายโอนไฟล์วิดีโอไปที่เครื่องเล่น
- ▪ **DRM คืออะไร ?**
  Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีและบริการพิเศษเพื่อป้องกันการใช้งานข้อมูลดิจิตอลอย่างผิดกฎหมายและเป็นการป้องกันผลประโยชน์และลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ DRM
  ไฟล์เพลงที่ต้องจัดซื้อ โดยอยู่ภายใต้เทคโนโลยีป้องกันการทำสำเนาผิดกฎหมายสำหรับสื่อบันเทิง MP3

ปลดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องเล่นและข้อมูลเมื่อตัดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

1. เลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่ด้านบนของไอคอน จากแทสก์บาร์ที่มุมด้านขวาล่างของเดสก์ทอป จากนั้นคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย

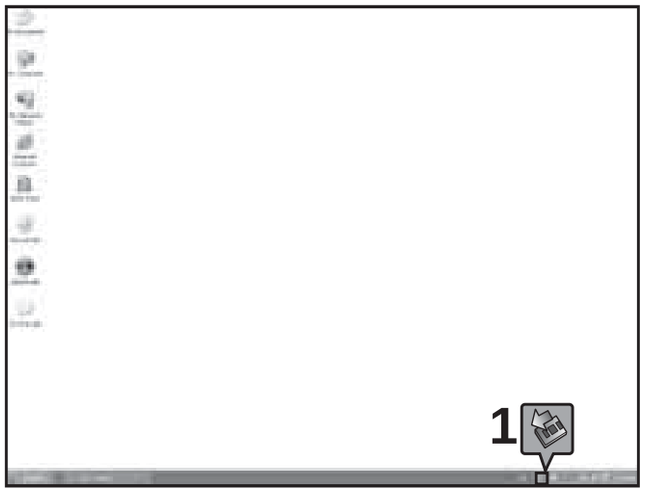

2. คลิกที่ **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive (นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ออกจากไดรฟ์ได้อย่างปลอดภัย)>**

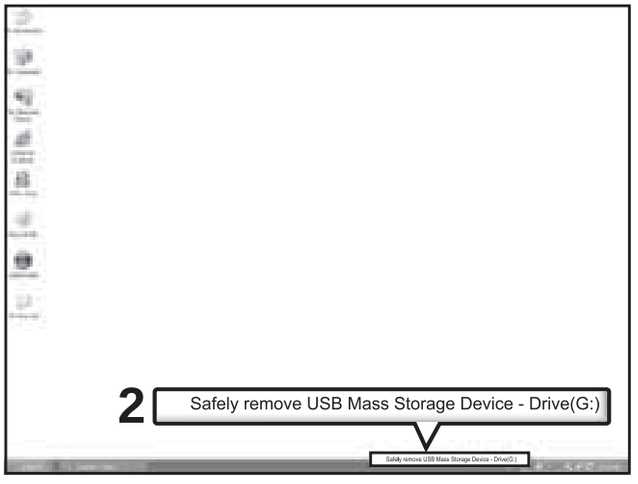

3. ปลดสายเครื่องเล่นจากพีซี

CAUTION

- ห้ามปลดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากเครื่องพีซีระหว่างถ่ายโอนไฟล์ เนื่องจากข้อมูลและเครื่องเล่นอาจเสียหายได้
- ห้ามนำเครื่องเล่นออกระหว่างไฟล์ในเครื่องเล่นถูกเปิดเล่นจากเครื่องพีซีอยู่ กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากเปิดเล่นไฟล์เสร็จสิ้น
- เมื่อท่านปลดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พีซีออกจากเครื่องเล่นของท่าน และต้องการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านปิดเครื่องเล่นก่อนทำการเชื่อมต่อ

การดูวิดีโอ

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ถ่ายโอนไฟล์วิดีโอไปที่เครื่องเล่นโดยใช้ <EmoDio> โปรดดูหน้าที่ 42 ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

NOTE

▪ แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

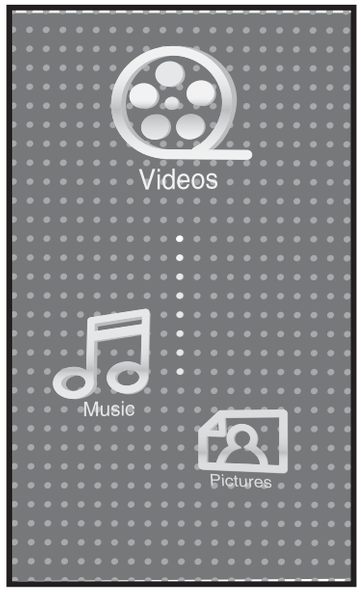

1. แตะที่ **ไอคอน** Videos บนหน้าจอเมนูหลัก

▪ รายการวิดีโอจะปรากฏขึ้น

2. เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการเล่นและแตะบนรายการนั้น

▪ ไฟล์วิดีโอที่เลือกจะเริ่มต้นเล่นไปเรื่อยๆ

การหยุดเล่นชั่วคราว

1. แตะ**ไอคอน [⏸]** ระหว่างการเล่น

▪ การเล่นวิดีโอจะหยุดเล่นชั่วขณะ

2. แตะ**ไอคอน [▶]** เพื่อกลับมาเล่นอีกครั้ง

▪ วิดีโอจะเริ่มเล่นจากตำแหน่งที่หยุดเล่น

NOTE

▪ ข้อมูลและไอคอนที่เกี่ยวกับรูปภาพที่ดูปัจจุบันจะหายไปหลังจากผ่านไปสักครู่ ให้สัมผัสบนหน้าจอหากท่านต้องการให้เครื่องเล่นแสดงข้อมูลและไอคอนรูปภาพอีกครั้ง

▪ เมื่อถ่ายโอนไฟล์วิดีโอเข้าสู่เครื่องเล่นโดยใช้ <EmoDio> ไฟล์จะถูกแปลงเป็นฟอร์แมต SVI โดยอัตโนมัติก่อนการถ่ายโอน และขนาดของไฟล์ก็จะถูกปรับโดยอัตโนมัติด้วย

การย้ายตำแหน่งไปที่กรอบเฉพาะ

วิธีที่ 1

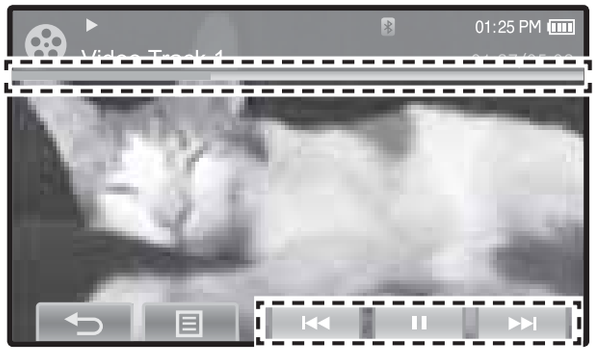

1. ในมุมมองแนวนอน ให้กด**ไอคอน [⏮,⏭]** ค้างไว้สักครู่ระหว่างการเล่น
   - จะทำให้ท่านสามารถเลื่อนไฟล์วิดีโอปัจจุบันย้อนกลับหรือไปข้างหน้าได้
2. ปล่อยไอคอนเมื่อท่านเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว
   - เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์วิดีโอจากจุดนั้น

วิธีที่ 2

แตะบนตำแหน่งของแถบสถานะการเล่นวิดีโอซึ่งท่านต้องการให้เริ่มต้นการเล่น

- วิดีโอจะเริ่มต้นเล่นจากตำแหน่งที่ท่านเลือก

NOTE

- การเลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้าย / ขวา จะเลื่อนการเล่นไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการควบคุมตามแนวนอน โปรดดูหน้าที่ 55

การเล่นไฟล์วิดีโอก่อนหน้า

วิธีที่ 1

แตะ**ไอคอน [⏮]** ภายในเวลา 3 วินาทีหลังจากที่วิดีโอปัจจุบันเริ่มต้นการเล่น

แตะ**ไอคอน [⏮]** สองครั้งภายในเวลา 3 วินาทีหลังจากที่วิดีโอปัจจุบันเริ่มต้นการเล่น

วิธีที่ 2

เลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางขวา

- ซึ่งจะกลับไปยังวิดีโอก่อนหน้า

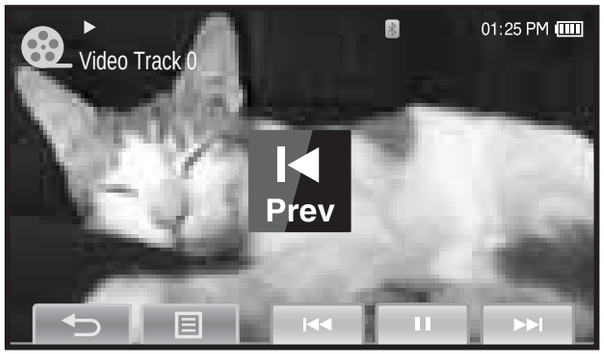

วิธีที่ 2

การเล่นไฟล์วิดีโอถัดไป

วิธีที่ 1

แตะ**ไอคอน [⏭]**

วิธีที่ 2

เลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้าย

- ซึ่งจะเลื่อนไปยังวิดีโอถัดไป

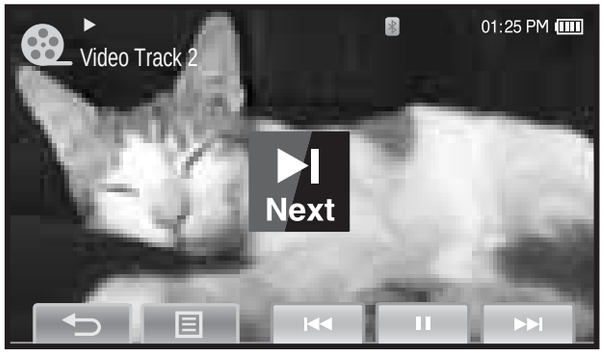

วิธีที่ 2

การใช้เมนูวิดีโอ

การกำหนด Bookmark

เมื่อท่านกำหนดบุ๊คมาร์กให้กับตอนเฉพาะที่ท่านต้องการดูอีกครั้ง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอตอนนั้นเมื่อใดก็ได้ที่ท่านต้องการ

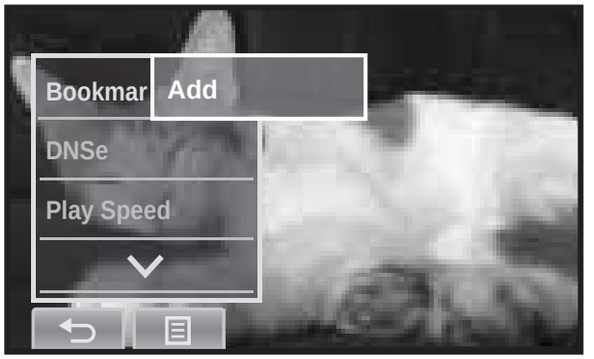

1. แตะ**ไอคอน [ ]** ที่ตอนที่ท่านต้องการในระหว่างการเล่นวิดีโอ
   - เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Bookmark (บุ๊คมาร์ค)>**
   - The <Bookmark (บุ๊คมาร์ค)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Add (เพิ่ม)>**.
   - จุดที่เล่นหรือหยุดเล่นปัจจุบันจะถูกกำหนดบุ๊คมาร์กไว้
   - ท่านจะเห็นสัญลักษณ์ [ ] ปรากฏอยู่บนแถบสถานะการเล่น

NOTE

- หน้าต่าง Overwrite จะปรากฏขึ้นหากมีการกำหนดบุ๊คมาร์กเอาไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านเลือก <Yes (ใช่)> บุคมาร์กที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้จะถูกลบและบุ๊คมาร์กใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามา
- บุ๊คมาร์กสามารถกำหนดให้กับแต่ละไฟล์วิดีโอได้ และท่านสามารถกำหนดบุ๊คมาร์กได้สูงสุดจำนวน 100 บุ๊คมาร์ก
- จุดของบุ้คมาร์กสามารถแตกต่างจากจุดที่แท้จริงได้เล็กน้อย
- แตะไอคอน [ ] เพื่อออกจากเมนู

การใช้เมนูวิดีโอ (ต่อ)

การเลื่อนเพื่อ (เล่น) / ลบบุ๊คมาร์ก

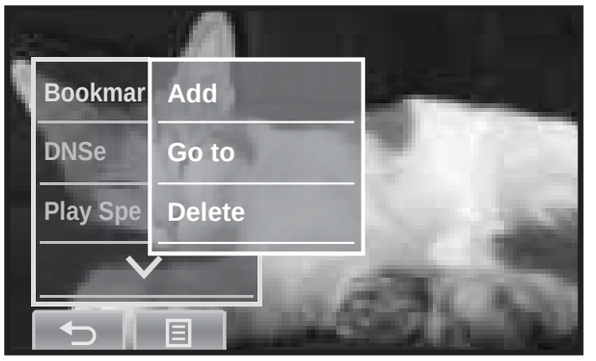

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเลนวิดีโอ
   - เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Bookmark (บุ๊คมาร์ค)>**
   - The <Bookmark (บุ๊คมาร์ค)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Go to (ไปที่)>** หรือ **<Delete (ลบ)>**
   - เมื่อท่านเลือก <Go to (ไปที่)> แล้ว หน้าจอจะเลื่อนไปยังบุ๊คมาร์กที่เลือก และเริ่มต้นการเล่นจากบุ๊คมาร์กนั้น
   - <Delete (ลบ)> จะลบบุ๊คมาร์กที่เลือกออกจากไฟล์วิดีโอ

การกำหนด Digital Natural Sound engine (DNSe)

เลือกเสียงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทของวิดีโอ

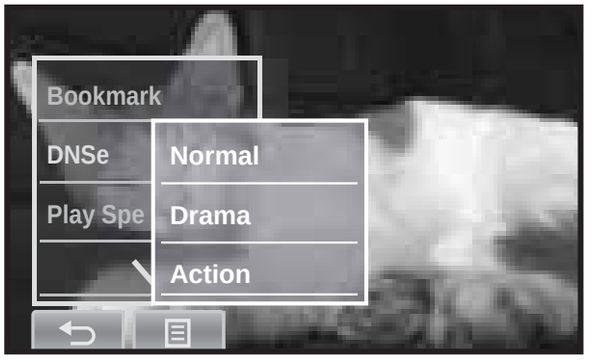

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเลนวิดีโอ
   - เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<DNSe>**.
   - เมน <DNSe> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบน DNSe ที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <Normal (ปกติ)>, <Drama (ดราม่า)> และ <Action (ทำงาน)>

NOTE

- **DNse คืออะไร ?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) คือฟังก์ชั่นเอฟเฟกต์เสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นโดย Samsung โดยสามารถรองรับเอฟเฟกต์เสียงระบบสเตอริโอ ซึ่งจะมีการตั้งค่าเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประเภทของดนตรีที่ท่านกำลังฟัง

การใช้เมนูวิดีโอ (ต่อ)

วิธีตั้งความเร็วในการเล่น

เร่งหรือชะลอความเร็วของวิดีโอที่คุณโปรดปรานได้ด้วยการปรับความเร็วในการเล่น

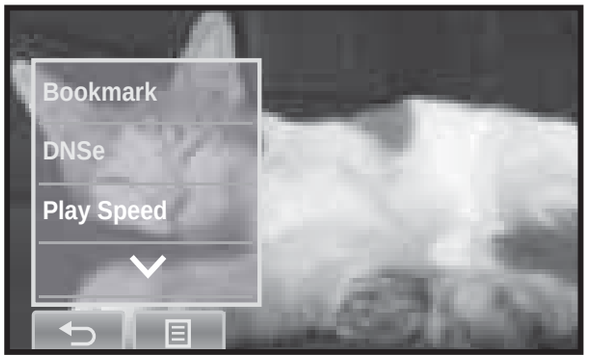

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเล่นวิดีโอ
   - เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Play Speed (ความเร็วในการเล่น)>**
   - หน้าจอการตั้งค่าความเร็วในการเล่นจะปรากฏขึ้น
3. แตะ**ไอคอน [,]** เพื่อเลือกความเร็วในการเล่นที่ต้องการและแตะ **<Yes (ใช่)>**
   - เลือกจาก <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0 (ปกติ)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4> และ <X1.5>.
   - ตัวเลขยิ่งมากหมายถึงความเร็วเพิ่มขึ้น

NOTE

- ความเร็วในการเล่นที่ปรับค่าอาจแตกต่างจากความเร็วจริง ขึ้นอยู่กับไฟล
- สำหรับไฟล์ .wmv ความเร็วในการเล่นที่ปรากฏอาจไม่ถึง X1.5

การใช้เมนูวิดีโอ (ต่อ)

การเลือกขนาดของหน้าจอ

ท่านสามารถเลือกขนาดของหน้าจอของการเล่นวิดีโอได้

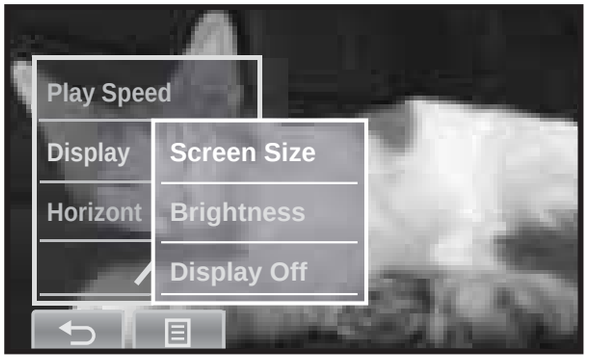

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเลนวิดีโอ
   - เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Display (หน้าจอ)>**
   - เมนู <Display (หน้าจอ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Screen Size (ขนาดหน้าจอ)>**.
   - เมน <Screen Size (ขนาดหน้าจอ)> จะปรากฏขึ้น
4. แตะบนตัวเลือกขนาดหน้าจอที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <Actual (ตามจริง)>, <Standard (มาตรฐาน)>, <Full (เต็ม)> และ <Zoom (ซูม)>

เมนูขนาดหน้าจอ

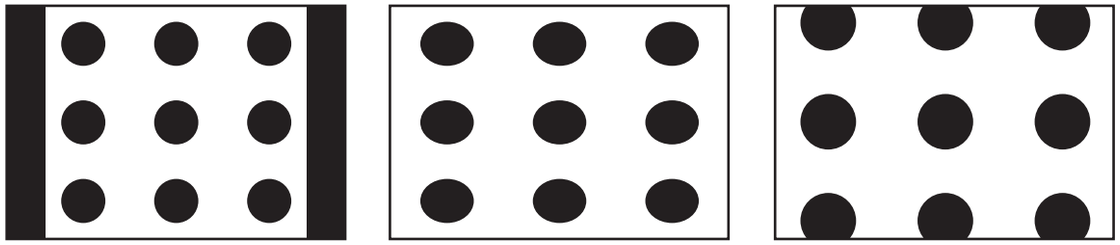

<Standard (มาตรฐาน)> <Full (เต็ม)> <Zoom (ซูม)>

NOTE

- สำหรับไฟล์วิดีโอบางไฟล์ เมนู <Screen Size (ขนาดหน้าจอ)> หรือเมนูอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ปรากฏขึ้น

การใช้เมนูวิดีโอ (ต่อ)

การปรับค่าความสว่าง

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอวิดีโอ

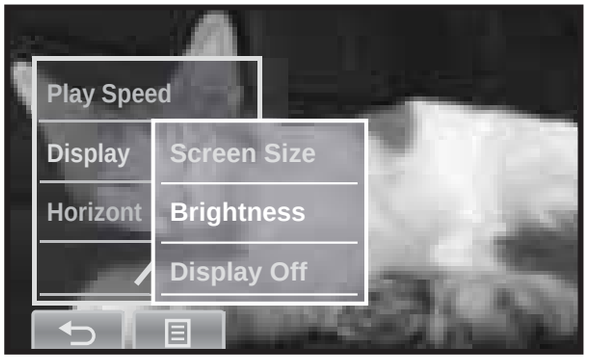

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเล่นวิดีโอ
   - เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Display (หน้าจอ)>**
   - เมนู <Display (หน้าจอ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Brightness (ความสว่าง)>**.
   - หน้าจอการตั้งค่าความสว่างจะปรากฏขึ้น
4. เลือกความสว่างที่ต้องการและแตะ **<Yes (ใช่)>**
   - เลือกระดับจาก <0-10>

NOTE
- เมนูการปรับความสว่างจะใช้ได้เฉพาะกับหน้าจอวิดีโอ

วิธีตั้งค่าปิดหน้าจอ

คุณสามารถปิดหน้าจอสัมผัสและฟังเสียงอย่างเดียวเพื่อเหตุผลด้านการประหยัดพลังงาน

ทำตามขั้นตอนที่ 1~2 ข้างต้น

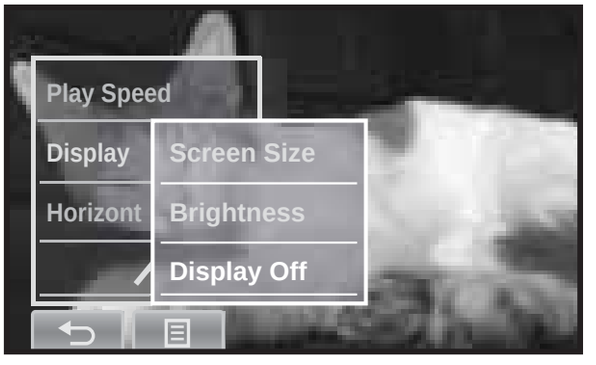

3. แตะที่ **<Display Off (ปิดหน้าจอ)>**
   - หน้าจอสัมผัสจะดับลง
   - วิธีเปิดหน้าจอสัมผัสอีกครั้ง ให้แตะที่หน้าจอสัมผัส

การใช้เมนูวิดีโอ (ต่อ)

การกำหนดการควบคุมตามแนวนอน

ท่านสามารถเลื่อนไฟล์ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วได้ที่ตำแหน่งต่างๆเมื่อท่านสัมผัสหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวา ข้ามไฟล์ทั้งหมด หรือข้ามเป็นเวลาหลายวินาที

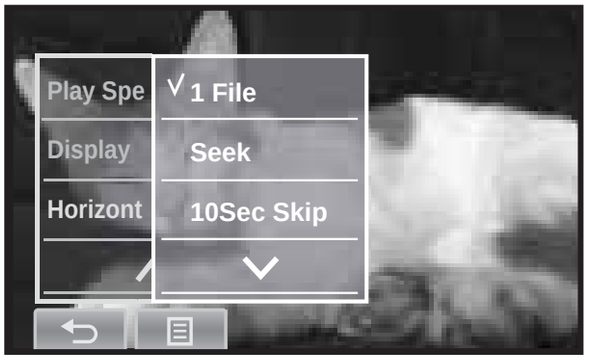

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเลนวิดีโอ
   - เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Horizontal Stroke (เส้นแนวนอน)>**.
   - เมน <Horizontal Stroke (เส้นแนวนอน)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนแถบการควบคุมตามแนวนอนที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <1 File (1 ไฟล์)>, <Seek (ค้น)>, <10sec Skip (ข้าม 10วี)>, <30sec Skip (ข้าม 30วี)> และ <1min Skip (ข้าม 1นี)>
   - ซ้าย: เลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าช่วงการควบคุมตามแนวนอน
   - ขวา: เลื่อนย้อนกลับ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าช่วงการควบคุมตามแนวนอน
   - <1 File (1 ไฟล์)>: หากท่านกำหนดค่า <Horizontal Stroke (เส้นแนวนอน)> เป็น <1 File (1 ไฟล์)> ไฟล์ก่อนหน้าหรือไฟล์ถัดไปจะถูกเลือก
   - เมื่อตัวเลือก <Seek (ค้น)> ถูกตั้งค่า การเลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้าย / ขวา จะวนรอบตัวเลือกความเร็วในการเล่นจาก <x2> → <x4> → <x8>

NOTE

- ช่วงของสโต้คตามแนวนอนสามารถแตกต่างจากช่วงที่ข้ามที่แท้จริงได้เล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับไฟล์

การใช้เมนูวิดีโอ (ต่อ)

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน**- ใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธของท่านได้รับการลงทะเบียนแล้วหรือไม่ <Connect to Headset (เชื่อมต่อกับหูฟัง)> จะปรากฏขึ้นเมื่อหูฟังได้รับการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงหัวข้อ <การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ> โปรดดูหน้าที่ 117

การเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังบลูทูธที่ลงทะเบียนได้โดยตรงในระหว่างการเล่นวิดีโอ

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเลนวิดีโอ
   ▪ เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Connect to Headset (เชื่อมต่อกับหูฟัง)>.**
   ▪ หากตัวเลือก <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> ถูกตั้งค่าเป็น <Off (ปิด)> ค่าจะถูกเปลี่ยนเป็น <On (เปิด)>

▪ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ท่านจะมองเห็นไอคอน [ ] ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
▪ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการฟังไฟล์ออดิโอและวิดีโอผ่านชุดหูฟังบลูทูธได้

การปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเล่นวิดีโอ
   ▪ เมนู <Video (วิดีโอ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Disconnect Headset (ตัดเชื่อมต่อหูฟัง)>.**
   ▪ ชุดหูฟังบลูทูธจะถูกปลดการเชื่อมต่อ

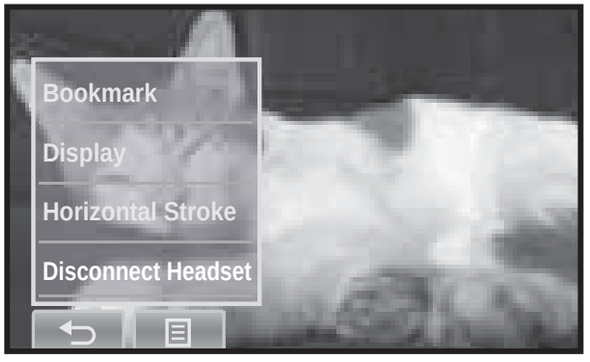

NOTE ▪ คุณไม่สามารถเลือก <DNSe> และ <Play Speed (ความเร็วในการเล่น)> ในขณะที่เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth ในโหมดวิดีโอ

รับฟังเพลง

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

NOTE

▪ แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

ฟังเพลงตามประเภท

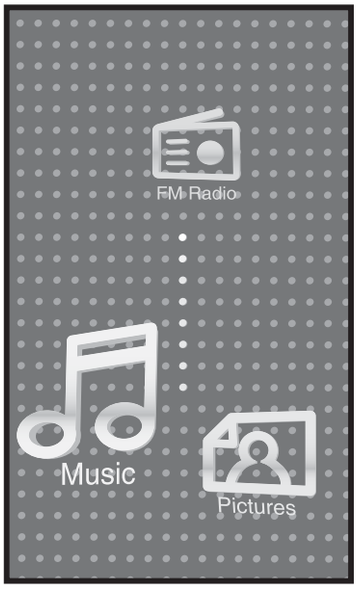

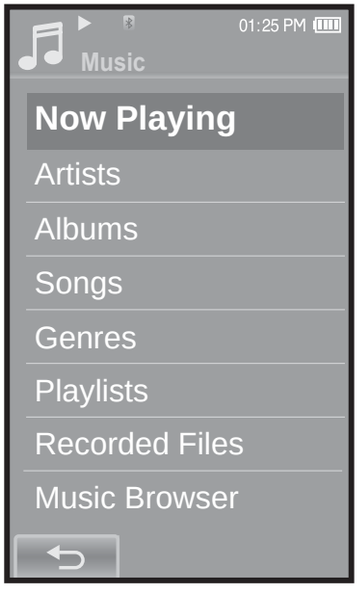

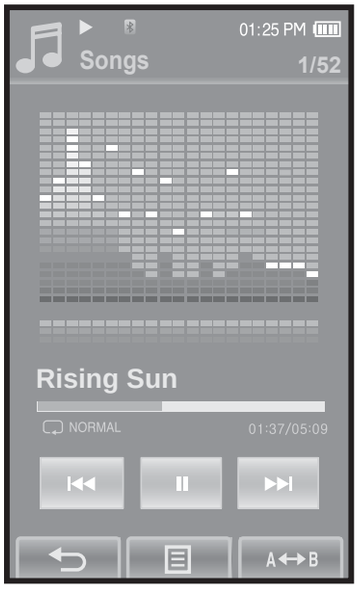

1. แตะที่ **ไอคอน** Music บนหน้าจอเมนูหลัก

▪ คำว่า <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น

2. เลือกรายการที่ต้องการในรายการเพลง และแตะบนรายการนั้น

▪ ไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น

3. เลือกไฟล์เพลงที่ต้องการเล่นและแตะบนรายการนั้น

▪ เพลงจะเริ่มเปิดเล่น

ฟังเพลงตามประเภท (ต่อ)

รายการเพลง

ข้อมูลไฟล์ซึ่งรวมถึงชื่อศิลปิน, ชื่ออัลบั้ม, ชื่อเพลง และประเภทดนตรีจะปรากฏขึ้นตามข้อมูล ID3 Tag บนไฟล์เพลงที่ถูกต้อง ไฟล์ที่ไม่มี ID3 TAG จะแสดงผลเป็น [Unknown (ไมทราบ)]

- **Now Playing (กำลังเล่น) :** เล่นไฟล์ที่เล่นปัจจุบันล่าสุดหรือย้ายไปที่หน้าจอการเล่นของไฟล์ปัจจุบัน
- **Artists (ศิลปิน)** : เพื่อเล่นเพลงตามศิลปิน
- **Albums (อัลบั้ม)** : เพื่อเล่นเพลงตามอัลบั้ม ภาพปกอัลบั้มจะปรากฏขึ้น
- **Songs (เพลง)** : เพื่อเล่นเพลงตามลำดับหมายเลขหรือตัวอักษร
- **Genres (ชนิด)** : เพื่อเล่นเพลงตามประเภท
- **Playlists (รายการเพลง)** : เพื่อเล่นเพลงตามเพลย์ลิสต์
- **Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก)** : แสดงไฟล์ที่บันทึกทั้งหมด
- **Music Browser (เบราเซอร์เพลง)** : แสดงไฟล์เพลงทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ Music

NOTE

- ไฟล์เพลง MP3, WMA, Ogg และ AAC สามารถใช้ร่วมกันได้กับเครื่องเล่น
- ไฟล์ MP1 หรือ MP2 ที่เปลี่ยนนามสกุลเป็น MP3 อาจไม่สามารถเปิดเล่นจากเครื่องเล่นได้
- **Id3 Tag คืออะไร ?**
  หมายถึงข้อมูลที่แนบกับไฟล์ MP3 เพื่อแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภทเพลง และความเห็นเพิ่มเติม

การหยุดชั่วคราว

1. แตะ**ไอคอน [⏸]** หรือ**กดปุ่ม** [▶II / ⏻] ขณะกำลังเล่นเพลง
   - การเปิดเล่นเพลงจะหยุดลงชั่วคราว
2. แตะ**ไอคอน [⏸]** หรือ**กดปุ่ม** [▶II / ⏻] อีกครั้ง
   - เพลงจะเปิดเล่นจากจุดที่หยุดค้างไว้

เปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน

1. แตะ**ไอคอน [⏮]** หลังจากการเล่นผ่านไป 3 วินาที
   - แทร็คปัจจุบันจะเริ่มเปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นใหม่

การเล่นแทร็คก่อนหน้า

วิธีที่ 1

แตะ**ไอคอน [⏮]** ภายในเวลา 3 วินาที
แตะ**ไอคอน [⏮]** สองครั้งหลังจากการเล่นผ่านไป 3 วินาที

วิธีที่ 2

เลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้าย
   - แทร็คก่อนหน้าจะเริ่มเปิดเล่น

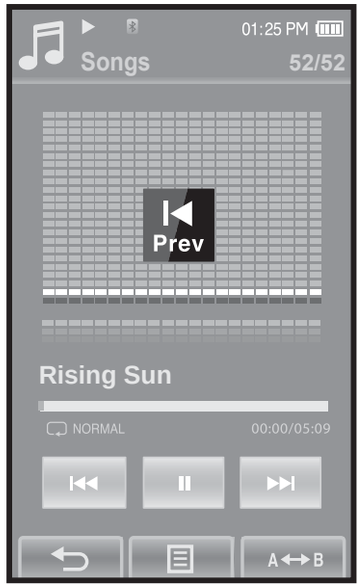

วิธีที่ 2

CAUTION

- ขณะกำลังเล่นไฟล์ VBR แทร็คก่อนหน้าอาจไม่เล่นแม้ว่าท่านจะแตะ**ไอคอน [⏮]** ภายในเวลา 3 วินาทีของการเล่นก็ตาม

การเล่นแทร็คถัดไป

วิธีที่ 1

แตะ**ไอคอน [⏭]**.

วิธีที่ 2

เลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้าย

- แทร็คต่อไปจะเริ่มเปิดเล่น

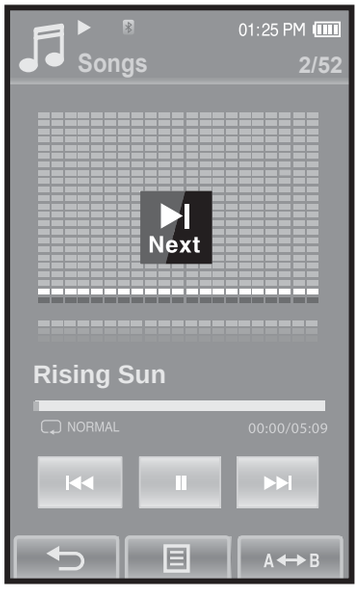

วิธีที่ 2

การค้นหาจากในแทร็ค

วิธีที่ 1

1. กด**ไอคอน [⏮]** หรือ **[⏭]** ค้างไว้สักครู่ขณะที่แทร็คที่ถูกเลือกกำลังเล่นอยู่
   - เครื่องจะทำการค้นหาจุดเริ่มต้นและส่วนท้ายของแทร็ค
2. ปล่อยไอคอนตรงตำแหน่งที่ท่านต้องการเริ่มต้นเล่น
   - เพลงจะเริ่มต้นเล่นจากตำแหน่งที่ท่านปล่อยไอคอน

วิธีที่ 2

แตะตรงตำแหน่งที่ต้องการในแถบสถานะการเล่น

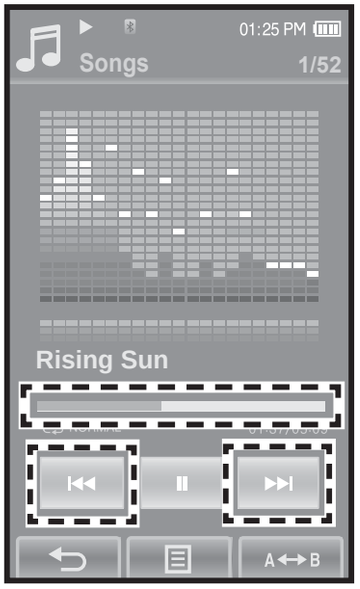

NOTE

- การเลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้าย / ขวา จะเลื่อนการเล่นไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการควบคุมตามแนวนอน โปรดดูหน้าที่ 77

การเล่นซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่ง

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณฟังส่วนใดส่วนหนึ่งเฉพาะของแทร็คซ้ำไปซ้ำมาได้ และมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเรียนภาษา

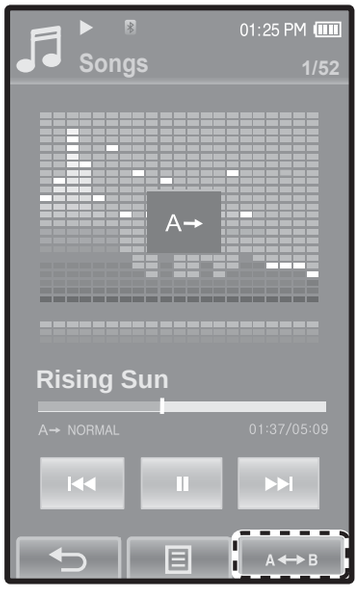

1. แตะ**ไอคอน [** A↔B **]** ที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่คุณต้องการเล่นซ้ำ
   - จุดเริ่มต้นจะถูกกำหนดและ <A →> จะปรากฏขึ้น
2. แตะ**ไอคอน [** A↔B **]** อีกครั้งเพื่อตั้งจุดสิ้นสุดของส่วนที่คุณต้องการเล่นซ้ำ
   - <AB> จะปรากฏและส่วนที่ระบุจะเริ่มต้นเล่นซ้ำไปซ้ำมา

วิธียกเลิกการเล่นซ้ำ

แตะไอคอน [A↔B **]** อีกครั้งในระหว่างการเล่นซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่ง

- การเล่นซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งจะถูกยกเลิก

NOTE

- คุณสามารถตั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดสำหรับการเล่นซ้ำได้ทีละหนึ่งไฟล์เท่านั้น

วิธีดูภาพปกอัลบั้มและข้อมูลในอัลบั้มไปพร้อมๆ กัน

คุณสามารถดูภาพปกอัลบั้มและข้อมูลในอัลบั้มบนหน้าจอที่ซูมไว้

ในหน้าจอเปิดเล่นเพลง ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอสัมผัส

- คุณจะเห็นภาพปกอัลบั้มและข้อมูลในอัลบั้มไปพร้อมๆ กัน
- วิธีกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอสัมผัสอีกครั้ง

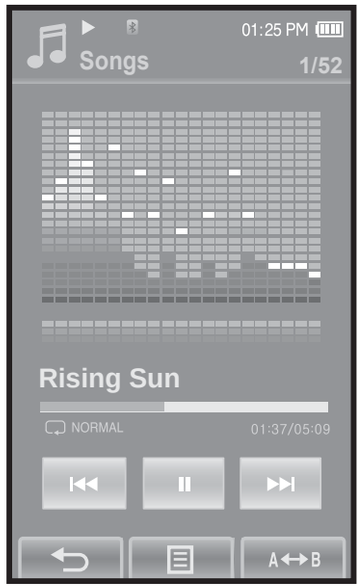

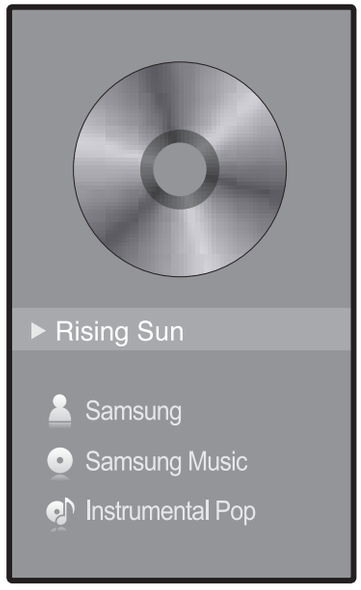

การสร้างรายการเพลงโดยใช้ EMODIO

เมื่อใช้ <EmoDio> คุณสามารถสร้างคอลเลคชั่น หรือรายการเพลงหรือไฟล์เสียงของคุณเอง

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ให้ต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี
ต้องติดตั้ง EmoDio บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การสร้างเพลย์ลิสต์

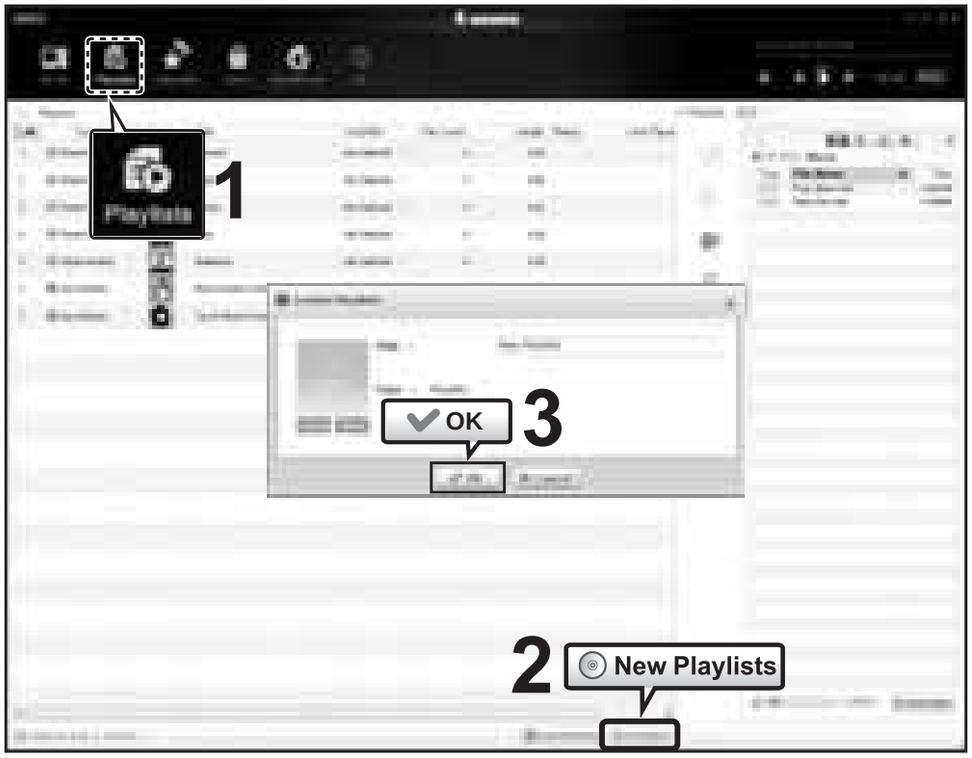

1. คลิก **<Playlists (รายการเพลง)>** ที่ด้านบนสุดของ **<EmoDio>**
   - หน้าต่าง <Playlists (รายการเพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. คลิก **<New Playlists (รายการเพลงใหม่)>** ที่ด้านล่าง
   - หน้าต่าง <Create Playlists> จะปรากฏขึ้น
3. พิมพ์ชื่อเพลย์ลิสต์และคลิก **[OK (โอเค)]**
   - จะมีการตั้งชื่อรายการเพลงใหม่และจัดเก็บรายการเพลงนี้ไว้ในส่วนของ <Playlists (รายการเพลง)> ของ <EmoDio>

การสร้างรายการเพลงโดยใช้ EMODIO (ต่อ)

การเพิ่มไฟล์เพลงเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ท่านสร้าง

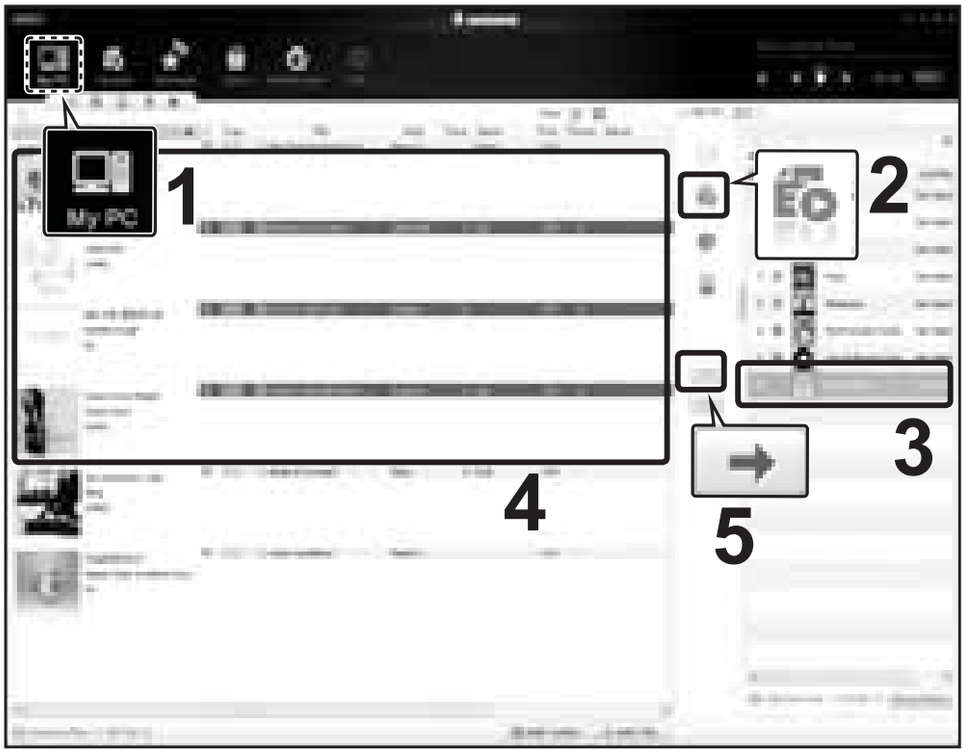

1. คลิก **<My PC (คอมพิวเตอร์ของฉัน)>** ที่ด้านบนสุดของ <EmoDio>
   - หน้าต่าง <My PC (คอมพิวเตอร์ของฉัน)> จะปรากฏขึ้น
2. คลิก **<Playlists (รายการเพลง)>** ที่มุมซ้ายของหน้าต่าง
   - หน้าต่าง <Playlists (รายการเพลง)> จะปรากฏขึ้น
3. ดับเบิลคลิกที่อัลบั้มที่ต้องการในหน้าต่างด้านขวา
4. เลือกไฟล์ที่ต้องการถ่ายโอนในหน้าต่าง **<My PC (คอมพิวเตอร์ของฉัน)>**
5. คลิก .
   - ไฟล์ที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์

การสร้างรายการเพลงโดยใช้ EMODIO (ต่อ)

การถ่ายโอนรายการเพลงไปที่เครื่องเล่นของคุณโดยใช้ EmoDio

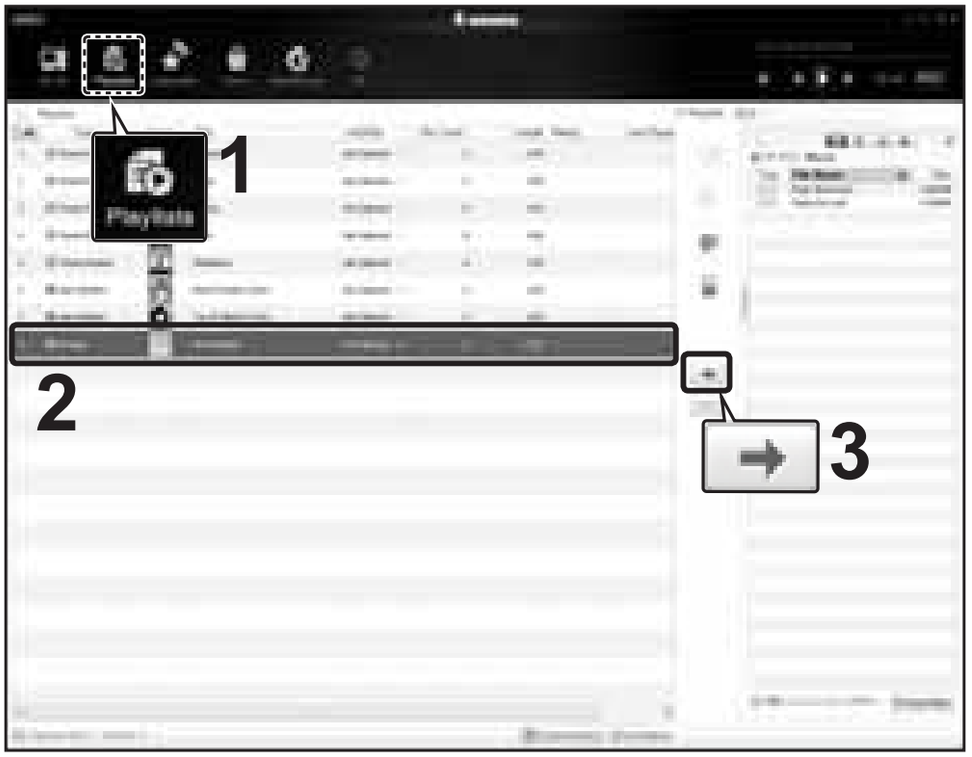

1. คลิก **<Playlists (รายการเพลง)>** ที่ด้านบนสุดของ <EmoDio>
   - หน้าต่าง <Playlists (รายการเพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือกเพลย์ลิสต์ซึ่งอยู่ในส่วน **<Playslists (รายการเพลง)>**
3. คลิก ➔.
   - เพลย์ลิสต์ที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังโฟลเดอร์ของเครื่องเล่นโดยโฟลเดอร์ใน <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> → <Playlists (รายการเพลง)>

NOTE

- เครื่องเล่นสามารถเล่นเพลย์ลิสต์ได้สูงสุดไม่เกิน 400 เพลย์ลิสต์ และเพิ่มไฟล์เพลงได้สูงสุดไม่เกิน 400 ไฟล์เพลงสำหรับแต่ละเพลย์ลิสต์
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Playlist DNSe โปรดดูที่วิธีใช้ <EmoDio>

การสร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่องเล่น MP3 ของท่าน

ถ้าคุณดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ที่เครื่องเล่น mp3 แล้ว คุณสามารถสร้างรายการเพลง “โปรด” ได้โดยไม่ต้องใช้ EmoDio หรือคอมพิวเตอร์

1. แตะที่ **ไอคอน** File Browser บนหน้าจอเมนูหลัก

2. เลือก **<Music (เพลง)>** และแตะที่เมนูนั้น

- รายการไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น

3. เลือกไฟล์ที่จะเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์และแตะที่**ไอคอน [ ]**

- เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น

4. แตะที่ **<Add to Playlist (เพิ่มไปที่รายการเพลง)>**.

- <Playlist 1 (รายการเพลง 1)> ถึง <Playlist 5 (รายการเพลง 5)> จะปรากฏขึ้น

5. แตะบนหมายเลขเพลย์ลิสต์ที่ท่านต้องการเพิ่มไฟล์ที่เลือกเข้าไป

- ไฟล์ที่เลือกจะถูกรวมเข้าไปในเพลย์ลิสต์
- ท่านสามารถตรวจสอบเพลย์ลิสต์ได้ใน <Music (เพลง)> → <Playlists (รายการเพลง)> → <Playlist 1 (รายการเพลง 1)> ถึง <Playlist 5 (รายการเพลง 5)> ในเมนูหลัก

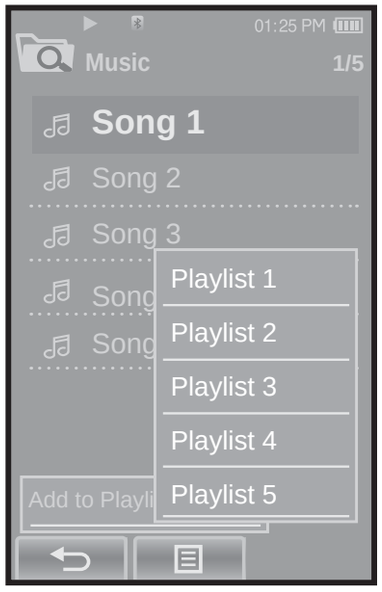

NOTE

- ท่านสามารถเพิ่มไฟล์เพลงเข้าไปในแต่ละเพลย์ลิสต์ได้สูงสุดไม่เกิน 200 ไฟล์ (<Playlist 1 (รายการเพลง 1)> ถึง <Playlist 5 (รายการเพลง 5)>)

เปิดเล่นเพลย์ลิสต์

1. แตะที่ **ไอคอน** Music บนหน้าจอเมนูหลัก

- รายการเพลงจะปรากฏขึ้น

2. เลือก **<Playlists (รายการเพลง)>** และแตะที่เมนูนั้น

- เพลย์ลิสต์จะปรากฏขึ้น

3. เลือกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการและแตะที่เพลย์ลิสต์นั้น

- ไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในเพลย์ลิสต์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
- ในกรณีที่ไม่พบเพลย์ลิสต์ ข้อความ <No file (ไม่มีไฟล์)> จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

4. เลือกไฟล์เพลงที่ต้องการเล่นและแตะบนรายการนั้น

- เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์เพลง

NOTE

- ดูหน้า 63 และ 65 หากต้องการทราบวิธีถ่ายโอนรายการเพลงโดยใช้ <EmoDio>

การลบไฟล์ออกจากเพลย์ลิสต์

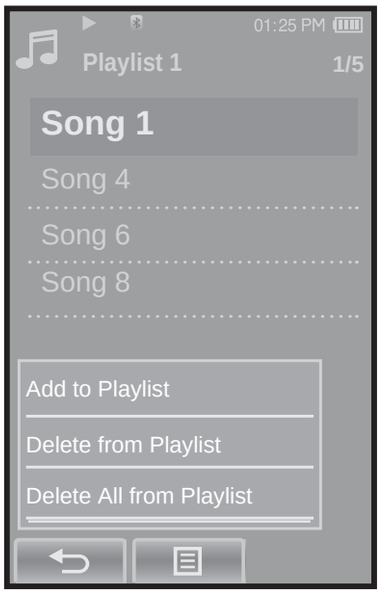

1. แตะที่ **ไอคอน** Music บนหน้าจอเมนูหลัก
   - รายการไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Playlists (รายการเพลง)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - เพลย์ลิสต์จะปรากฏขึ้น
3. เลือกเพลย์ลิสต์ที่ต้องการและแตะที่เพลย์ลิสต์นั้น
   - ไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในเพลย์ลิสต์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
4. เลือกไฟล์ที่จะลบออกจากเพลย์ลิสต์และแตะที่**ไอคอน [ ]**
   - เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น
5. แตะที่ **<Delete from Playlist (ลบจากรายการเพลง)>**.
   - หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น
6. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**.
   - ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบออกจากเพลย์ลิสต์

NOTE
- ไฟล์ที่เลือกในเพลย์ลิสต์จะไม่สามารถลบได้ขณะที่กำลังเล่นอยู่

การลบไฟล์ทั้งหมดออกจากเพลย์ลิสต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-3 ข้างต้น

4. แตะ**ไอคอน [ ]**
   - เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น
5. แตะที่ **<Delete All from Playlist (ลบทั้งหมดจากรายการเพลง)>**.
   - หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น
6. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**.
   - ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบออกจากเพลย์ลิสต์

การใช้เมนูเพลง

เมนู Music จะช่วยให้ท่านจัดการปัญหาทั้งหมดของการฟังได้ - ตั้งแต่การเล่นซ้ำแทร็คและอัลบั้มถึงการเลือกพื้นหลังบนหน้าจอขณะที่ท่านฟังเพลง

การกำหนดซาวนด์เอฟเฟก

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่คมชัดกว่า

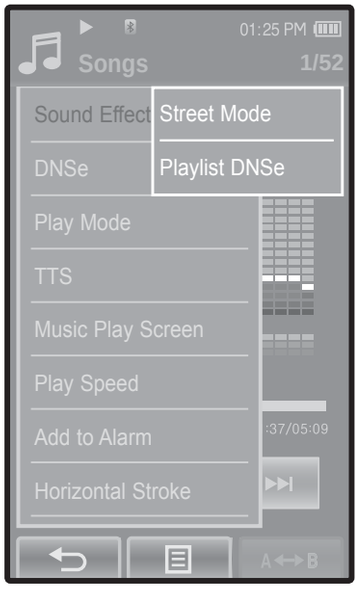

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Sound Effect (เอฟเฟ็กต์เสียง)>**.
   - เมนู <Sound Effect (เอฟเฟ็กต์เสียง)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนตัวเลือกซาวนด์เอฟเฟกที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <Street Mode (โหมดสตรีท)> และ <Playlist DNSe>

ตัวเลือกซาวนด์เอฟเฟก

- **Street Mode (โหมดสตรีท)** : ช่วยให้ท่านได้ยินเสียงเพลงเมื่ออยู่ข้างนอกได้อย่างชัดเจนด้วยการกรองเสียงรบกวนตามท้องถนนภายนอกออกไป เลือกตัวเลือก <Off (ปิด)> หรือ <On (เปิด)>
- **Playlist DNSe** : ถ้ารายการเพลงที่ถ่ายโอนไปที่เครื่องเล่นโดยใช้ <EmoDio> ได้รวม User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ไว้ด้วย เอฟเฟ็กต์เสียงจะถูกตั้งเป็น Playlist DNSe (DNSe รายการเพลง) ถ้าคุณเลือก <Off (ปิด)> ตัวเลือกจะเปลี่ยนเป็นเอฟเฟ็กต์เสียงก่อนหน้านี้

NOTE

- ถ้าการตั้งค่า <Playlist DNSe> เป็น <On (เปิด)> เมื่อรายการเพลงที่ถ่ายโอนไปที่เครื่องเล่นโดยใช <EmoDio> ได้รวม User DNSe (UNSe ผู้ใช้) คำว่า <Playlist DNSe> จะปรากฏและอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเป็นเอฟเฟ็กต์เสียงแบบอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Playlist DNSe โปรดดูที่วิธีใช้ <EmoDio>
- แตะ**ไอคอน [ ]** เพื่อออกจากเมนู

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การกำหนด Digital Natural Sound engine (DNSe)

เลือกเสียงที่ต้องตามประเภทเพลงที่เปิดเล่น

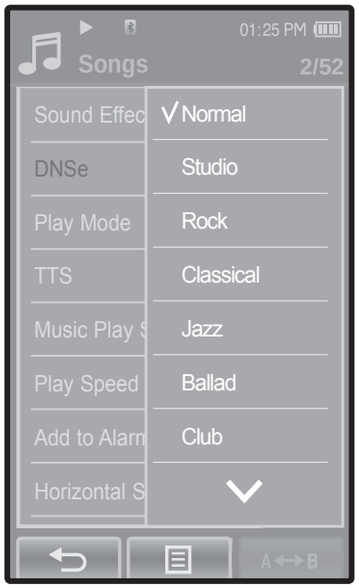

1. แตะที่ **ไอคอน [☰]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<DNSe>**.
   - เมน <DNSe> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของ DNSe
   - เลือกตัวเลือกจาก <Normal (ปกติ)>, <Studio (สตูดิโอ)>, <Rock (ร็อค)>, <Classical (คลาสสิก)>, <Jazz (แจ๊ส)>, <Ballad (แบลลาด)>, <Club (คลับ)>, <Rhythm & Blues (ริธึมแอนด์บลู (R&B))>, <Dance (แดนซ์)>, <Concert Hall (โถงคอนเสิร์ต)> และ <myDNSe>
   - การเลือก <myDNSe> จะอนุญาตให้มีการตั้งค่า User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ดูหน้า 71

NOTE

- **DNSe คืออะไร ?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) คือฟังก์ชั่นเอฟเฟกต์เสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นโดย Samsung โดยสามารถรองรับเอฟเฟกต์เสียงระบบสเตอริโอ ซึ่งจะมีการตั้งคาเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประเภทของดนตรีที่ทานกำลังฟัง

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

วิธีเลือก myDNSe

คุณสามารถตั้งค่า User DNSe (DNSe ผู้ใช้) บนเครื่องเล่นของคุณหรือ User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ที่ถ่ายโอนจาก <EmoDio>

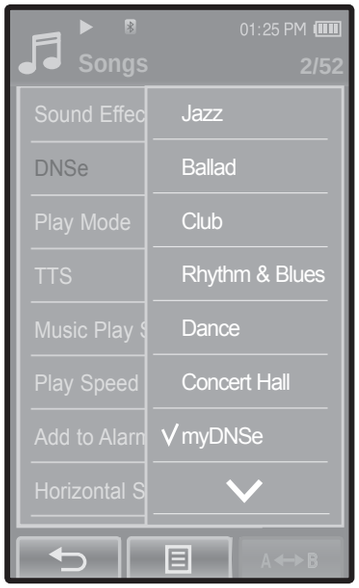

1. แตะที่ **ไอคอน [☰]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<DNSe>**.
   - เมน <DNSe> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<myDNSe>**
   - เมนู <myDNSe> จะปรากฏขึ้น
4. เลือก User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ที่ต้องการและแตะที่ตัวเลือกนั้น
   - User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ที่เลือกจะถูกตั้งค่า
   - คุณสามารถตั้ง <EQ>, <3D&Bass (3D&เบส)> และ <Clarity (ความชัด)> เมื่อคุณเลือก <myDNSe> ดูหน้า 72~73

NOTE

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า User DNSe (DNSe ผู้ใช้) โดยใช้ <EmoDio> โปรดดูที่วิธีใช้ <EmoDio>
- สามารถถ่ายโอนการตั้งค่า User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ได้ถึง 97 รายการยกเว้น <User 1 (ผู้ใช้ 1)> ถึง <User 3 (ผู้ใช้ 3)> ไปไว้ที่เครื่องเล่น

วิธีเลือก myDNSe (ต่อ)

<EQ>

คุณสามารถปรับช่องความถี่เฉพาะเพื่อเลือกเสียงที่ต้องการได้

ถ้าคุณตั้งความถี่โดยเลือกทีละหนึ่งความถี่:

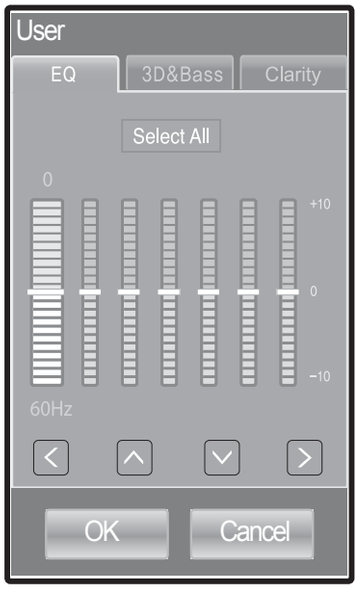

1. เลือก User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ที่ต้องการในเมนู myDNSe และแตะที่**ไอคอน [✎]**
   - หน้าจอ <User (ผู้ใช้)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<EQ>**.
   - หน้าจอการตั้งค่า <EQ> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่**ไอคอน [< , >]** เพื่อเลือกความถี่ที่คุณต้องการปรับและแตะที่**ไอคอน [^ , v]** เพื่อปรับระดับความถี่ที่เลือก
   - ท่านสามารถเลือกค่าได้ตั้งแต่ <-10 ~ +10> สำหรับระดับของความถี่ที่เลือก
4. **แตะที่ <OK (ตกลง)>**
   - การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณตั้งความถี่ทั้งหมด:

ทำตามขั้นตอนที่ 1-2 ข้างต้น

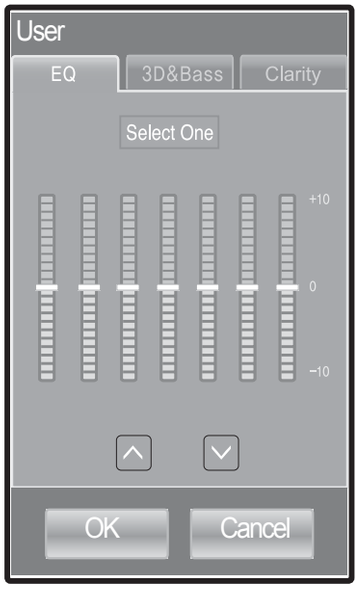

3. แตะ**ไอคอน [Select All]**.
   - การแตะที่ [Select All] แต่ละครั้งคือการสลับระหว่าง <Select One> (เลือกหนึ่ง)/<Select All> (เลือกทั้งหมด)
4. แตะ**ไอคอน [^ , v]** เพื่อปรับระดับความถี่
   - ความถี่ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยน
5. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**
   - การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

วิธีเลือก myDNSe (ต่อ)

<3D&Bass (3D&เบส)>

กำหนดซาวนด์เอฟเฟก 3D และการเพิ่มความหนักของเบส

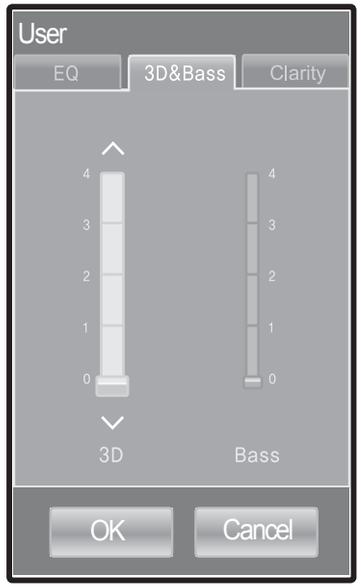

1. เลือก User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ที่ต้องการในเมนู myDNSe และแตะที่**ไอคอน [✎]**
   - หน้าจอ <User (ผู้ใช้)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<3D&Bass (3D&เบส)>**.
   - หน้าจอการตั้งค่า <3D&Bass (3D&เบส)> จะปรากฏขึ้น
3. เลือกตัวเลือก **<3D>** หรือ **<Bass (เบส)>** และแตะ **ไอคอน [∨, ∧]** เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ท่านต้องการ
   - ท่านสามารถเลือกค่าได้จาก <0-4> สำหรับตัวเลือก <3D> และ <Bass (เบส)>
4. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**
   - การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

<Clarity (ความชัด)>

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงที่คมชัดกว่าด้วยคุณภาพที่ดีขึ้น

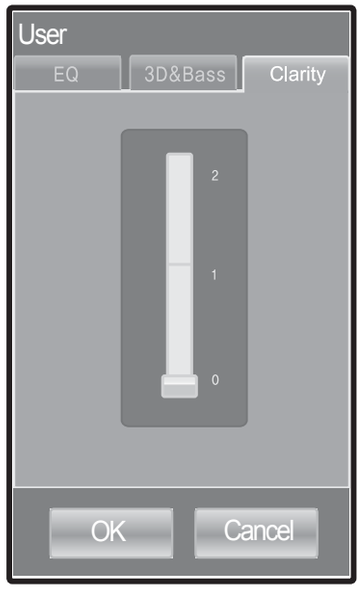

1. เลือก User DNSe (DNSe ผู้ใช้) ที่ต้องการในเมนู myDNSe และแตะที่**ไอคอน [✎]**
   - หน้าจอ <User (ผู้ใช้)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Clarity (ความชัด)>**
   - หน้าจอการตั้งค่า <Clarity (ความชัด)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะระดับที่ต้องการ
   - คุณสามารถเลือกจาก <0-2>
4. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**
   - การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การตั้งค่าโหมดการเล่น

เลือกโหมดการเล่น เช่น การตั้งค่าเล่นซ้ำ

1. แตะที่ **ไอคอน [☰]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Play Mode (โหมดเล่น)>**
   - เมน <Play Mode (โหมดเล่น)>จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนโหมดการเล่นที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <Normal (ปกติ)>, <Repeat (เล่นซ้ำ)>, <Repeat One (เล่นซ้ำหนึ่งเพลง)> และ <Shuffle (สุ่ม)>

ตัวเลือกโหมดการเล่น

- **Normal (ปกติ) :** เพื่อเล่นตามลำดับหนึ่งรอบ
- **Repeat (เล่นซ้ำ) :** การเล่นซ้ำไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
- **Repeat One (เล่นซ้ำหนึ่งเพลง) :** เพื่อเล่นซ้ำไฟล์เดียว
- **Shuffle (สุ่ม) :** เพื่อเล่นเล่น

วิธีฟัง TTS (Text to Speech) (ข้อความเป็นคำพูด)

เมื่อใช้ฟังก์ชัน TTS ของ <EmoDio> คุณสามารถแปลงไฟล์ข้อความเป็นไฟล์ MP3 และเปิดฟัง

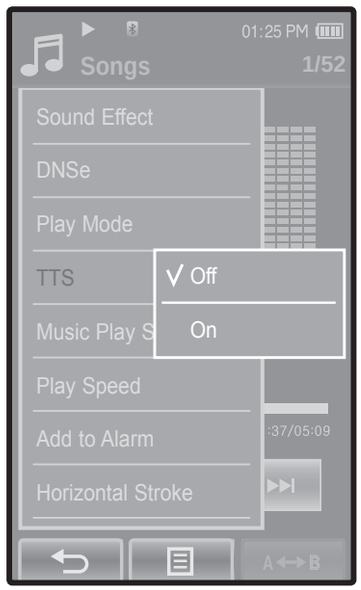

1. แตะที่ **ไอคอน [☰]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music(เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<TTS (ข้อความเป็นคำพูด)>**
   - เมนู <TTS (ข้อความเป็นคำพูด)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<On (เปิด)>**
   - คุณสามารถฟังเสียงจากไฟล์

NOTE
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน TTS ของ <EmoDio> โปรดดูที่วิธีใช้ <EmoDio>

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การเลือกหน้าจอการเล่นเพลง

เลือกภาพพื้นหลังจากภาพต่างๆที่มีอยู่ หรือเลือกภาพของตัวท่านเองเพื่อแสดงเมื่อท่านฟังเพลง

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Music Play Screen (หน้าจอเล่นเพลง)>**
   - เมน <Music Play Screen (หน้าจอเล่นเพลง)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ**ไอคอน [,]** เพื่อเลือกหน้าจอการเล่นเพลงที่ต้องการและแตะ **<OK (ตกลง)>**
   - เลือกตัวเลือกจาก <Type 1 (ประเภท 1)>, <Type 2 (ประเภท 2)>, <Type 3 (ประเภท 3)>, <Type 4 (ประเภท 4)>, <Album Info. (ข้อมูลอัลบั้ม)> และ <Album Art (ภาพปกอัลบั้ม)>

ตัวเลือกหน้าจอการเล่นเพลง

- **Type 1 ~ Type 4 (ประเภท 1~ประเภท 4) :** ท่านสามารถเลือกหน้าจอการเล่นเพลงที่ต้องการได้
- **Album Info. (ข้อมูลอัลบั้ม) :** ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อศิลปิน, อัลบั้มและประเภทจะปรากฏขึ้นหากข้อมูล ID3 Tag ได้ถูกจัดเก็บอยู่ในไฟล์เพลง
- **Album Art (ภาพปกอัลบั้ม) :** ภาพปกของอัลบั้มจะปรากฏขึ้นหากมีภาพปกอัลบั้มรวมอยู่ในข้อมูล ID3 Tag ของไฟล์เพลง
  ภาพปกอัลบั้มที่สนับสนุนต้องมีขนาดต่ำกว่า 200 พิกเซล (แนวนอน) x 200 พิกเซล (แนวตั้ง)

NOTE

- **ID3 Tag คืออะไร ?**
  หมายถึงข้อมูลที่แนบกับไฟล์ MP3 เพื่อแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภทเพลง และความเห็นเพิ่มเติม

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การตั้งค่าความเร็วในการเล่น

เพิ่มหรือลดความเร็วการเล่นดนตรีโปรดของท่านด้วยการปรับค่าความเร็วในการเล่น

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Play Speed (ความเร็วในการเล่น)>**
   - เมนู <Play Speed> (ความเร็วในการเล่น) จะปรากฏขึ้น
3. แตะ**ไอคอน [,]** เพื่อเลือกความเร็วในการเล่นที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (ปกติ)>, <X 1.1>, <X 1.2> และ <X 1.3>.
   - ตัวเลขยิ่งมากหมายถึงความเร็วเพิ่มขึ้น

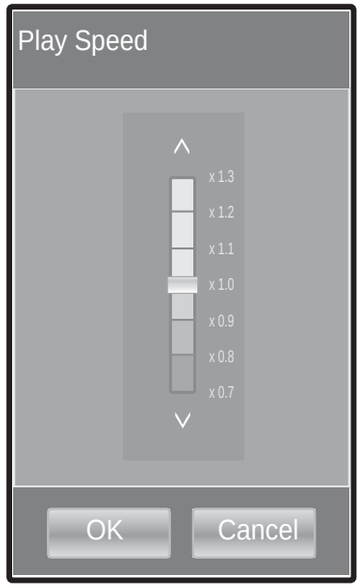

NOTE

- ความเร็วในการเล่นที่ปรับค่าอาจแตกต่างจากความเร็วจริง ขึ้นอยู่กับไฟล

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

การเพิ่มเสียงเตือน

ท่านสามารถเพิ่มไฟล์เพลงที่ชื่นชอบเข้าไปในรายการเสียงเตือน เพื่อให้สามารถได้ยินในครั้งต่อไปที่เสียงเตือนดังขึ้น โปรดดูหน้าที่ 105 เพื่อตั้งค่าเสียงเตือน

1. เลือกไฟล์เพลงที่จะเพิ่มเข้าไปในเสียงเตือนและแตะที่ **ไอคอน** [☰]
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Add to Alarm (เพิ่มไปที่นาฬิกาปลุก)>.**
   - หน้าต่าง Save จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**
   - เพลงที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการเสียงเตือน
   - ไฟล์เพลงสามารถถูกเพิ่มเข้าไปในเสียงเตือนได้หนึ่งไฟล์

การกำหนดการควบคุมตามแนวนอน

ท่านสามารถตั้งค่าช่วงการควบคุมของการเลื่อนรายการการเล่นไฟล์เพลงโดยการเลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้ายหรือทางขวา

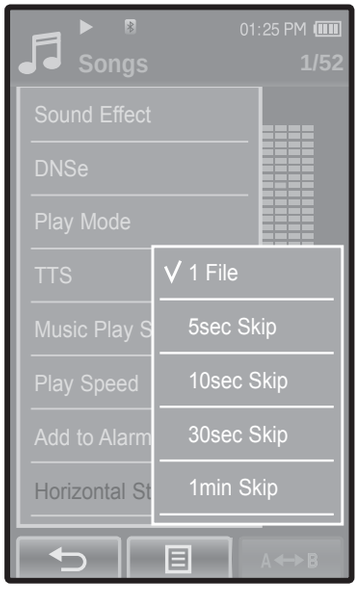

1. แตะที่ **ไอคอน [☰]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Horizontal Stroke (เส้นแนวนอน)>.**
   - เมน <Horizontal Stroke (เส้นแนวนอน)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนแถบการควบคุมตามแนวนอนที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <1 File (1 ไฟล์)>, <5sec Skip (ข้าม 5วิ)>, <10sec Skip(ข้าม 10วิ)>, <30sec Skip(ข้าม 30วิ)> และ <1min Skip (ข้าม 1น)>

NOTE

- หากไฟล์ถูกเขียนขึ้นด้วย variable bit rate (VBR) หรือไฟล์ Ogg ความยาวจริงของการควบคุมตามแนวนอนอาจไม่ตรงกับค่าที่ท่านเลือก

การใช้เมนูเพลง (ต่อ)

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** -ใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธของท่านได้รับการลงทะเบียนแล้วหรือไม่ <Connect to Headset (เชื่อมต่อกับหูฟัง)> จะปรากฏขึ้นเมื่อหูฟังได้รับการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงหัวข้อ <การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ> โปรดดูหน้าที่ 117

การเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธที่ลงทะเบียนได้โดยตรงในระหว่างการเล่นเพลง

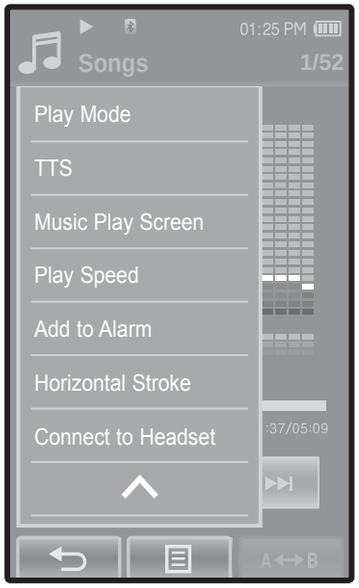

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Connect to Headset (เชื่อมต่อกับหูฟัง)>.**
   - หากตัวเลือก <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> ถูกตั้งค่าเป็น <Off (ปิด)> ค่าจะถูกเปลี่ยนเป็น <On (เปิด)>
   - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ท่านจะมองเห็นไอคอน [ ] ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
   - ท่านสามารถฟังเพลงผ่านชุดหูฟังบลูทูธได้

การปลดการเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอการเล่นเพลง
   - เมนู <Music (เพลง)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Disconnect Headset (ตัดเชื่อมต่อหูฟัง)>.**
   - ชุดหูฟังบลูทูธจะถูกปลดการเชื่อมต่อ

NOTE

▪ คุณไม่สามารถเลือก <Play Speed (ความเร็วในการเล่น)>, <DNSe> และ <Sound Effect (เอฟเฟ็กต์เสียง)> ในขณะที่เชื่อมต่อเครื่องเล่นกับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth ในโหมดเพลง

การดูรูปภาพ

- **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

NOTE

- แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. แตะที่ **ไอคอน** Pictures บนหน้าจอเมนูหลัก

- หน้าต่างดูตัวอย่างรูปภาพจะปรากฏขึ้น

2. เลือกรูปภาพที่ต้องการดูและแตะที่รูปภาพนั้น

- รูปภาพที่เลือกจะปรากฏขึ้น
- แตะที่ไอคอน [⮌] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าต่างดูตัวอย่าง

การเลื่อนไปยังรูปภาพก่อนหน้า/ถัดไป

แตะที่ ไอคอน [◁ , ▷] บนหน้าจอดูรูปภาพ

- รูปภาพก่อนหน้า/ถัดไปจะปรากฏขึ้น

NOTE

- ข้อมูลและไอคอนที่เกี่ยวกับรูปภาพที่ดูปัจจุบันจะหายไปหลังจากผ่านไปสักครู่ ให้สัมผัสบนหน้าจอหากท่านต้องการให้เครื่องเล่นแสดงข้อมูลและไอคอนรูปภาพอีกครั้ง
- ไฟล์ JPG เหล่านั้นซึ่งไม่มีภาพตัวอย่างขนาดเล็กหรือมีข้อมูลภาพตัวอย่างขนาดเล็กไม่ถูกต้องจะปรากฏขึ้น **[👤]**
- รูปภาพบางภาพอาจปรากฏขึ้นอย่างช้าๆ
- เมื่อถ่ายโอนรูปภาพเข้าสู่เครื่องเล่นโดยใช้ <EmoDio> รูปภาพจะถูกแปลงเป็นฟอร์แมต JPG โดยอัตโนมัติก่อนการถ่ายโอน และขนาดของไฟล์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติด้วย
- ท่านยังสามารถใช้ <File Browser (ไฟล์บราวเซอร์)> เพื่อค้นหารูปภาพได้ โปรดดูหน้าที่ 25
- ท่านยังสามารถฟังเพลงได้แม้ว่าท่านจะเลือก <Pictures (รูปภาพ)> เพื่อดูรูปภาพ

การใช้เมนูรูปภาพ

การดูการแสดงแบบสไลด์

วิธีที่ 1

แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูตัวอย่าง

- ไอคอน [ ] ที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และการแสดงแบบสไลด์จะเริ่มต้น

วิธีที่ 2

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูรูปภาพ
   - เมนู <Pictures (รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Start Slideshow (เริ่มแสดงแบบสไลด์)>**
   - ไอคอน [ ] ที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และการแสดงแบบสไลด์จะเริ่มต้น

การกำหนดความเร็วของการแสดงแบบสไลด์

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูรูปภาพ
   - เมนู <Pictures (รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Slideshow Speed (ความเร็วสไลด์โชว์)>**
   - เมน <Slideshow Speed (ความเร็วสไลด์โชว์)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนค่าความเร็วที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <Fast (เร็ว)>, <Normal (ปกติ)> และ <Slow (ช้า)>

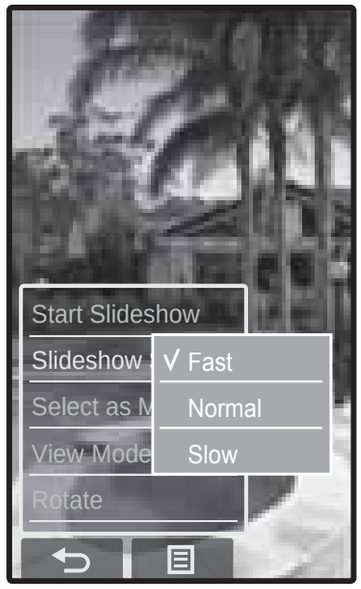

NOTE

- แตะ**ไอคอน [ ]** เพื่อออกจากเมนู

การใช้เมนูรูปภาพ (ต่อ)

การหยุดภาพสไลด์โชว์

แตะบนหน้าจอในโหมดการแสดงแบบสไลด์

- เครื่องหยุดเล่นภาพแบบสไลด์โชว์

การเลือกรูปภาพแสดงเป็นภาพพื้นหลัง

ท่านสามารถกำหนดให้รูปภาพที่ต้องการแสดงเป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอได้

1. เลือกรูปภาพเพื่อกำหนดให้เป็นภาพพื้นหลังและแตะ **ไอคอน [ ]**
   - เมนู <Pictures (รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Select as My Skin (เลือกเป็นสกินของฉัน)>**
   - หน้าต่าง Save จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - รูปภาพที่เลือกจะถูกกำหนดให้เป็นภาพพื้นหลัง

การใช้เมนูรูปภาพ (ต่อ)

การเลือกโหมดการดูรูปภาพ

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูรูปภาพ
   - เมนู <Picture (รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<View Mode (โหมดดู)>**
   - เมน <View Mode (โหมดดู)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนโหมดที่ต้องการ
   - เลือกจากตัวเลือก <Auto (อัตโนมัติ)> และ <Horizontal (แนวนอน)>
   - หากท่านเลือก <Horizontal (แนวนอน)> รูปภาพจะแสดงในแนวนอน

การใช้เมนูรูปภาพ (ต่อ)

วิธีหมุนรูปภาพ

ท่านสามารถหมุนรูปภาพเพื่อความสะดวกของท่านได

วิธีที่ 1

1. แตะที่ **ไอคอน [☰]** บนหน้าจอดูรูปภาพ
   - เมนู <Picture (รูปภาพ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Rotate (หมุน)>**.
   - เมนู <Rotate (หมุน)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่มุมที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <Left 90°> (ซ้าย 90°), <Right 90°> (ขวา 90°) และ <180°>.

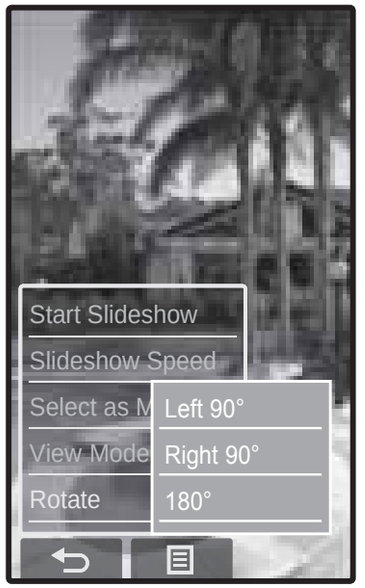

วิธีที่ 2

วางนิ้วของคุณไว้บนหน้าจอสัมผัสและวาดเป็นวงกลมเบาๆ ในทิศทางที่ต้องการ

- รูปถ่ายจะหมุน

การขยายรูปภาพ

ท่านสามารถขยายรูปภาพได้

วิธีที่ 1

แตะที่ **ไอคอน [🔍]** บนหน้าจอดูรูปภาพ

- รูปภาพจะถูกขยายใหญ่ขึ้น
- แต่ละครั้งที่ท่านกดไอคอน [🔍] ขนาดของรูปภาพจะขยายใหญ่ขึ้นในลำดับ <x2> → <x3> → <x4>
- หากต้องการยกเลิกการขยายรูปภาพ ให้แตะที่ไอคอน [⮌]

วิธีที่ 2

แตะสองครั้งบนหน้าจอมุมมองรูปภาพ

- ในแต่ละครั้งที่คุณแตะที่หน้าจอสองครั้ง ขนาดของรูปภาพจะใหญ่ขึ้นเป็นลำดับจาก <x2> → <x3> → <x4>.

วิธีดูรูปถ่ายที่ใหญ่ขึ้น

วิธีที่ 1

เลื่อนรูปถ่ายที่ใหญ่ขึ้นไปในทิศทางที่ต้องการ ให้ทำเหมือนกับคุณพลิกรูปถ่ายเหล่านั้น

- รูปภาพจะขยับและปรากฏในทิศทางนั้น

วิธีที่ 2

1. แตะที่หน้าจอเมื่อไม่มีข้อมูลหรือไอคอนรูปภาพปรากฏ
   - ไอคอน [∧, ∨, <, >] จะปรากฏขึ้น
2. **แตะไอคอน [∧, ∨, <, >]** เพื่อเลื่อนรูปภาพในทิศทางที่ต้องการ

รับฟังวิทยุ FM

- **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

NOTE

- แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

แตะที่ **ไอคอน** FM Radio บนหน้าจอเมนูหลัก

- การรับสัญญาณวิทยุ FM จะเริ่มต้นขึ้น

การใช้งานรูปแบบเสียงเงียบ

กด**ปุ่ม** ▶II / ⏻ ขณะกำลังฟังวิทยุ FM

- เครื่องเล่นจะปิดเสียงลง
- กด**ปุ่ม** ▶II / ⏻ อีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่การฟัง

NOTE

- ต่อชุดหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นขณะค้นหาและตั้งช่องสัญญาณทุกครั้ง ชุดหูฟังใช้เป็นเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุ FM
- ในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อน เครื่องเล่นอาจไม่สามารถค้นหาช่องสัญญาณความถี่ FM ได้
- ฟังก์ชันบลูทูธจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ขณะที่ท่านกำลังฟังวิทยุ FM

ค้นหาสถานีวิทยุ FM

1. กด**ไอคอน [**<,>**]** ค้างไว้สักครู่ จากนั้นปล่อยในโหมดแมนนวล

- <Searching (กำลังค้นหา...)> จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- การค้นหาจะหยุดลงเมื่อถึงความถี่ที่ใกล้เคียงกับจุดที่ปล่อยมือจากปุ่มมากที่สุด

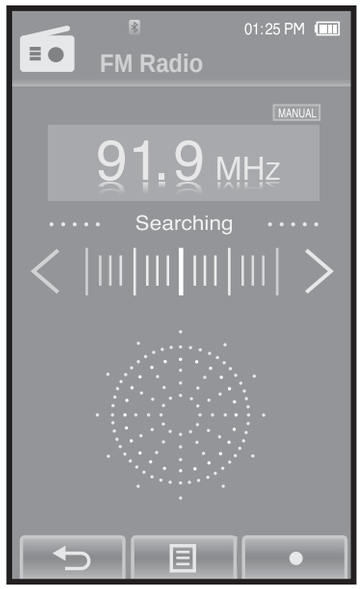

หรือ

1. แตะ**ไอคอน [**<,>**]** เพื่อเลื่อนค่าความถี่ไปข้างหน้าที่ละหนึ่งค่าในโหมดแมนนวล

- เลื่อนไปที่ความถี่ต่างๆเมื่อกดไอคอน

การใช้เมนูวิทยุ FM

การเข้าสู่โหมดการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มโดยอัตโนมัติ

เลือกรูปแบบนี้หากคุณต้องการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มโดยอัตโนมัติ

1. แตะ**ไอคอน [ ]** ในโหมดแมนนวล
   - เมนู <FM Radio (วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Go to Preset Mode (ไปที่โหมดล่วงหน้า)>**
   - การรับสัญญาณวิทยุ FM จะเริ่มต้นขึ้น
   - คุณจะพบ <PRESET> บนหน้าจอ

NOTE

- หากไม่มีการตั้งค่าความถี่ไว้ล่วงหน้า <Preset list does not exist (ไม่มีรายการค่าตั้งล่วงหน้า)> จะปรากฏขึ้นและเครื่องเล่นจะไม่เปลี่ยนไปเป็นโหมด Preset
- หากตัวเลือก <Default Set (ตั้งค่าเริ่มต้น)> ถูกเลือกจากตัวเลือก <Settings (การตั้งค่า)> → <System (ระบบ)> รายการที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่บันทึกเอาไว้จะถูกลบออก
- ความถี่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะถูกจัดเก็บตามลำดับหมายเลข

การเข้าสู่โหมดการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบนี้หากคุณต้องการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มด้วยตนเอง

1. แตะ**ไอคอน [ ]** ในโหมด Preset
   - เมนู <FM Radio (วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Go to Manual Mode (ไปที่โหมดกำหนดเอง)>**
   - คุณจะพบ <MANUAL> บนหน้าจอ

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

บันทึกสถานีในหน่วยความจำอัตโนมัติ

ท่านสามารถจัดเก็บสถานีเอาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเล่น MP3 ได้สูงสุดไม่เกิน 30 สถานี และฟังรายการจากสถานีเหล่านั้นได้ด้วยการกดหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว เครื่องเล่น MP3 จะเลือกเฉพาะสถานีที่ท่านต้องการโดยเลือกแบบเมนนวล หรือค้นหา และจัดเก็บสถานีท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ

Manual - เลือกเฉพาะสถานีที่ท่านต้องการจัดเก็บ

1. แตะที่**ไอคอน [<,>]** เพื่อเลือกความถี่สถานีที่จะตั้งเอาไว้ล่วงหน้าในโหมดแมนนวล และแตะ**ไอคอน [☰]**
2. แตะที่ **<Add to Preset (เพิ่มไปที่ค่าตั้งล่วงหน้า)>**.
   - สถานีที่เลือกจะถูกบันทึกไว้ตามหมายเลขใช้งานอัตโนมัติที่ระบุ

NOTE
- หากมีความถี่เดียวกันถูกกำหนดไว้แล้ว ข้อความ <This preset already exists (มีค่าตั้งล่วงหน้านี้อยู่แล้ว)> จะปรากฏขึ้น และจะไม่สามารถตั้งค่าได้

รับฟังสถานีจากหน่วยความจำ

แตะที่หมายเลขสถานีที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าที่ต้องการในโหมด Preset

- หมายเลขสถานีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกเลือก และท่านสามารถฟังวิทยุที่คลื่นความถี่ที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้าสำหรับหมายเลขสถานีนั้น
- แตะที่**ไอคอน [<,>]** เพื่อเลื่อนไปยังรายการหมายเลขสถานีก่อนหน้าหรือถัดไป

NOTE
- แตะ**ไอคอน [☰]** เพื่อออกจากเมนู

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

บันทึกสถานีในหน่วยความจำอัตโนมัติ (ต่อ)

Automatic – จัดเก็บสถานีทั้งหมดที่เครื่องเล่นรับค่าความถี่ได้โดยอัตโนมัติ

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอวิทยุ FM
   - เมนู <FM Radio (วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Auto Preset (ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าอัตโนมัติ)>**
   - หน้าต่าง <Auto Preset (ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าอัตโนมัติ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - คุณสามารถตั้งค่าความถี่ไม่เกิน 30 ความถี่ได้โดยอัตโนมัติ

ยกเลิกค่า Auto Preset

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นค้นหาอัตโนมัติ ให้กดปุ่มใดก็ได้ระหว่างการทำงาน

- การค้นหาอัตโนมัติจะถูกยกเลิก โดยความถี่ที่ตั้งค่าไว้จนถึงเวลาดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้

NOTE

- คุณอาจต้องรีเซ็ตสถานีที่บันทึกไว้หากต้องการรับฟังเพลงจากเครื่อง MP3 ในพื้นที่อื่น ลบสถานีอัตโนมัติและจัดเก็บรายการใหม่โดยทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

ลบหน่วยความจำอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบความถี่ขณะรับฟังวิทยุ FM

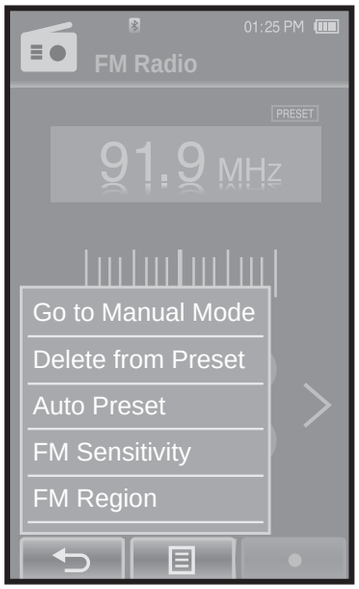

1. แตะ**ไอคอน [☰]** ในโหมด Preset
   - เมนู <FM Radio (วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Delete from Preset (ลบจากค่าตั้งล่วงหน้า)>**
   - รายการความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้น
3. เลือกความถี่ที่ต้องการลบออกและแตะที่ความถี่นั้น
   - หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - เลขช่องสัญญาณอัตโนมัติจะถูกลบทิ้ง
   - ในกรณีที่ไม่ต้องการลบเลขช่องสัญญาณอัตโนมัติ ให้เลือก <No (ไม่)>

NOTE

- เมื่อความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าถูกลบออก หมายเลขของสถานีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะเลื่อนขึ้นมาหนึ่งหมายเลข

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

การตั้งค่าระดับการค้นหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็ม

เปิดการรับสัญญาณความถี่วิทยุ FM ให้มากขึ้นหรือน้อยลงโดยปรับค่าที่ <FM Sensitivity (ความไวคลื่น FM)>.

1. แตะที่ **ไอคอน [☰]** บนหน้าจอวิทยุ FM
   - เมนู <FM Radio (วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<FM Sensitivity (ความไวคลื่น FM)>.**
   - เมน <FM Sensitivity (ความไวคลื่น FM)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนตัวปรับรับคลื่นความถี่ที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <High (สูง)>, <Middle (กลาง)> และ <Low (ต่ำ)>
   - ในกรณีที่เลือก <High (สูง)> จะสามารถรับสัญญาณความถี่ได้มากขึ้น

การกำหนดภูมิภาควิทยุเอฟเอ็ม

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเขตภูมิภาค FM ในระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

1. แตะที่ **ไอคอน [☰]** บนหน้าจอวิทยุ FM
   - เมนู <FM Radio (วิทยุ FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<FM Region (เขต FM)>.**
   - เมน <FM Region (เขต FM)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะบนเขตภูมิภาค FM ที่ต้องการ
   - เลือกจาก <Korea/US (เกาหลี/สหรัฐฯ)>, <Japan (ญี่ปุ่น)> และ <Other Countries (ประเทศอื่นๆ)>

NOTE

- ช่วงความถี่ตามภูมิภาค
  - Korea/US (เกาหลี/สหรัฐฯ): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 100 kHz ระหว่าง 87.5 MHz~108.0 MHz
  - Japan (ญี่ปุ่น): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 100 kHz ระหว่าง 76.5 MHz~108.0 MHz
  - Other Countries (ประเทศอื่นๆ): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 50 kHz ระหว่าง 87.50 MHz~108.00 MHz
- ค่าพื้นที่สัญญาณ FM สามารถลบทิ้งหรือแก้ไขได้ตามพื้นที่ที่จะเปิดเล่นเครื่องเล่น
- ความถี่สัญญาณวิทยุที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูกลบทิ้งเมื่อแก้ไขค่า <FM Region (เขต FM)> จากเครื่องเลน

การใช้เมนูวิทยุ FM (ต่อ)

การบันทึกรายการออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM

ท่านสามารถบันทึกรายการออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM เมื่อใดก็ได้ขณะกำลังฟังวิทยุ

1. เลือกความถี่วิทยุที่จะบันทึกและแตะ**ไอคอน [●]**
   - หน้าต่าง <FM Recording (การบันทึก FM)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - ชื่อไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะปรากฏและการบันทึกจะเริ่มต้นขึ้น

วิธีหยุดบันทึก

1. แตะ**ไอคอน [■]** ในระหว่างการบันทึก
   - ไฟล์ที่บันทึกจะถูกจัดเก็บอยู่ใน <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> → <Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก)>

NOTE

- คุณสามารถทำการบันทึกได้สูงสุดประมาณ 18 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาด 128Kbps, 1GB)
- คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ที่เรียงตามวันที่เพื่อใช้บันทึกวิทยุ FM ได้สูงสุด 999 ไฟล์
- ชื่อไฟล์การบันทึกจะถูกระบุให้เองโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น "FM_YYMMDD_XXX.MP3"
  "FM" หมายถึงการบันทึกวิทยุ FM "YYMMDD" หมายถึงวันที่บันทึกและ "XXX" หมายถึงจำนวนไฟล์การบันทึก

การใช้ดาต้าคาสท์

เมื่อใช้ <EmoDio> คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์และข้อมูลบล็อกที่ลงทะเบียนบน RSS ไปยังเครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงของคุณเอง

NOTE

- **RSS คืออะไร?**
  RSS ย่อมาจาก Rich Site Summary หรือ Really Simple Syndication ซึ่งหมายถึงระบบการรับส่งข้อมูลรูปแบบ xml-based ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีการอัพเดตข้อมูลบ่อยครั้ง เช่น ข่าวและบล็อกไปยังผู้ใช้ด้วยวิธีที่สะดวกและง่ายกว่า
- **ดาต้าคาสท์คืออะไร?**
  ท่านสามารถรับข้อมูลที่อัพเดตได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ข่าว บล็อก และ UCC ที่ใช้งานบ่อยครั้งทุกครั้ง

- **ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นใช้งาน -** ต้องติดตั้ง EmoDio บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูหน้าที่ 41

การลงทะเบียนช่องสัญญาณ

ท่านสามารถสร้างช่องสัญญาณใหม่ได้โดยการลงทะเบียนเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่สนับสนุน RSS

1. คลิก **<Subscribe (สมัครใช้บริการ)>** ที่ด้านล่างของ **<Datacasts (ดาต้าคาสต์)>** ของ <EmoDio>
2. ป้อนแอดเดรสลงใน **<URL>** และคลิก **<►Next>**
   - เมื่อท่านคัดลอกเว็บแอดเดรสและคลิกที่ <Subscribe (สมัครสมาชิก)> แอดเดรสที่ถูกคัดลอกจะปรากฏขึ้นใน <URL> โดยอัตโนมัติ
   - หน้าต่างยืนยันการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นหากเว็บแอดเดรสนั้นสนับสนุน RSS

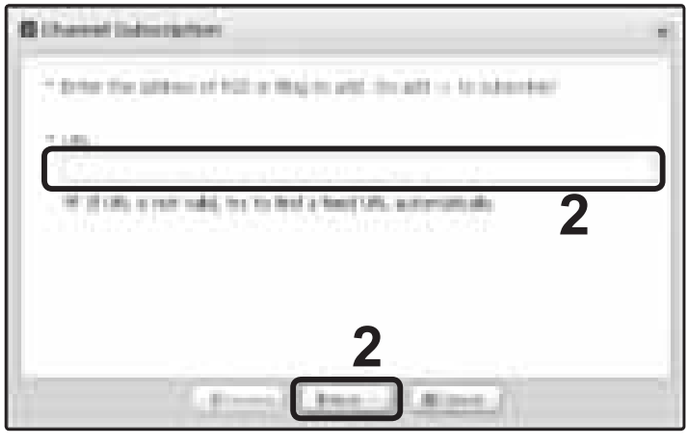

3. คลิกที่ **<OK (ตกลง)>**
   - ช่องสัญญาณที่ท่านต้องการจะได้รับการลงทะเบียน
   - ไอคอน จะปรากฏขึ้นในดาต้าคาสท์สำหรับช่องสัญญาณที่ลงทะเบียน

NOTE

- โปรดดูที่ <Datacasts (ดาต้าคาสต์)> ของ <EmoDio> หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียด

การสร้างกลุ่มช่องสัญญาณใหม่

ท่านสามารถสร้างกลุ่มใหม่เพื่อจัดการกับช่องสัญญาณตามประเภทได้

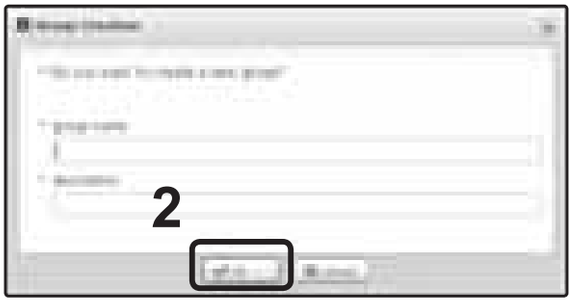

1. คลิก **<New Group (กลุ่มใหม่)>** ที่ด้านล่างของ **<Datacasts (ดาต้าคาสต์)>** ของ <EmoDio>
2. พิมพ์ชื่อกลุ่มและคำอธิบาย และคลิก **<OK (ตกลง)>**

การถ่ายโอนดาต้าคาสต์จาก <EMODIO>

- **ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นใช้งาน -** เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน ต้องติดตั้ง EmoDio บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูหน้าที่ 41

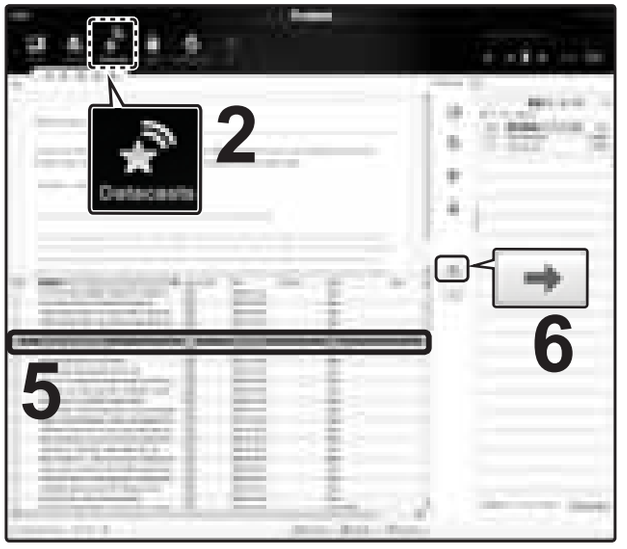

1. <EmoDio> จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์
   - ในกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน <EmoDio> บนเดสก์ท็อป
2. คลิก **<Datacasts (ดาต้าคาสต์)>** ที่ด้านบนสุดของ <EmoDio>
   - รายการช่องสัญญาณของกลุ่มดาต้าคาสท์จะปรากฏขึ้น
3. คลิกช่องสัญญาณกลุ่มที่ต้องการ
4. คลิกช่องสัญญาณที่ต้องการ
5. เลือกรายการที่ท่านต้องการถ่ายโอน
6. คลิก**ไอคอน**
   - รายการชื่อของช่องสัญญาณที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นใน <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> → <Datacasts (ดาต้าคาสต์)>

NOTE
- คลิก ที่ด้านบนสุดของ <EmoDio> เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- ใน <Datacasts (ดาต้าคาสต์)> ของ <EmoDio> ถ้าโพสต์มีสิ่งที่แนบ คุณสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาไว้ที่เครื่องเล่น อย่างไรก็ตาม การแนบข้อมูลอาจไม่ถูกดาวน์โหลด ขึ้นอยู่กับนโยบายของเว็บไซต์ที่ใช้ได้

การดูดาต้าคาสท์

ท่านสามารถดูรายการช่องสัญญาณที่เพิ่มเข้าไปใน <Datacasts (ดาต้าคาสท์)> ได้

- **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ถ่ายโอนโพสต์จากช่องสัญญาณที่ต้องการไปที่เครื่องเล่นโดยใช้ <EmoDio> โปรดดูหน้าที่ 94

NOTE

- แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. แตะที่ **ไอคอน** Datacasts บนหน้าจอเมนูหลัก

- รายการ Datacast จะปรากฏขึ้น

2. เลือกชื่อช่องสัญญาณที่ต้องการและแตะที่ช่องสัญญาณนั้น

- ชื่อจะเหมือนกับชื่อของช่องสัญญาณที่เพิ่มใน <Datacasts (ดาต้าคาสต์)> ใน <EmoDio>

3. เลือกชื่อรายการที่ต้องการและแตะที่ช่องสัญญาณนั้น

- รายการไฟล์จะปรากฏขึ้น

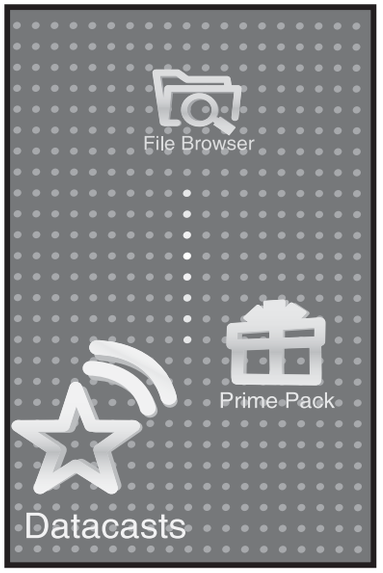

- ไอคอน : ข้อความหลักสำหรับรายการที่ถ่ายโอน
- ไอคอน : ไฟล์รูปภาพ
- ไอคอน : ไฟล์เพลง
- ไอคอน : ไฟล์วิดีโอ

4. เลือกไฟล์และแตะที่ไฟล์นั้น

- เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์ที่เลือก

เพลิดเพลินกับ prime pack

Prime Pack จะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆหลายหลาย เช่น การอ่านข้อความ, การตั้งค่าการเตือน และการดูปฏิทินหรือนาฬิกาโลก

การอ่านข้อความ

ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย ต้นฉบับของนิยายเรื่องใหม่ หรือเอกสารงานวิจัย เครื่องเล่น mp3 ของท่านจะช่วยให้ท่านอ่านข้อความเหล่านั้นได้...ทั้งหมดขณะกำลังฟังเพลง!

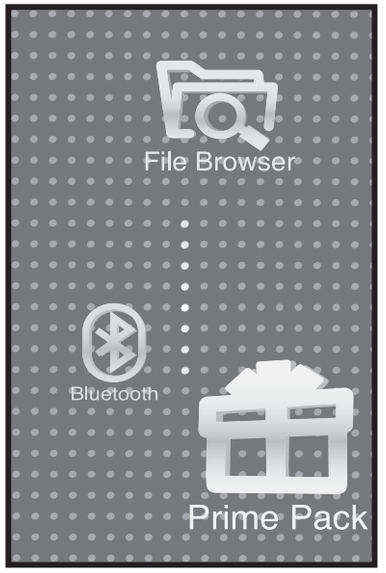

- **ก่อนเริ่มใช้งาน** - จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ ถ่ายโอนไฟล์ข้อความไปที่เครื่องเล่นโดยใช้ <EmoDio> โปรดดูหน้าที่ 42
  กำหนดภาษาของข้อความที่ต้องการสำหรับข้อความใน **<Settings (การตั้งค่า)>** → **<Language (ภาษา)>** → **<Contents (เนื้อหา)>** โปรดดูหน้าที่ 32

NOTE
- แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก
- รายการ <Prime Pack (ไพร์มแพค)> จะปรากฏขึ้น

2. เลือก**<Texts (ข้อความ)>** และแตะที่เมนูนั้น
- รายการไฟล์ข้อความจะปรากฏขึ้น

3. เลือกไฟล์ข้อความและแตะที่ไฟล์นั้น
- เครื่องจะแสดงข้อความบนหน้าจอ
- แตะหน้าจอสัมผัสค้างไว้สักครู่เพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอ
- กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้ด้วยการกดหน้าจอแบบสัมผัสค้างไว้สั้นๆ อีกครั้ง

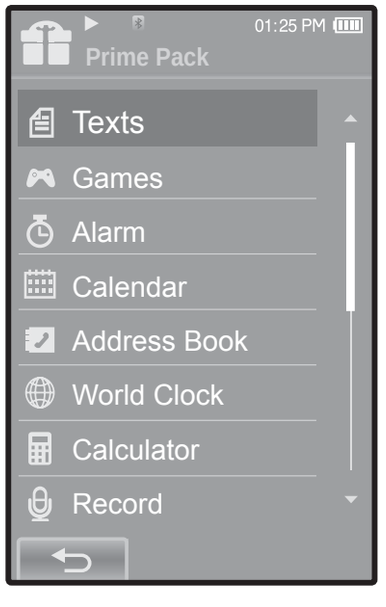

NOTE
- คุณสามารถใช้ <File Browser (ไฟล์บราวเซอร์)> เพื่อค้นหาไฟล์ข้อความ
- เครื่องเล่น mp3 ของท่านสนับสนุนรูปแบบไฟล์ TXT ในโหมด Text
- ท่านสามารถฟังเพลงได้แม้ว่าท่านจะเลือกไฟล์ข้อความ

การใช้เมนูข้อความ

การเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า/ถัดไป

วิธีที่ 1

แตะ**ไอคอน [◄,►]** ที่ด้านล่างของจอสัมผัส

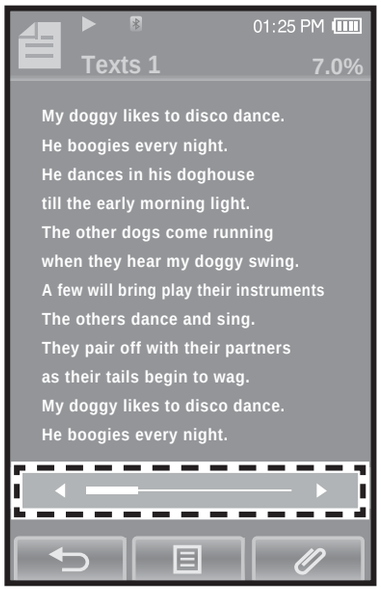

วิธีที่ 2

เลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้ายหรือขวา

- การเลื่อนนิ้วมือของท่านไปทางซ้ายจะแสดงหน้าถัดไป ขณะที่การเลื่อนไปทางขวาจะแสดงหน้าก่อนหน้า

การกำหนด Bookmark

กำหนดบุ๊คมาร์กเพื่อกลับไปยังตำแหน่งนั้นในข้อความเมื่อใดก็ได้

1. แตะ**ไอคอน [📎]** ที่หน้าที่ท่านต้องการบนหน้าจอดูข้อความ
   - เมนู <Bookmark (บุ๊คมาร์ค)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Add Bookmark (เพิ่มบุ๊คมาร์ค)>.**
   - หน้าจอข้อความปัจจุบันจะถูกกำหนดเป็นบุ๊คมาร์กโดยมีสัญลักษณ์ [📎] ปรากฏอยู่ที่มุมบนด้านซ้าย

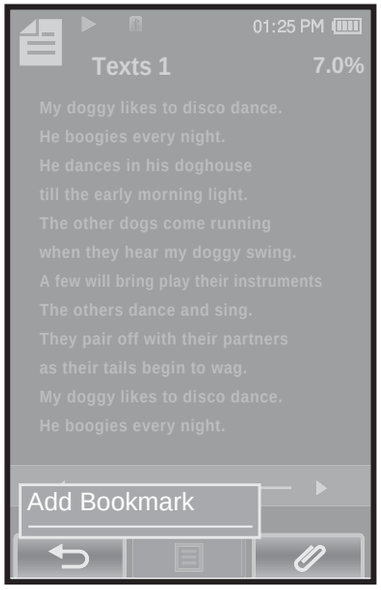

NOTE

- หน้าต่าง Overwrite จะปรากฏขึ้นหากมีการกำหนดบุ๊คมาร์กเอาไว้ก่อนหน้านี้ หากท่านเลือก **<Yes (ใช่)>** บุ๊คมาร์กที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้จะถูกลบและบุ๊คมารกใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามา
- บุ๊คมาร์กสามารถกำหนดให้กับแต่ละไฟล์ข้อความได้ และท่านสามารถกำหนดบุ๊คมาร์กได้สูงสุดจำนวน 100 บุ๊คมาร์ก

การใช้เมนูข้อความ (ต่อ)

การไปที่บุ๊คมาร์ก/การลบบุ๊คมาร์ก

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูข้อความ
   - เมนู <Bookmark (บุ๊คมาร์ค)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Go to Bookmark (ไปที่บุ๊คมาร์ค)>** หรือ **<Delete Bookmark (ลบบุ๊คมาร์ค)>**
   - เมื่อเลือก <Go to Bookmark (ไปที่บุ๊คมาร์ค)> จากนั้นเครื่องจะไปยังตำแหน่งบุ๊คมาร์กที่เลือก และเมื่อเลือก <Delete Bookmark (ลบบุ๊คมาร์ค)>บุ๊คมาร์กที่เลือกจะถูกลบไปจากไฟล์ข้อความ

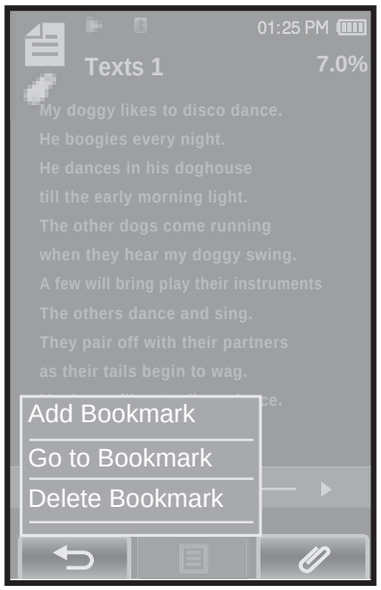

การกำหนดสีของข้อความ

เลือกสีที่ท่านต้องการให้แสดงที่ข้อความ

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูข้อความ
   - เมนู <Text (ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Text Viewer Color (สีของข้อความ)>.**
   - หน้าต่างเมนู <Text Viewer Color (สีของข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ**ไอคอน [,]** เพื่อเลือกสีสำหรับตัวดูข้อความ
   - เลือกตัวเลือกจาก <Type 1 (ประเภท 1)> ถึง <Type 7 (ประเภท 7)>
4. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**
   - สีของตัวดูข้อความที่เลือกจะปรากฏขึ้น

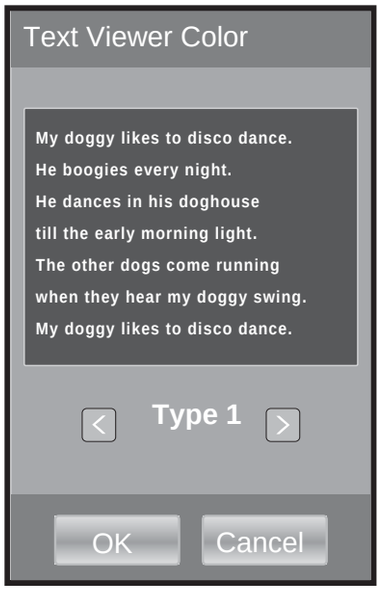

การใช้เมนูข้อความ (ต่อ)

การเปลี่ยนขนาดฟอนต์

ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของข้อความได้

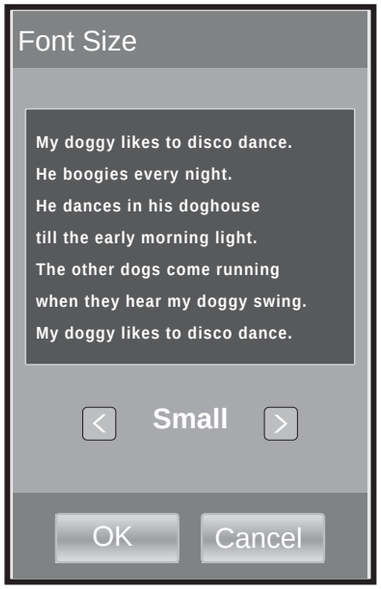

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูข้อความ
   - เมนู <Text (ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Font Size (ขนาดแบบอักษร)>.**
   - เมน <Font Size (ขนาดแบบอักษร)>จะปรากฏขึ้น
3. แตะ**ไอคอน [,]** เพื่อเลือกขนาดฟอนต์ที่ต้องการ
   - เลือกตัวเลือกจาก <Small (เล็ก)>, <Medium (กลาง)> และ <Large (ใหญ่)>
4. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**
   - ขนาดของฟอนต์จะถูกเปลี่ยน

การใช้เมนูข้อความ

วิธีกำหนดโหมดมุมมองข้อความ

คุณสามารถดูข้อความตามแนวนอนหรือแนวตั้ง

วิธีที่ 1

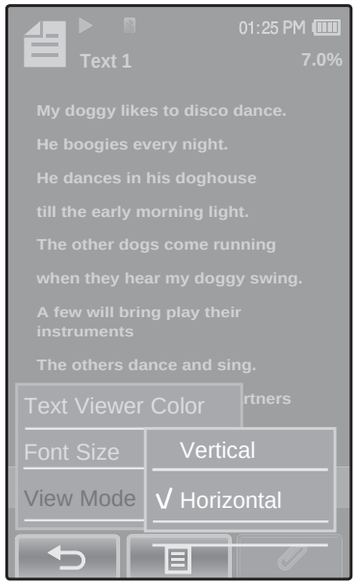

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูข้อความ
   - เมนู <Text (ข้อความ)> จะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<View Mode (โหมดดู)>**
   - เมนู <View Mode (โหมดดู)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Horizontal (แนวนอน)>**
   - หน้าจอข้อความจะหมุนในมุมมองแนวนอน
   - การแตะที่ <Vertical (แนวตั้ง)> จะหมุนหน้าจอในมุมมองแนวตั้ง

วิธีที่ 2

วางนิ้วของคุณไว้บนหน้าจอสัมผัสและวาดเป็นวงกลมเบาๆ ในทิศทางที่ต้องการ

- วิธีนี้จะหมุนหน้าจอในโหมดมุมมองแนวนอนหรือแนวตั้ง

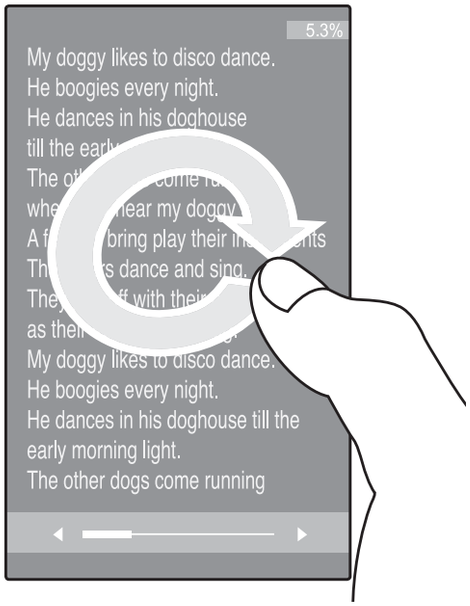

การเล่นวิดีโอเกม

เครื่องเล่น mp3 ของคุณมาพร้อมกับเกมสุดเร้าใจที่ดาวน์โหลดไว้แล้วในเครื่อง!

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก

▪ รายการ <Prime Pack (ไพร์มแพค)> จะปรากฏขึ้น

2. เลือก **<Games (เกม)>** และแตะที่เมนูนั้น

▪ รายการเกมจะปรากฏ

3. เลือกเกมที่ต้องการและแตะที่เกมนั้น

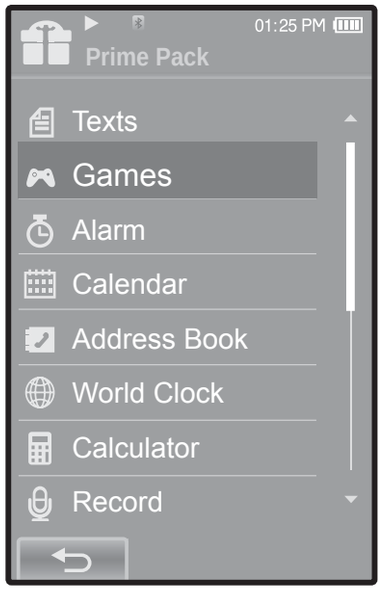

NOTE

▪ กดปุ่ม [▶II / ⏻] เพื่อตั้งเสียงของเกมหรือเพลงปัจจุบันที่จะใช้เป็นเพลงประกอบ
ถ้าคุณเลือกไฟล์เพลงที่จะเปิดฟัง การนำทางของเกมอาจจะช้าลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้อุปกรณ์ Bluetooth หรือไฟล์

Bubble Smile

คุณต้องทำคะแนนให้มากที่สุดด้วยการเปลี่ยนลำดับของฟองอากาศสามฟอง เพื่อให้ฟองอากาศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่พอดีไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวทแยง

หมุนฟองอากาศสามฟองที่อยู่ติดกันตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาตามลำดับ
ฟองอากาศจะเลื่อนในทิศทางที่เลือก

คุณจะได้คะแนนเฉพาะเมื่อมีฟองอากาศสามฟองหรือมากกว่าประกอบเข้าด้วยกันได้พอดี

World Car Puzzle

คุณมีโอกาสสนุกกับรถยนต์ชื่อก้องโลกในขณะที่ปะติดปะต่อชิ้นส่วนเล็กๆ เข้าด้วยกัน

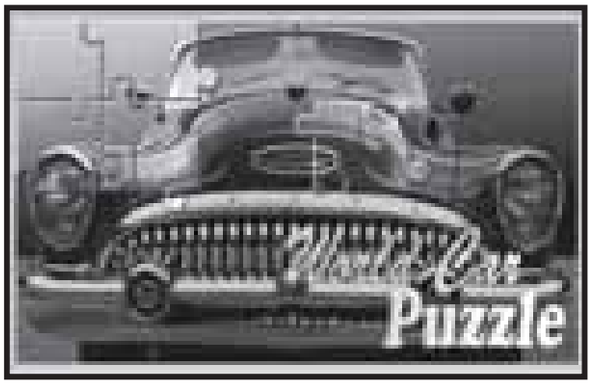

เกมจะแสดงผลในมุมมองแนวนอน

เลือกรถยนต์ที่ต้องการและกำหนดจำนวนปริศนาและเคล็ดลับ รูปทรงและเวลาที่จะใช้

แตะค้างไว้ที่ชิ้นส่วนรูปภาพแต่ละชิ้นและลากมาไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการก่อนปล่อยมือ ชิ้นส่วนปริศนาจะเลื่อนมายังจุดที่คุณปล่อยมือ

ALGGAGI

หากต้องการเป็นผู้ชนะในเกมนี้ คุณต้องเลื่อนหมากรุกทุกตัวของฝ่ายตรงข้ามออกจากกระดานด้วยการใช้หมากรุกของคุณตี

เกมจะแสดงผลในมุมมองแนวนอน

เลื่อนหมากรุกตัวหนึ่งของคุณในทิศทางที่ตรงกับหมากรุกของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเลื่อนหมากรุกตัวนั้นออกจากกระดาน

ถ้าคุณไม่เลื่อนหมากรุกของคุณภายในเวลาที่กำหนด อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้เล่นแทน

NOTE

- หากต้องการออกจากหน้าจอเกมขณะที่ยังเล่นเกมกันอยู่ ให้แตะที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอสัมผัส

การเล่นวิดีโอเกม (ต่อ)

Omok2

หากต้องการชนะเกมประลองยุทธ์นี้ คุณต้องวางก้อนหินเป็นแถวก้อนหิน 5 ก้อนที่ไม่ขาดออกจากกันตามแนวนอน แนวตั้งหรือแนวทแยงให้ได้ก่อนอีกฝ่ายหนึ่ง

เกมจะแสดงผลในมุมมองแนวนอน
แตะส่วนที่ที่คุณต้องการวางก้อนหิน
และส่วนนั้นจะใหญ่ขึ้น
แตะตำแหน่งที่แน่นอนเพื่อวางก้อนหินลงไปใ
นขณะที่ส่วนนั้นยังมีขนาดใหญ่อยู่
ก้อนหินจะวางอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
ถ้าคุณไม่เล่นภายในเวลาที่กำหนดอีกฝ่ายหนึ่ง
จะเป็นผู้เล่นแทน

NOTE

- หากต้องการออกจากหน้าจอเกมขณะที่ยังเล่นเกมกันอยู่ ให้แตะที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอสัมผัส

Pow Wow

นี่คือเกมยิงปืนที่คุณจะได้คะแนนเมื่อยิงถูกเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่

แตะเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่

ถ้าคุณต้องการโหลดลูกปืนอีกครั้ง ให้แตะ <Reload (โหลดซ้ำ)> บนหน้าจอ

วิธีเล่นเกมต่อสู้ที่มีผู้เล่น 2 คนในโหมด Bluetooth

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอร์ ถ้าผู้เล่นเชื่อมต่อกับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ภายนอก ให้ตั้งเพื่อปิดการเชื่อมต่อก่อน
ตั้ง <Bluetooth (บลูทูธ)> → <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> เป็น <On (เปิด)>
ตั้งเป็น <Discoverable (สามารถตรวจค้นได้)> จาก <Bluetooth (บลูทูธ)>
→ <Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)> → <Discover Option (ออพชั่นการแสดงตัว)>

1. เรียกใช้เกมที่เหมือนกัน (**<Omok2>** หรือ **<AlGGAGI>**) บน YP-P2 สองรุ่นและเลือกโหมด **<Double (คู่)>**

▪ หน้าจอ <Connect (เชื่อมต่อ)> และ <Wait (รอ)> Bluetooth จะปรากฏขึ้น

ตัวอย่างเช่น) เกม Alggagi
– หน้าจอการเลือกโหมด

2. เลือก **<Wait (รอ)>** บนเครื่องเล่นหนึ่งและเลือก **<Connect (เชื่อมต่อ)>** บนอีกเครื่องเล่นหนึ่ง

▪ YP-P2 จะปรากฏบน YP-P2 ที่เลือก <Connect (เชื่อมต่อ)>

3. แตะที่ <YP-P2> บน YP-P2 ที่เลือก **<Connect (เชื่อมต่อ)>**

▪ การเชื่อมต่อ Bluetooth จะเริ่มต้นขึ้นและเริ่มเกมที่เล่นแบบสองคน

ตัวอย่างเช่น) หน้าจอรอ/เชื่อมต่อ Bluetooth

NOTE

▪ เมื่อผู้เล่นเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth เกมแบบเล่นสองคนผ่าน Bluetooth จะไม่ปรากฏ

การตั้งค่าการเตือน

เครื่องเล่นนี้มีการเตือนซึ่งสามารถตั้งค่าให้ส่งเสียงเตือนได้เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** -อันดับแรก ท่านควรตั้งค่านาฬิกาเป็นเวลาปัจจุบันก่อน โปรดดูหน้าที่ 34

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก

▪ รายการ <Prime Pack (ไพร์มแพค)> จะปรากฏขึ้น

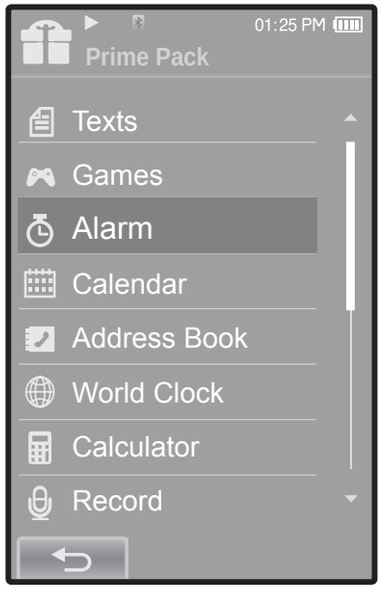

2. เลือก**<Alarm (นาฬิกาปลุก)>** และแตะที่เมนูนั้น

3. แตะที่ **<New Alarm (ปลุกใหม่)>**.

▪ หน้าจอการตั้งค่าการเตือนจะปรากฏขึ้น

4. แตะบนรายการแรกซ้ำๆเพื่อเลือกความถี่ของการเตือน

▪ เลือกตัวเลือกจาก <Once (ครั้งเดียว)>, <Everyday (ทุกวัน)>, <Mon~Fri (จ.-ศ.)>, <Mon~Sat (จ.-ส.)>, <Sat~Sun (ส.-อา.)> และ <Off (ปิด)>

5. แตะบนรายการที่สอง

▪ หน้าจอการตั้งค่าเวลาการเตือนจะปรากฏขึ้น

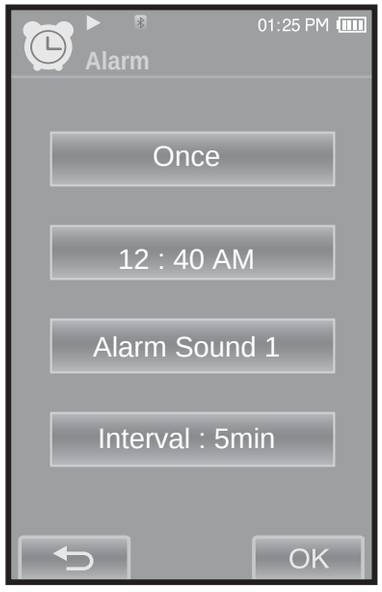

การตั้งค่าการเตือน (ต่อ)

6. ตั้งแต่ละข้อมูลของชั่วโมง นาทีและ AM/PM ได้ด้วยการแตะขึ้นหรือลง

7. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**

8. แตะบนรายการที่สามซ้ำๆเพื่อเลือกเสียงเตือน

- ท่านสามารถเลือกตัวเลือกได้จาก <Alarm Sound 1 (เสียงปลุก 1)> ถึง <Alarm Sound 3 (เสียงปลุก 3)> หรือไฟล์เพลงที่เพิ่มเข้าไปในรายการเสียงเตือน โปรดดูหน้าที่ 77

9. แตะบนรายการที่สี่ซ้ำๆเพื่อเลือกช่วงเวลาการเตือน

- เมื่อท่านกำหนดช่วงเวลาการเตือน เสียงเตือนจะดังซ้ำในระยะเวลาที่กำหนด เลือกตัวเลือกจาก <Interval: 3min (ช่วง: 3นี)>, <Interval: 5min (ช่วง: 5นี)> และ <Interval: 10min (ช่วง: 10นี)>

10. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**

- หน้าต่างยืนยันการบันทึกจะปรากฏขึ้น

11. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**

- การตั้งค่าการเตือนจะถูกเพิ่มเข้าใปในรายการการเตือน

NOTE

- ท่านสามารถจัดเก็บรายการการเตือนได้สูงสุดไม่เกิน 7 รายการ

การตั้งค่าการเตือน (ต่อ)

การแก้ไขการตั้งค่าการเตือน

1. ในหน้าจอ Alarm ให้เลือกการตั้งค่าการเตือนเพื่อแก้ไขค่าและแตะบนรายการนั้น
   - หน้าจอการตั้งค่าการเตือนจะปรากฏขึ้น
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับการตั้งค่าการเตือนใหม่ข้างต้นเพื่อแก้ไขการตั้งค่า โปรดดูหน้าที่ 105

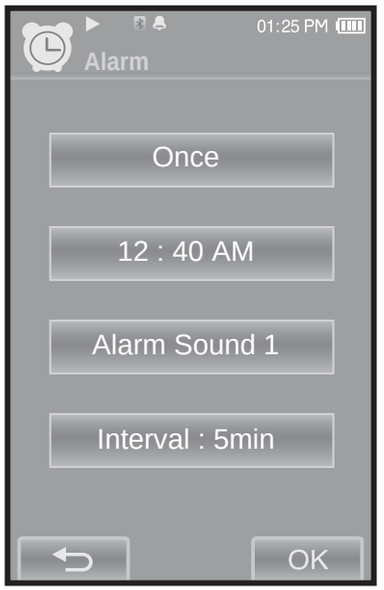

การลบการตั้งค่าการเตือน

1. แตะบนการตั้งค่าการเตือนเพื่อลบรายการออกจากหน้าจอการเตือน
2. แตะ**ไอคอน [🗑]**
   - แตะไอคอน [🗑A] เพื่อลบค่าทั้งหมดของการตั้งค่าการเตือน
   - หน้าต่าง Delete จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**.
   - การเตือนที่เลือกจะถูกลบออก

NOTE

- ผู้เล่นจะได้ยินเสียงเตือนเมื่อได้เวลาตามที่กำหนดไว้ ปิดเสียงเตือนได้ด้วยการแตะที่ <Alarm Off (ปิดการปลุก)> และแตะที่ช่วงเวลาเตือนที่ต้องการหากต้องการเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง

CAUTION

- หากเชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องเล่น ฟังก์ชันการเตือนจะไม่ทำงาน

การดูปฏิทิน

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบนปฏิทินได้

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** -อันดับแรก ท่านควรตั้งค่านาฬิกาเป็นเวลาปัจจุบันก่อน โปรดดูหน้าที่ 34

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก
   ▪ รายการ <Prime Pack> จะปรากฏขึ้น

2. เลือก **<Calendar (ปฏิทิน)>** และแตะที่เมนูนั้น
   ▪ หน้าจอ <Calendar (ปฏิทิน)> จะปรากฏขึ้น

3. แตะ**ไอคอน [〈, 〉]** เพื่อเลือกเดือนที่ต้องการ

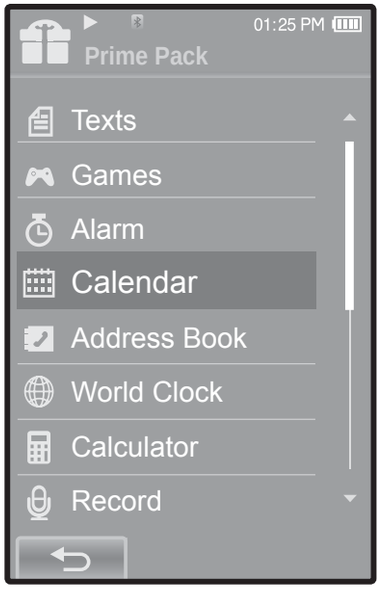

การกำหนดประเภทของปฏิทิน

ท่านสามารถดูปฏิทินได้โดยการเปลี่ยนลำดับของวันของสัปดาห์

1. แตะที่ **ไอคอน [ ]** บนหน้าจอดูปฏิทิน
   ▪ เมนู <Calendar (ปฏิทิน)> จะปรากฏขึ้น

2. แตะที่ **<View Type (ประเภทการดู)>.**
   ▪ หน้าจอ <View Type(ประเภทการดู)> จะปรากฏขึ้น

3. แตะ**ไอคอน [,]** เพื่อเลือกโหมดการดูที่ท่านต้องการและแตะ **<OK (ตกลง)>**
   ▪ เลือกตัวเลือกจาก <Type 1 (ประเภท 1)> หรือ <Type 2 (ประเภท 2)>
   ▪ <Type 1 (ประเภทที่ 1)> จะแสดงแบบวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ ขณะที่ <Type 2 (ประเภทที่ 2)> จะแสดงแบบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

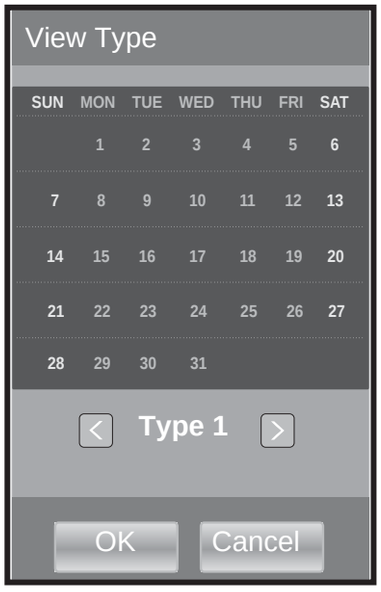

วิธีดูสมุดที่อยู่

คุณสามารถดาวน์โหลดสมุดที่อยู่ด้วยฟังก์ชั่น Bluetooth เพื่อตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และโทรถึงบุคคลอื่นที่อยู่บนเครื่องเล่นได้โดยตรง

- **ก่อนเริ่มใช้งาน** - อันดับแรก ให้ใช้ฟังก์ชั่นโอนย้ายไฟล์ที่ใช้กับ Bluetooth เพื่อดาวน์โหลดสมุดที่อยู่จากอุปกรณ์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <การถ่ายโอนไฟล์ที่อุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังเครื่องเล่น> ดูหน้า 130 คุณต้องจับคู่โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณกับเครื่องเล่นก่อนจะโทรออกจากหน้าต่างสมุดที่อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <การใช้โทรศัพท์มือถือ bluetooth> ดูหน้า 120

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก
   - รายการ <Prime Pack (ไพร์มแพค)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Address Book (สมุดที่อยู่)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
   - หน้าต่างสมุดที่อยู่จะปรากฏขึ้น
3. เลือกชื่อที่จะตรวจสอบในหน้าต่างสมุดที่อยู่และแตะที่ตัวเลือกนั้น
   - ข้อมูลที่อยู่ที่เลือกจะปรากฏขึ้น

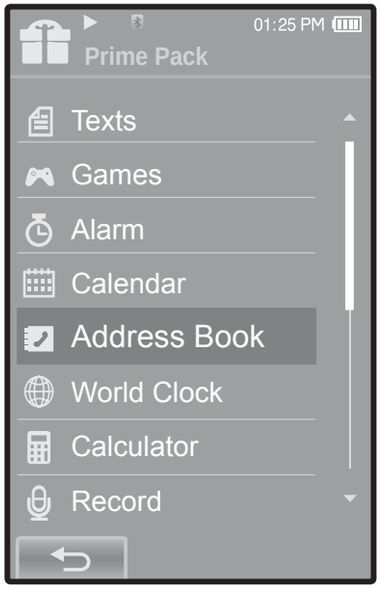

วิธีโทรจากในสมุดที่อยู่

1. เลือกชื่อที่จะโทรออกในหน้าต่างสมุดที่อยู่ และแตะ ที่ตัวเลือกนั้น
   - ข้อมูลที่อยู่ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
2. เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการและแตะที่**ไอคอน [ ]**.
   - ตอนนี้คุณกำลังจะโทรติดต่อบุคคลหนึ่ง

NOTE

- สมุดที่อยู่จะปรากฏตามลำดับตัวอักษร
- ไฟล์สมุดที่อยู่ที่โอนย้ายมาไว้ที่เครื่องเล่นจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> → <Received Files (ไฟล์ที่ได้รับ)>.
- เฉพาะไฟล์ในรูปแบบ vCard เท่านั้นที่ใช้กับสมุดที่อยู่ได้

การดูนาฬิกาโลก

ท่านสามารถตรวจสอบที่ตั้งและวันที่/เวลาของเมืองหลักต่างๆตามเขตเวลาที่เกี่ยวข้องของเมืองเหล่านั้นได้

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** -อันดับแรก ท่านควรตั้งค่านาฬิกาเป็นเวลาปัจจุบันก่อน โปรดดูหน้าที่ 34 กำหนดเขตเวลาที่ท่านต้องการใน **<Settings (การตั้งค่า)>** → **<Time (เวลา)>** → **<Time Zone (เขตเวลา)>**

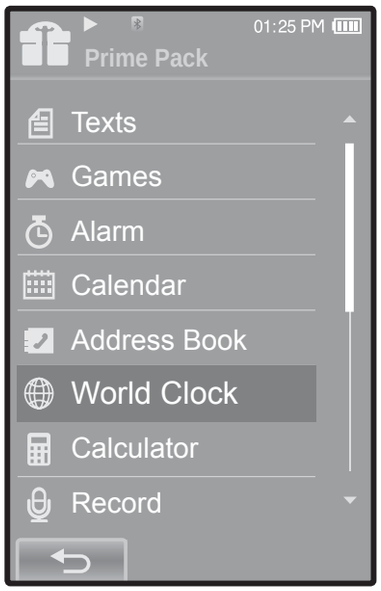

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก
   ▪ รายการ <Prime Pack (ไพร์มแพค)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<World Clock (นาฬิกาทั่วโลก)>** และแตะที่เมนูนั้น
   ▪ หน้าจอ <World Clock (นาฬิกาทั่วโลก)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะ**ไอคอน [〈,〉]** เพื่อเลือกเขตเวลา
   ▪ ท่านสามารถดูวันที่/เวลาของเมืองที่ท่านเลือกได้

ท่านสามารถตรวจสอบเวลาท้องถิ่นของเขตเวลาต่อไปนี้ได้
('/' จะแสดงเขตเวลามาตรฐานในภูมิภาคนั้น)

Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh, Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta, Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland, Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix, Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia, The middle Atlantic

การใช้เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขช่วยคุณด้านการคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณและหาร)

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอร

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก
   ▪ รายการ <Prime Pack (ไพร์มแพค)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Calculator (เครื่องคิดเลข)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
   ▪ หน้าจอเครื่องคิดเลขจะปรากฏขึ้น
3. คำนวณตัวเลขได้ด้วยการแตะที่หน้าจอสัมผัส

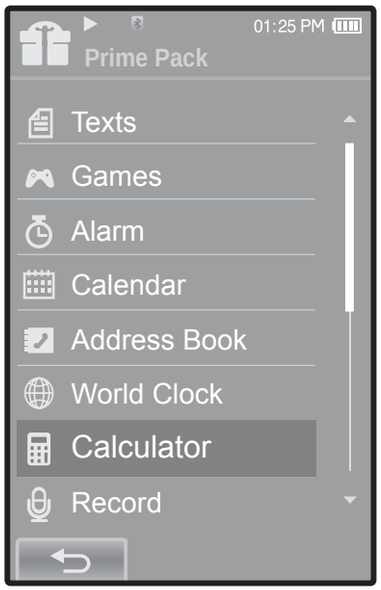

การบันทึกเสียง

ท่านสามารถสร้างรายการบันทึกเสียงได้

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอร

การสร้างรายการบันทึกเสียง

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก

▪ รายการ <Prime Pack (ไพร์มแพค)> จะปรากฏขึ้น

2. เลือก **<Record (บันทึก)>**และแตะที่ตัวเลือกนั้น

▪ หน้าจอการบันทึกเสียงจะปรากฏขึ้น

3. แตะ**ไอคอน [●]**

▪ หน้าต่างยืนยันการบันทึกจะปรากฏขึ้น

4. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**.

▪ การบันทึกจะเริ่มต้นขึ้นและหน้าจอจะดับเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้คุณภาพในการบันทึกที่ดียิ่งขึ้น

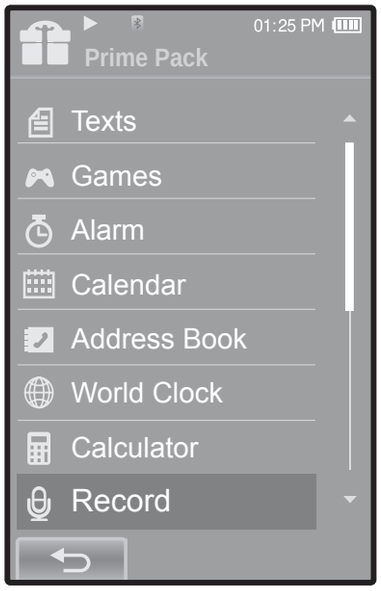

NOTE

▪ อย่าให้ไมโครโฟนอยู่ใกล้หรือไกลจากปากของท่านมากเกินไปเนื่องจากอาจทำให้เสียงที่บันทึกมีคุณภาพต่ำ

▪ การบันทึกเสียงจะไม่ถูกต้องหากแบตเตอรี่เหลือน้อย

บันทึกเสียง (ต่อ)

การหยุดการบันทึกเสียง

1. กดปุ่ม [▶II / ⏻] ในระหว่างการบันทึก

- หน้าจอจะสว่างอีกครั้งและไฟล์ที่บันทึกไว้จะถูกจัดเก็บ

NOTE

- ไฟล์ที่บันทึกจะถูกจัดเก็บอยู่ใน <File Browser (ไฟล์บราวเซอร์)> → <Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก)>
- คุณสามารถทำการบันทึกได้สูงสุดประมาณ 18 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาด 128Kbps, 1GB)
- คุณสามารถจัดเก็บไฟล์เพื่อใช้บันทึกเสียงตามวันที่ได้สูงสุด 999 ไฟล์
- ไฟล์บันทึกเสียงแต่ละไฟล์บันทึกได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมง
- ชื่อไฟล์การบันทึกจะถูกระบุให้เองโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น “VCE_YYMMDD_XXX.mp3” “VCE” หมายถึงการบันทึกเสียง “YYMMDD” แสดงวันที่ที่มีการบันทึกและ “XXX” คือหมายเลขไฟล์การบันทึก

การดูแผนที่รถไฟใต้ดินในทั่วโลก

คุณสามารถเรียกดูแผนที่รถไฟใต้ดินในทั่วโลกและจดบันทึกสถานที่ที่อยู่รอบๆ สถานี

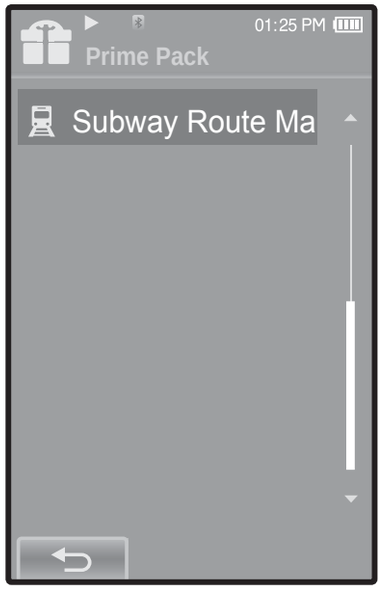

1. แตะที่ **ไอคอน** Prime Pack บนหน้าจอเมนูหลัก
   - รายการ <Prime Pack (ไพร์มแพค)> จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **<Subway Route Map (แผนที่เส้นทางรถไฟใต้ดิน)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
   - หน้าจอการเลือกส่วนต่างๆ ของโลกจะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ภูมิภาคที่ต้องการ
   - เลือกหนึ่งภูมิภาคจาก <AMERICA (อเมริกา)>, <EUROPE (ยุโรป)>, <ASIA/OCEANIA (เอเชียโอเชียเนีย)>
   - เมืองพร้อมแผนที่รถไฟใต้ดินภายในภูมิภาคที่เลือกจะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ชื่อเมืองเพื่อแสดงแผนที่รถไฟใต้ดินของเมือง
   - แผนที่รถไฟใต้ดินของเมืองที่เลือกจะปรากฏขึ้น
5. ขยายแผนที่ได้ด้วยการแตะที่ส่วนที่ต้องการขยาย
   - แตะที่แผนที่ที่ขยายแล้วอีกครั้งเพื่อแสดง**ไอคอน [ ] และใช้ปุ่มเหล่านี้เลื่อนแผนที่**
   - ในกรณีที่มีสถานที่ที่จดบันทึกไว้ใกล้เคียงกับสถานีบนแผนที่ที่ขยายให้ใหญ่ขึ้น ให้แตะที่ไอคอนเพื่อแสดงข้อมูลบนสถานที่

NOTE

- แตะไอคอน [ ] เพื่อกลับไปที่หน้าจอการเลือกส่วนต่างๆ ของโลก
- การแตะที่ไอคอน [ ] คือการย้อนกลับมาที่หน้าจอก่อนหน้านี้ และการแตะค้างไว้ที่ไอคอน [ ] คือการย้ายกลับมาที่เมนูหลัก
- แผนที่นี้อาจแตกต่างจากแผนที่รถไฟใต้ดินจริงๆ

การใช้งานบลูทูธ

NOTE

- แตะที่**ไอคอน [⮌]** เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
  กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วขณะเพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูหลัก

BLUETOOTH คืออะไร ?

BLUETOOTH ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป พีซี เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิตอล และเครื่องเล่นเกมส์ผ่านความถี่สัญญาณวิทยุระยะสั้นแบบไม่เป็นทางการและมีความปลอดภัยได้

- **อุปกรณ์ BLUETOOTH อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือการทำงานผิดพลาด ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน**
  - ตัวอย่างเช่น การรบกวนสัญญาณที่มองเห็นได้ เมื่อท่านถึงเครื่องเล่นเอาไว้ในมือและเสียบชุดหูฟังสเตอริโอที่หู
  - เมื่อส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสกับระบบการรับ/การส่งคลื่นของเครื่องเล่นหรือชุดหูฟังสเตอริโอ
  - ผลทางไฟฟ้าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนจากผนัง มุมหรือฉากกั้นสำนักงาน
  - สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่ใช้ช่องสัญญาณความถี่เดียวกัน รวมทั้ง อุปกรณ์การแพทย์ เตาไมโครเวฟ และระบบ LAN ไร้สาย
- **ขณะจับคู่อุปกรณ์บลูทูธกับเครื่องเล่น ควรให้อุปกรณ์อยู่ในระยะใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทำได้**
- **ระยะระหว่างเครื่องเล่นและชุดหูฟังสเตอริโอยิ่งไกลเท่าไร คุณภาพของสัญญาณยิ่งแย่เท่านั้น หากระยะไกลเกินกว่าที่กำหนด การสื่อสารข้อมูลจะถูกตัดการเชื่อมต่อ นมากเท่าไรคุณภาพของสัญญาณก็จะลดด้อยลงไปหากระยะทางเกินกว่าที่กำหนดการสื่อสารจะถูกตัดขาด**
- **เราไม่แนะนำให้ท่านใช้งานโหมดการดูข้อความและรูปภาพขณะกำลังฟังเพลงด้วยชุดหูฟังสเตอริโอ เนื่องจากอาจทำให้คุณภาพของเครื่องเล่นและการสื่อสารของบลูทูธแย่ลง**
- **ไฟล์ที่มีขนาดต่ำกว่า 32 KHz จะไม่สามารถเล่นได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นของชุดหูฟังสเตอริโอ**
- **ในบริเวณที่ตัวรับสัญญาณรับคลื่นได้ไม่ดี เช่น ภายในลิฟท์หรือใต้ดิน การเชื่อมต่อบลูทูธอาจทำงานไม่ถูกต้อง**

BLUETOOTH คืออะไร ?(ต่อ)

- **ระยะสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างเครื่องเล่นและอุปกรณ์ BLUETOOTH คือ 10 ม. การเชื่อมต่อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากระยะทางอยู่ห่างกว่านี้. แม้ว่าจะอยู่ในขอบเขตที่กำหนดก็ตาม คุณภาพของเสียงอาจลดลงเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง หรือประตู**

NOTE

- เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ตั้งค่า <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> เป็น <Off (ปิด)> หากคุณ <On (เปิด)> <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> ทิ้งไว้ เวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง
- คุณลักษณะ Bluetooth ของเครื่องเล่นจะใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Samsung ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทอื่น คุณลักษณะ Bluetooth อาจทำงานไม่เป็นปกติ

CAUTION

- ห้ามใช้ฟังก์ชันบลูทูธในทางที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบทำสำเนา การดักฟังและการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายโดยมิชอบ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์)
  Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เหล่านี้ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและผลที่ตามมา

การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

ท่านสามารถใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธเพื่อความเพลิดเพลินในการฟังเพลงด้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูง โดยปราศจากสายไฟรบกวน!

- **ก่อนเริ่มใช้งาน** -หากเครื่องเล่นเชื่อมต่อเข้ากับ โทรศัพมือถือหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สำหรับต่อเชื่อมพร้อมสำหรับการเข้าคู่ (ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)

การลงทะเบียนชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ

(ท่านต้องลงทะเบียนทันที)

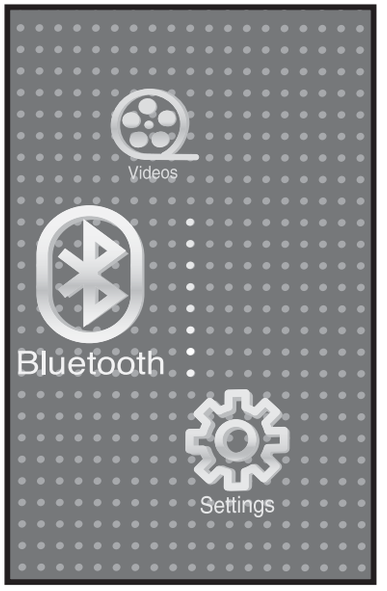

1. แตะที่ **ไอคอน** Bluetooth บนหน้าจอเมนูหลัก
   - หน้าต่างการตั้งค่าบลูทูธจะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**.
   - <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> จะถูกตั้งค่าเป็น <On (เปิด)>
   - **ไอคอน** จะสว่างขึ้น
3. ตั้งค่าชุดหูฟังสเตอริให้พร้อมสำหรับการเข้าคู่
   - หากต้องการตั้งค่าชุดหูฟังที่พร้อมสำหรับโหมดการจับคู่ ให้อ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของชุดหูฟัง
4. แตะที่ **<Stereo Headset (ชุดหูฟังสเตอริโอ)>**
5. แตะ**ไอคอน [ ]**.
   - เครื่องเล่นนี้จะเริ่มต้นค้นหาอุปกรณ์บลูทูธโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่ได้กดไอคอน [ ] ก็ตาม
   - ชุดหูฟังที่จะถูกลงทะเบียนจะปรากฏอยู่ในรายการ

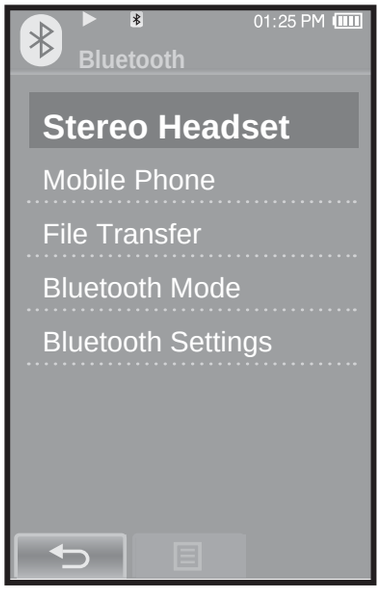

การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ (ต่อ)

การลงทะเบียนชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ (ต่อ)

6. แตะบนชื่อของชุดหูฟังที่ท่านต้องการลงทะเบียน

- หน้าต่างสำหรับป้อนรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นหากรหัสผ่านสำหรับชุดหูฟังเป็นค่าอื่นนอกเหนือจาก 0000 โปรดอ้างอิงคู่มือของชุดหูฟังในส่วนของรหัสผ่าน
- การลงทะเบียนชุดหูฟังเสร็จสิ้น

NOTE

- คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ได้เฉพาะเมื่อเปิดเพลง เล่นวิดีโอและเกม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในขณะที่คุณฟังวิทยุ FM
- รายละเอียดไอคอน Bluetooth
  : ปิดโหมด Bluetooth : เปิดโหมด Bluetooth
  : ต่อเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอ :ตอ่เข้ากับโทรศัพท์มือถือ
- หากท่านต้องการปิดฟังก์ชันการทำงานบลูทูธ ให้ตั้งค่าโหมดบลูทูธ เป็น <Bluetooth (บลูทูธ)> → <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> → <Off (ปิด)>
- เครื่องเล่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้เทคโนโลบลูทูธเท่านั้น แต่จะไม่สามารถใช้งานกับชุดหูฟังแฮนด์ฟรีระบบโมโนได้
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ตั้งค่า <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> เป็น <Off (ปิด)> หากคุณ <On (เปิด)> <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> ทิ้งไว้ เวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง
- ท่านสามารถเพิ่มอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธได้สูงสุดไม่เกิน 20 อุปกรณ์
- ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธอาจบางรุ่นอาจทำให้การสื่อสารกับเครื่องเล่นของท่านมีคุณภาพต่ำ

การใช้ชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธ (ต่อ)

การเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอบลูทูธที่ลงทะเบียนแล้ว

1. แตะที่ **ไอคอน** บนหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะที่ **<Stereo Headset (ชุดหูฟังสเตอริโอ)>**
3. แตะบนชุดหูฟังสเตอริโอเพื่อเชื่อมต่อ
   - หลังจากเชื่อมต่อเสร็จสิ้นคุณจะเห็นไอคอน [ ] ปรากฏขึ้น
   - ท่านสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดไม่เกิน 2 ชุด
4. เล่นไฟล์เพลงที่ต้องการ
   - คุณสามารถรับฟังเพลงโดยใช้ชุดหูฟังสเตอริโอได้

NOTE

- หากเครื่องเล่นไม่สารถมองเห็นชุดหูฟังที่ต้องการเชื่อมต่อ คุณต้องรีจิสเตอร์ชุดหูฟังดังกล่าวเสียก่อน โปรดดูหน้าที่ 117
- หากคุณปิดและเปิดเครื่องเล่นหรือชุดหูฟังขึ้นอีกครั้งอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อบลูทูธจะหลุดไปหากคุณยังต้องการรับฟังเพลงผ่านชุดหูฟังสเตอริโอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนอีกครั้ง
- เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังสองชุด ชุดหูฟังแรกที่เชื่อมต่อเพียงชุดเดียวที่จะสามารถควบคุมการทำงานต่างๆ เช่น เล่น/หยุด และควบคุมระดับความดังของเสียง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของชุดหูฟังนั้น
- ชุดหูฟังสเตอริโอที่เข้ากันได้กับ Bluetooth

บริษัท	รุ่น	บริษัท	รุ่น
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH

คุณสามารถโทรออกและรับสายเรียกเข้าบนเครื่องเล่นของคุณเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Bluetooth แล้ว เครื่องเล่นจะทำงานเป็นอุปกรณ์แฮนด์ฟรี

- **ก่อนเริ่มต้น –** หากเครื่องเล่นได้เชื่อมต่อกับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth หรืออุปกรณ์ภายนอกแล้ว ให้ตั้งค่าปิดการเชื่อมต่อก่อน
  ดูให้แน่ใจว่า โทรศัพท์มือถือ Bluetooth ที่คุณกำลังทำการเชื่อมต่อพร้อมทำการจับคู่แล้ว (โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือ)
  ตั้งค่าเป็น <Discoverable (สามารถตรวจค้นได้)> จาก <Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)> → <Discover Option (ออพชั่นการแสดงตัว)> ดูหน้า 132

วิธีลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ Bluetooth

(ท่านต้องลงทะเบียนทันที)

1. แตะที่ **ไอคอน** Bluetooth บนหน้าจอเมนูหลัก
   - หน้าต่างการตั้งค่าบลูทูธจะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> จะถูกตั้งค่าเป็น <On (เปิด)>
   - **ไอคอน** จะสว่างขึ้น
3. ค้นหา YP-P2 ในเมนูของโทรศัพท์มือถือ
   - ในกรณีที่คุณได้เปลี่ยนชื่อเครื่องเล่น YP-P2 .ให้ค้นหาชื่อใหม่ที่คุณเปลี่ยน
4. ป้อนรหัสผ่านเมื่อหน้าต่างการป้อนรหัสผ่านปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนท
5. ถ้าคุณเห็นข้อความ **<Connect? (เชื่อมต่อ?)>**, ให้แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - หน้าต่างรหัสPIN(รหัสผ่าน)จะปรากฏขึ้น

NOTE

- จำนวนรหัสผ่านอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น(ดูคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ)

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

วิธีลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ Bluetooth (ต่อ)

6. ป้อนรหัสผ่านสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มลงในเครื่องเล่น

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ป้อนรหัสผ่านตัวเดียวกันกับขั้นตอนที่ 4 ข้างต้น

7. แตะที่ **<OK (ตกลง)>**

- การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเสร็จสมบูรณ์แล้ว

NOTE

- ในโทรศัพท์มือถือบางเครื่อง ฟังก์ชันอุปกรณ์การค้นหาและการสนทนาเคลื่อนที่ (การเรียกสาย/การรับสาย) อาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หากคุณกดปุ่มโทรศัพท์มือถือหรือทำการโทรออกหรือวางสายเมื่อมีการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างเครื่องเล่นและโทรศัพท์มือถือ คุณอาจได้ยินเสียงรบกวนจากเครื่องเล่น
- เราขอแนะนำให้ตั้งชื่ออุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
- โทรศัพท์มือถือที่ใช้ร่วมกันกับ Bluetooth

บริษัท	รุ่น
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

วิธีเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Bluetooth ที่ลงทะเบียนแล้ว

1. แตะที่ **ไอคอน** Bluetooth บนหน้าจอเมนูหลัก
2. ในหน้าจอ Bluetooth ให้เลือก **<Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
3. เลือก**<Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
4. เลือกโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะเชื่อมต่อและแตะที่ตัวเลือกนั้น
   - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ท่านจะมองเห็นไอคอน

NOTE

- หากไม่พบอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อให้ลงทะเบียนอปกรณ์กับเครื่องเล่นก่อน ดูหน้า 120
- สามารถปิดกานเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือหากคุณปิดเครื่องและรีสตาร์ทเครื่องเล่นใหม่ หากปิดการเชื่อมต่อไว้ สามารถเชื่อมต่อใหม่ตามวิ ธีข้างต้น

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

วิธีหมุนเลขหมายสุดท้ายที่ใช้

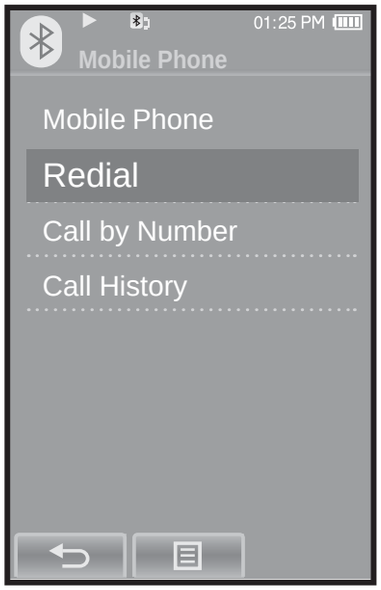

1. ในหน้าจอ Bluetooth ให้เลือก **<Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
2. เลือก **<Redial (หมุนซ้ำ)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
   - ตอนนี้คุณกำลังจะโทรไปที่เลขหมายที่ใช้ล่าสุด
   - ประวัติการโทรล่าสุดอาจปรากฏโดยขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลือกหมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดในประวัติการโทรเพื่อโทร

การเรียกสายระหว่างใช้งานเครื่องเล่น

1. ในหน้าจอ Bluetooth ให้เลือก **<Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
2. เลือก **<Call by Number (โทรด้วยปุ่มตัวเลข)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
   - หน้าต่างกรอกเบอร์โทรศัพท์จะปรากฏขึ้น
3. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการติดต่อ
4. แตะที่**ไอคอน [ ]**
   - คุณสามารถเรียไปยังบุคคลอื่น

NOTE
- หากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อได้ตั้งหมายเลขทางลัดไว้ คุณสามารถโทรออกได้โดยตรงจากเครื่องเล่นด้วยการกดหมายเลขสุดท้ายของทางลัดค้างไว้

การตัดสายโทรศัพท์

แตะ **<Disconnect (ตัดการเชื่อมต่อ)>** ในขณะที่กำลังสนทนา

- สายจะถูกตัดการติดต่อ

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

การเรียกสายโดยใช้สมุดจดเบอร์โทรศัพท์

1. ในหน้าจอ Bluetooth ให้เลือก **<Mobile Phone (โทรศัพท์มือถือ)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
2. เลือก **<Call History (ประวัติการโทร)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
   - รายการเบอร์โทรศัพท์จะปรากฏขึ้น
3. เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการและแตะที่**ไอคอน [ ]**
   - คุณสามารถเรียไปยังบุคคลอื่น

การลบหมายเลขโทรศัพท์ในรายการเบอร์โทร

1. ใน **<Call History (ประวัติการโทร)>**, ให้เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการลบและแตะที่ **ไอคอน [ ]**
2. แตะ **<Delete (ลบ)>**
   - หากคุณต้องการลบหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในรายการให้เลือก <Delete All (ลบทั้งหมด)>
   - หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - หมายเลขที่เลือกจะถกลบทิ้ง

การใช้โทรศัพท์มือถือ BLUETOOTH (ต่อ)

การรับสายโทรศพท์

1. ข้อความ**<Connect? (เชื่อมต่อ?)>** จะปราฏขึ้นเมื่อมีสายเรียกเข้า
2. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - คณสามารถสนทนาสายได้ในตอนนี้

วิธีสลับไปยังโทรศัพท์มือถือขณะกำลังพูดผ่านเครื่องเล่น (YP-P2)

ในขณะที่พูดผ่านเครื่องเล่น ให้แตะ **<Voice to Phone (เสียงที่เครื่องโทรศัพท์)>**

- คุณสามารถสนทนาสายผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในตอนนี้

วิธีสลับไปที่เครื่องเล่น (YP-P2) ในขณะที่พูดผ่านโทรศัพทมือถือ

ในขณะที่พูดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้แตะ **<Voice to Hands-free (เสียงที่แฮนด์ฟรี)>**

- คุณสามารถสนทนาสายผ่านอุปกรณ์แฮนด์ฟรีได้ในตอนนี้

การปรับระดับเสียง

ในขณะที่พูดผ่านแฮนด์ฟรี ให้กดปุ่ม **[+, –]** เพื่อปรับระดับเสียง

- คุณสามารถเลือกระดับเสียงจาก 0 ถึง 30

การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

คุณสามารถโอนย้ายไฟล์เพลง ไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอบนอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ร่วมกันได้กับ Bluetooth เช่น เครื่องเล่น MP3 โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ไปยังเครื่องเล่นหรือจากเครื่องเล่นไปยังอุปกรณ์ดังกล่าว

- **ก่อนเริ่มใช้งาน -** หากเครื่องเล่นเชื่อมต่อเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอหรือโทรศัพท์มือถือระบบ Bluetooth มาแล้ว ให้ปิดการเชื่อมต่อก่อน
  ดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณกำลังทำการเชื่อมต่อพร้อมทำการจับคู่แล้ว (ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)
  ดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth รองรับการถ่ายโอนไฟล์หรือไม (ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)

วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์ภายนอกบนเครื่องเล่น

(ท่านต้องลงทะเบียนทันที)

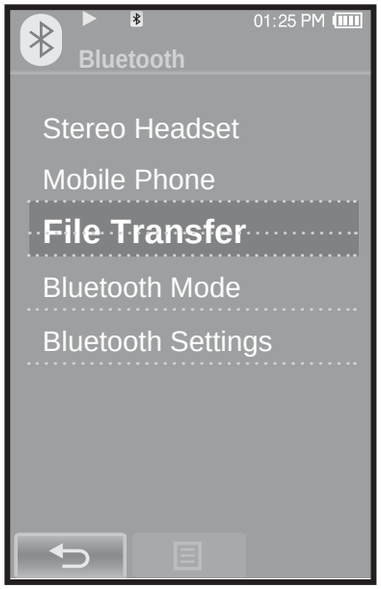

1. แตะที่ **ไอคอน** Bluetooth บนหน้าจอเมนูหลัก
   - หน้าต่างการตั้งค่าบลูทูธจะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> จะถูกตั้งค่าเป็น <On (เปิด)>
   - **ไอคอน** จะสว่างขึ้น
3. ตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอกเพื่อให้พร้อมสำหรับการจับคู่
   - สำหรับข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ภายนอกเพื่อให้พร้อมสำหรับการจับคู่ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ดังกล่าว
4. เลือก **<File Transfer (การโอนย้ายไฟล์)>** และแตะที่ตัวเลือกนั้น
5. แตะที่**ไอคอน [ ]**
   - เครื่องเล่นนี้จะเริ่มต้นค้นหาอุปกรณ์บลูทูธโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่ได้กดไอคอน [ ] ก็ตาม
   - ชุดหูฟังที่จะถูกลงทะเบียนจะปรากฏอยู่ในรายการ

การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH (ต่อ)

วิธีลงทะเบียนอุปกรณ์ภายนอกบนเครื่องเล่น (ต่อ)

6. แตะที่ชื่อของอุปกรณ์ที่คุณต้องการลงทะเบียน

- หน้าต่างป้อนรหัสผ่านจะปรากฏหากรหัสผ่าน สำหรับอุปกรณ์ภายนอกไม่ใช่ 0000 โปรดดูข้อมูล รหัสผ่านได้จากคู่มือของอุปกรณ์ภายนอก

7. ป้อนรหัสผ่านเมื่อหน้าต่างป้อนรหัสผ่านปรากฏบนอุปกรณ์ภายนอก

- คุณต้องป้อนรหัสผ่านตัวเดียวกับในขั้นตอนที่ 6 ข้างต้น
- เมื่อจับคู่เสร็จแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอโอนย้าย ไฟล์
- ดูขั้นตอนที่ 3 ของหน้า 128 เพื่อโอนย้ายไฟล์บนเครื่องเล่นไปไว้ที่อุปกรณ์ภายนอก

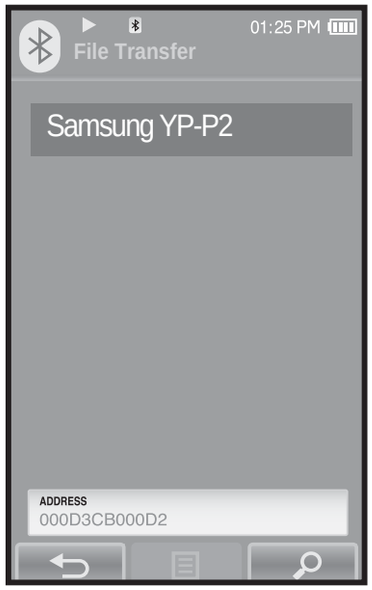

NOTE

- ตัวเลขของรหัสผ่านอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ภายนอก (โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ดังกล่าว)
- ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจทำงานไม่เหมาะสมหากคุณใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นที่ไม่ใช่ YP-P2 สำหรับการโอนย้ายไฟล์

การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH (ต่อ)

การถ่ายโอนไฟล์ที่เครื่องเล่นไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง

- **ก่อนเริ่มใช้งาน -** หากไม่พบอุปกรณ์ต่พ่วงสำหรับเชื่อมต่อ ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์กับเครื่องเล่นก่อน ดูหน้า 126
  ดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่พร้อมทำการจับคู่แล้ว (ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)

1. ในหน้าจอ Bluetooth ให้เลือก **<File Transfer (การโอนย้ายไฟล์)>** และแตะที่ตัวเลือกนี้
2. เลือกอุปกรณ์ภายนอกที่จะเชื่อมต่อและแตะที่อุปกรณ์ภายนอกนั้น
   - เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้ว คุณจะเห็นหน้าจอโอนย้ายไฟล์
3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการและแตะ **<OK (ตกลง)>**
4. เลือกไฟล์ที่จะโอนย้ายและแตะ **<OK (ตกลง)>**
   - ไฟล์ที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วง

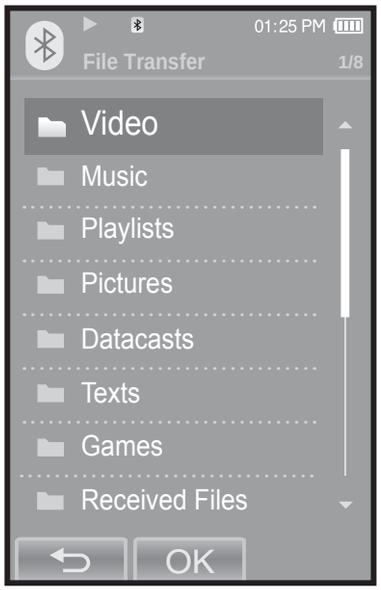

เช่น) หน้าจอ <File Transfer (การโอนย้ายไฟล์)> ของเครื่องเล่น

NOTE
- เมื่อโอนย้ายไฟล์แล้ว ให้แตะที่ไอคอน [⮌] เพื่อออกจากโ หมดโอนย้ายไฟล์ ดูหน้า 129
- ไฟล์DRM(ชาร์จได้) ไม่สามารถเปิดเล่นจากเครื่องเล่น
- การเชื่อมต่อสามารถยุติได้หากคุณปิดและรีสตาร์ทเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ภายนอก หากตั้งค่าปิดการเชื่อมต่อ โปรดดูขั้นตอนข้างต้นเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH (ต่อ)

การยกเลิกการถ่ายโอนไฟล์

แตะ **<Cancel (ยกเลิก)>** ในระหว่างการโอนย้าย

- การถ่ายโอนไฟล์จะหยุดลง

การออกจากโหมดถ่ายโอนไฟล์

1. กด**ไอคอน [⮌]** ค้างไว้ชั่วครู่ในหน้าต่างรายการไฟล์
   - ในแต่ละครั้งที่คุณแตะไอคอน [⮌] เครื่องเล่นจะกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า และคุณจะเห็นหน้าต่างปิดการโอนย้ายไฟล์
2. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**.
   - โหมดการถ่ายโอนไฟล์สิ้นสุด

การโอนย้ายไฟล์ไปไว้/จากอุปกรณ์ BLUETOOTH (ต่อ)

การถ่ายโอนไฟล์ที่อุปกรณ์ต่อพ่วงไปยังเครื่องเล่น

หากคุณต้องการโอนย้ายไฟล์ภายนอกไปไว้ที่เครื่องเล่น คุณต้องทำให้เครื่องเล่นพร้อมสำหรับการจับคู่ก่อน

- **ก่อนเริ่มใช้งาน -** ถ้าเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ตั้งการเชื่อมต่อเป็นปิดก่อน
  ดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณกำลังเชื่อมต่ออยู่พร้อมทำการจับคู่แล้ว (ดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์)
  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชั่นโอนย้ายไฟล์หรือไม่ (ดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์)
  ตั้งค่า <Discoverable (สามารถตรวจค้นได้)> จาก <Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)> → <Discover Option (ออพชั่นการแสดงตัว)> ดูหน้า 132

1. แตะที่ **ไอคอน** Bluetooth บนหน้าจอเมนูหลัก
   - หน้าต่างการตั้งค่าบลูทูธจะปรากฏขึ้น
2. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**.
   - <Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)> จะถูกตั้งค่าเป็น <On (เปิด)>
   - **ไอคอน** จะสว่างขึ้น
   - คุณสามารถโอนย้ายไฟล์บนอุปกรณ์ภายนอกไปที่เครื่องเล่น
   - สำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์ภายนอก และการโอนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวไปที่เครื่องเล่น โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
   - ไฟล์ที่โอนย้ายมาไว้ที่เครื่องเล่นจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ <File Browser (ไฟล์เบราเซอร์)> → <Received Files (ไฟล์ที่ได้รับ)>.

การใช้เมนูบลูทูธ

การปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. แตะที่ **ไอคอน** Bluetooth บนหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะไอคอน [ ].
   - เมนู <Bluetooth (บลูทูธ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Disconnect (ตัดการเชื่อมต่อ)>**
   - หน้าต่างยืนยันการปลดการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
4. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - การเชื่อมต่อบลูทูธปัจจุบันของเครื่องเล่นจะถูกยกเลิก

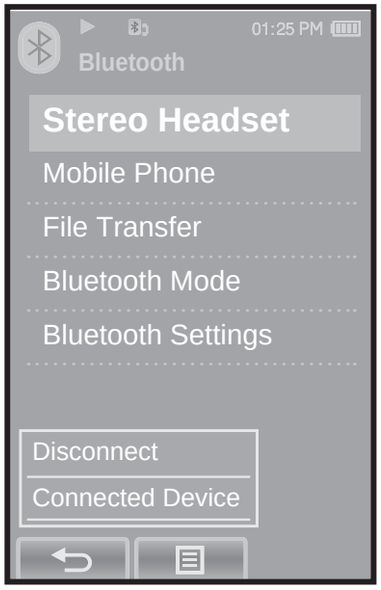

การตรวจสอบอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อ

1. แตะที่ **ไอคอน** Bluetooth บนหน้าจอเมนูหลัก
2. แตะไอคอน [ ]
   - เมนู <Bluetooth (บลูทูธ)> จะปรากฏขึ้น
3. แตะที่ **<Connected Device (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)>**
   - ท่านจะเห็นข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

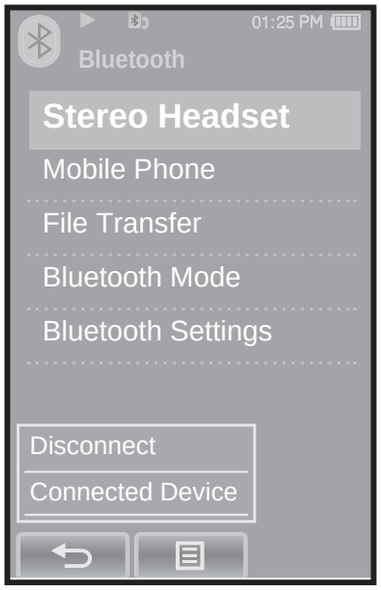

NOTE

- คุณสามารถยุติการเชื่อมต่อหรือตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้เฉพาะเมื่อกำลังเชื่อมต่อชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

การตั้งค่าบลูทูธ

▪ **ก่อนเริ่มใช้งาน** -ตั้งค่า **<Bluetooth Mode (โหมดบลูทูธ)>** เป็น **<On (เปิด)>**

1. แตะที่ **ไอคอน** Bluetooth บนหน้าจอเมนูหลัก
2. เลือก **<Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)>** และแตะที่เมนูนั้น
   ▪ เมนู <Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)> จะปรากฏขึ้น
3. ตั้งค่าตัวเลือกที่ท่านต้องการและแตะที่ **<OK (ตกลง)>**

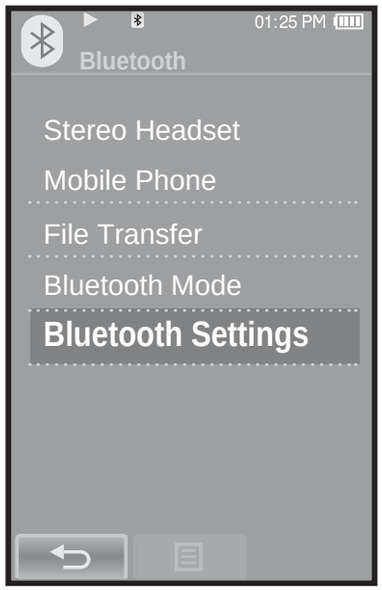

ตัวเลือกการตั้งค่าบลูทูธ

- **Discover Option (ออพชั่นการแสดงตัว)** : คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth ให้ตรวจค้นเครื่องเล่นนี้ <Discoverable (สามารถตรวจค้นได้)> ตั้งอุปกรณ์เพื่อให้ตรวจค้นและ <Non-Discoverable (ไม่สามารถตรวจค้นได้)> เพื่อปิดการตรวจค้น
- **Search Timeout (การค้นหาถูกสิ้นสุด)**: คุณสามารถกำหนดระยะเวลาค้นหาอุปกรณ์ให้ หลังจากการตั้งค่าเวลาแล้ว อุปกรณ์ใหม่จะถูกค้นหาในช่วงระยะเวลาที่ท่านกำหนดม่ได้ เลือกจาก <10sec (10วินาที)>, <20sec (20วินาที)>, <30sec (30วินาที)>, <45sec (45วินาที)> และ <60sec (60วินาที)>
- **Delete Device (ลบอุปกรณ์):** คุณสามารถลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ในเครื่องเล่นได แตะ**ไอคอน** [A] เพื่อลบค่าทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน โปรดดูหน้าที่ 133
- **My Device Info. (ข้อมูลอุปกรณ์ของฉัน):** คุณสามารถตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของเครื่องเล่นได้

การตั้งค่าบลูทูธ (ต่อ)

การลบอุปกรณ์บลูทูธ

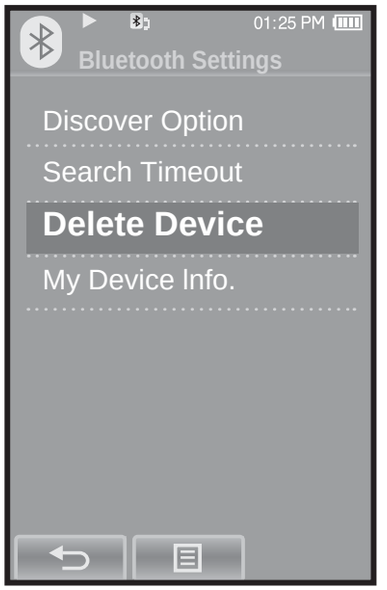

1. เลือก **<Delete Device (ลบอุปกรณ์)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - ท่านจะพบรายการของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน
2. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการลบออกและแตะ**ไอคอน [🗑]**
   - แตะ**ไอคอน [🗑A]** เพื่อลบค่าทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน
3. แตะที่ **<Yes (ใช่)>**
   - อุปกรณ์ที่เลือกจะถูกลบไป

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ

1. เลือก **<My Device Info. (ข้อมูลอุปกรณ์ของฉัน)>** และแตะที่เมนูนั้น
   - หน้าจอ My Device Info จะปรากฏขึ้น
2. แตะไอคอน **[✎]**
   - หน้างการแก้ไขชื่ออุปกรณ์ปรากฏ
3. เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์โดยการแตะบน**ไอคอน**หมายเลขหรือตัวอักษร
   - **[1Aa] :** โหมดป้อนข้อมูลจะเปลี่ยนจากหมายเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่และเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
   - **[⬅] :** ท่านสามารถลบตัวอักษรออกได้ครั้งละหนึ่งตัว
   - **[–] :** ท่านสามารถเว้นวรรคระหว่างตัวอักษรได้ คุณสามารถแทรก '–'.
   - **[OK] :** ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
   - เช่น หากต้องการป้อน "YPS5"
     -เลื่อนไปที่ไอคอนที่ตรงกับตัวอักษรที่ต้องการและแตะบนไอคอนนั้น
     1Aa (ครั้งเดียว) ➡ WXY (3 ครั้ง) ➡ PRS (ครั้งเดียว) ➡ PRS (3 ครั้ง) ➡ 1Aa (สองครั้ง) ➡ 5 (ครั้งเดียว)

การแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องเล่น MP3 ของคุณ กรุณาตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ หากยังมีปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการลูกค้า Samsung ใกล้บ้านคุณ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เครื่องเปิดไม่ติด	• ไม่สามารถเปิดเครื่องได้หากแบตเตอรี่ถ่ายประจุออกจนหมด ประจุไฟแบตเตอรี่และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง • กดปุ่มที่ซ่อง Reset
ปุ่มไม่ทำงาน	• ตรวจสอบว่า**สวิตช** อยู่ในทิศทางของลูกศรหรือไม่ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกดปุ่มและไอคอนถูกต้องก่อนทำการป้อน • กดปุ่มที่ซ่อง Reset
หน้าจอไม่ติด	• มองไม่เห็นหน้าจอภายใต้แสงอาทิตย์ • เมื่อตัวเลือก **<Display Off (ปิดหน้าจอ)>** ถูกเลือกจาก **<Settings (การตั้งค่า)>** → **<Display (หน้าจอ)>** จอสัมผัสจะปิดลง แตะปุ่มใดๆหรือบนหน้าจอและดูว่าหน้าจอเปิดขึ้นหรือไม่
เครื่องดับ	• ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ • เครื่องจะดับอัตโนมัติหลังจากแบตเตอรี่ถ่ายประจุจนหมด ประจุไฟแบตเตอรี่ใหม่ • หากตัวเลือก **<Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ)>** ถูกเลือกจาก **<Settings (การตั้งค่า)>**→ **<System (ระบบ)>** เครื่องเล่นจะปิดเมื่ออยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว เปิดเครื่องเล่น

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เท่ากับที่ระบุในคู่มือ	• อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและค่าการแสดงผล • อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในกรณีที่วางเครื่องเล่นทิ้งไว้ในที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงเป็นเวลานาน
โปรแกรม EmoDio ขัดข้อง	• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ในเครื่องพีซีเป็นไปตามข้อกำหนด
การเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีจะไม่สามารถทำได้	• ตรวจสอบว่าสายเคเบิล USB เชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ และลองอีกครั้ง • กดปุ่ม **<Start>** ที่ทูลบาร์จากเครื่องพีซีเพื่อเรียกใช้ Windows Update เลือก Key Updates และ Service Packs จากนั้นทำการอัพเดตทั้งหมด รีบูตเครื่องและเชื่อมต่อใหม่
อัตราการถ่ายโอนไฟล์ช้ามาก	• หากคุณได้ฟอร์แมทเครื่องเล่นบนเครื่องพิวเตอร์ระบบ Windows 2000 การถ่ายโอนไฟล์จะช้าลง ให้ฟอร์แมทเครื่องอีกครั้ง จัดรูปแบบเครื่องเล่นบน Windows XP หรือ Vista และลองอีกครั้ง • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้หลายๆ โปรแกรม รวมทั้งโปรแกรม <EmoDio> บนคอมพิวเตอร์ อัตราการถ่ายโอนไฟล์อาจช้าลงได้ ออกจากโปรแกรมที่ไม่ใช้งานและลองถ่ายโอนข้อมูลใหม่อีกครั้ง
เครื่องไม่เปิดเล่นข้อมูล	• ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ต้องการบันทึกอยู่ในหน่วยความจำ • ตรวจสอบว่าไฟล์เพลงเสียหายหรือไม่ • ตรวจสอบว่าประจุไฟแบตเตอรี่เพียงพอ
ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้	• ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย USB ไว้อย่างถูกต้องหรือไม่? เชื่อมต่อสาย USB ใหม่อีกครั้ง • ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่ • กดปุ่มที่ซ่อง Reset

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ไฟล์หรือข้อมูลหายไป	• ตรวจสอบว่าสาย USB ถูกถอดออกระหว่างการถ่าย โอนไฟล์หรือถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่ ในกรณีนี้ อาจทำให้ไฟล์/ข้อมูลเสียหาย รวมทั้งตัวเครื่องเองด้วย ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
ส่วนแสดงเวลาเปิดเล่นผิดปกติระหว่างเปิดเล่น	• ตรวจสอบว่าไฟล์มีอัตราบิตแปรผัน (VBR) หรือไม่
ส่วนแสดงผลชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง	• ไปที่ **<Settings (การตั้งค่า)>** → **<Language (ภาษา)>** → **<Contents (เนื้อหา)>** ในหน้าจอเมนูหลักและตั้งภาษาที่เหมาะสมและอัพเดตคลังด้วยตนเอง โปรดดูหน้าที่ 32
เครื่องร้อน	• ความร้อนอาจเกิดขึ้นระหว่างการประจุไฟ ซึ่งไม่มีผลต่ออายุการใช้งานและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
ข้อความจะปรากฏขึ้นขณะกำลังดูวิดีโอ	• ลองดาวน์โหลดคลิปวิดีโอผ่านทาง EmoDio อีกครั้ง
ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ Bluetooth	• ตรวจสอบว่าชุดหูฟังสเตอริโอรองรับระบบBluetooth หรือไม่ ไม่รองรับชุดหูฟังแฮนด์ฟรีระบบโมโน • การเชื่อมต่อบลูทูธสามารถตั้งค่าเป็นปิดได้เมื่อท่านปิดและปิดเครื่องเล่นหรือชุดหูฟังสเตอริโอ ในกรณีนี้ให้ลองทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง • หากคุณต้องการพูดสายผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้ตรวจสอบว่ามีการปิดการเชื่อมต่อBluetooth ระหว่างเครื่องเล่นและชุดหูฟังสเตอริโออยู่หรือไม่ • ในกรณีที่คุณต้องการพูดผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าเครื่องเล่นเป็น **<Discoverable (สามารถตรวจจับได้)>** ใน **<Bluetooth Settings (ลักษณะการติดตั้งบลูทูธ)>** → **<Discover option (ออพชั่นการแสดงตัว)>** ไว้เรียบร้อยแล้ว หรือไม่ในกรณีที่ตั้งค่าเป็น**<Non-Discoverable (ไม่สามารถตรวจจับได้)>** คุณจะไม่สามารถค้นหาเครื่องเล่นจากโทรศัพท์มือถือได้

ภาคผนวก

โครงสร้างเมน

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลย่อโครงสร้างเมนูและฟังก์ชั่นใช้งานของเครื่อง MP3

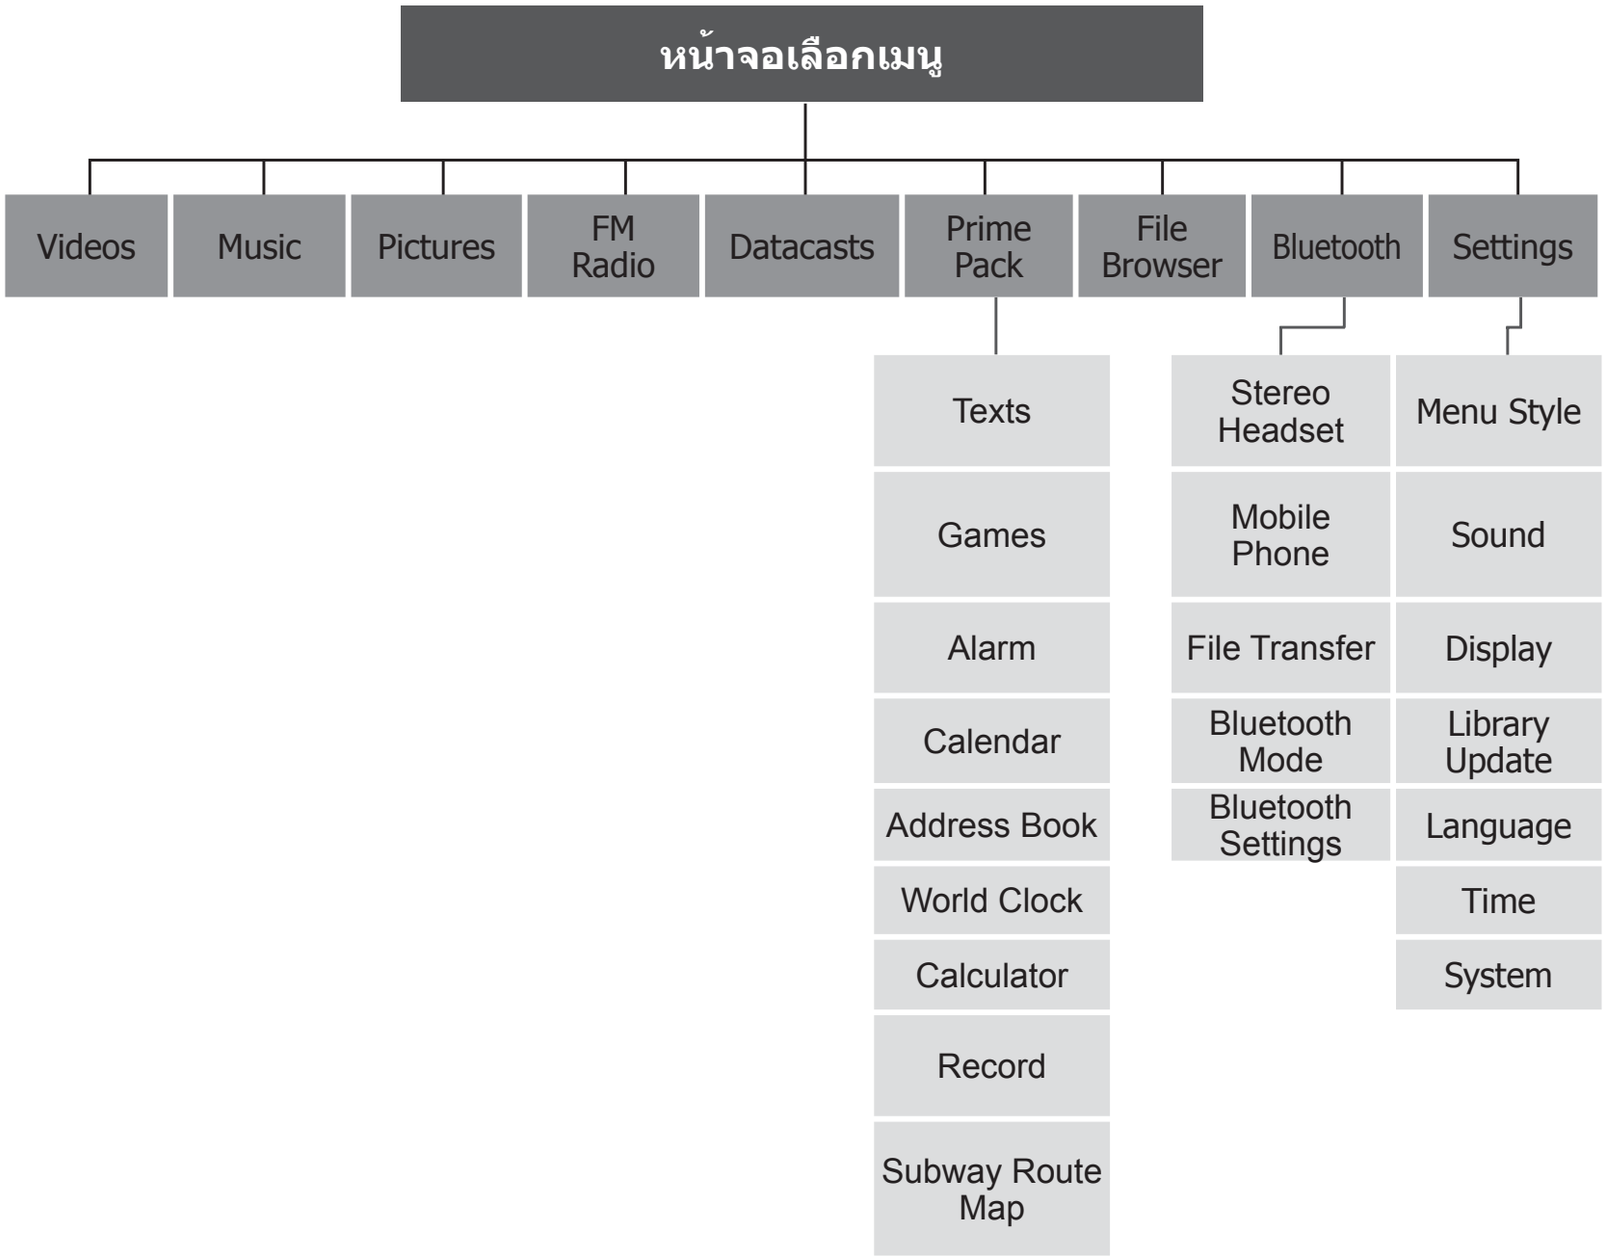

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น	YP-P2
กำลังไฟฟ้า	DC 5.0V / 500mA
กำลังไฟแบตเตอรี่เครื่อง	830 mAh / DC 3.7V
ไฟล์ที่รองรับ	**ออดิโอ** : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps,8 kHz~48kHz), Ogg(Q-1~Q10), AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz ~ 48kHz) AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz ~ 44.1kHz) Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz) **วิดีโอ** : SVI (วิดีโอ: MPEG4, ออดิโอ: MP3 (CBR 44.1kHz 16bit stereo, 128kbps), ความละเอียด: 480x272, Frame Rate: 30fps) WMV9 (วิดีโอ: รูปแบบตัวอย่าง WMV9, ออดิโอ: WMA9 (สูงสุด 860kbps), ความละเอียด: 320x240 or 480x272, Frame Rate: 30fps) **รูปภาพ** : JPG (Baseline เท่านั้น)
ช่องต่อหูฟัง	20mW/Ch. (เป็นไปตามความถี่ 16Ω)
ช่วงความถี่สัญญาณขาออก	20Hz~20KHz
อัตราส่วนสัญญาณเสียงและสัญญาณรบกวน	89 dB ด้วยความถี่ 20 KHz LPF (เป็นไปตามความถี่ 1 kHz 0 dB)
เวลาเปิดเล่น	เวลาการเล่นเพลงสูงสุด 35 ชั่วโมง (เป็นไปตาม: MP3 128kbps, ระดับเสียง 20, โหมดเสียงปกติ), เวลาการเล่นวิดีโอสูงสุด 5 ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-5~35°C (23~95°F)
เคส	PMMA, สแตนเลส

น้ำหนัก	86 กรัม
ขนาด (WxHxD)	52 X 100 X 9.95 มม.

วิทยุ FM	**ความถี่สัญญาณ FM**	87.5~108.0MHz	**FM T.H.D**	0.8%
	อัตราส่วนสัญญาณเสียงและสัญญาณรบกวน FM	59 dB	**ความไวสัญญาณ FM**	5dBμ

ระบบไร้สาย

ชนิดสัญญาณ	F1D
RF Power	2.4mW
ความถี่ในการถ่ายโอน	2402MHz ~ 2480MHz
ความถี่ในการรับสัญญาณ	2402MHz ~ 2480MHz
จำนวนช่องสัญญาณ	79 ช่องสัญญาณ
อุณหภูมิ	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
ระบบการปรับแต่งสัญญาณ	GFSK
โหมดการสื่อสาร	แบบกึ่งดูเพลกซ์
ความชื้น	0~95%
เวอร์ชั่นที่รองรองรับ	2.0
โมดูล	BCM2048

เนื้อหาในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม

การอนุญาตสิทธิ์

เครื่องเล่นที่จัดมาให้พร้อมกับคู่มือฉบับนี้ให้อนุญาตสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของ การอนุญาตสิทธิ์จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้าสำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของเนื้อหาภายใต้ลิขสิทธิ์
ไม่มีการให้สิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์
การอนุญาตสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมเครื่องเล่นอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นนี้ และไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระบวนการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 สำหรับการใช้หรือจำหน่ายร่วมกับเครื่องเล่นนี้ การอนุญาตสิทธิ์นี้ครอบคลุมการใช้เครื่องเล่นเพื่อเข้ารหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์ออดิโอตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ไม่มีการให้สิทธิ์ภายใต้การอนุญาตนี้สำหรับคุณสมบัติหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3

ติดต่อซัมซุงเว็บไซด์ หากมีคำแนะนำหรือข้อ งสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด
1800–29–3232
02–689–3232
www.samsung.com/th

REV.2.0